

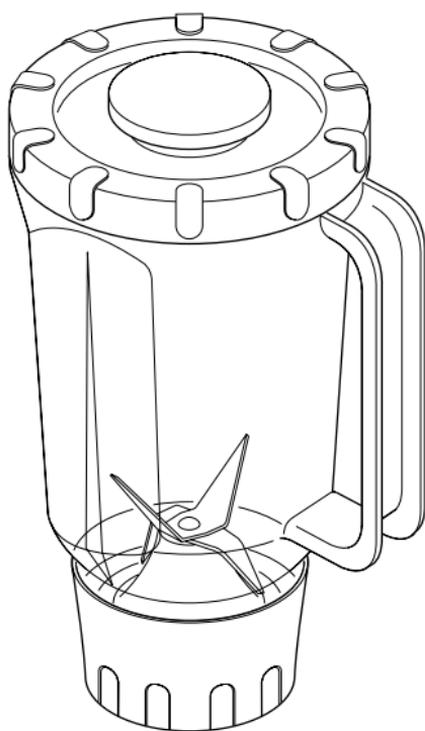


KENWOOD

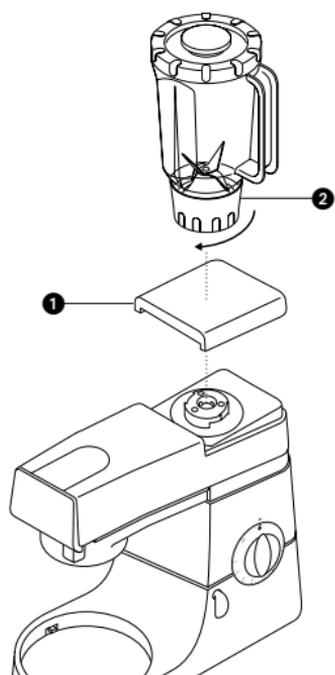

A993/A994/A996

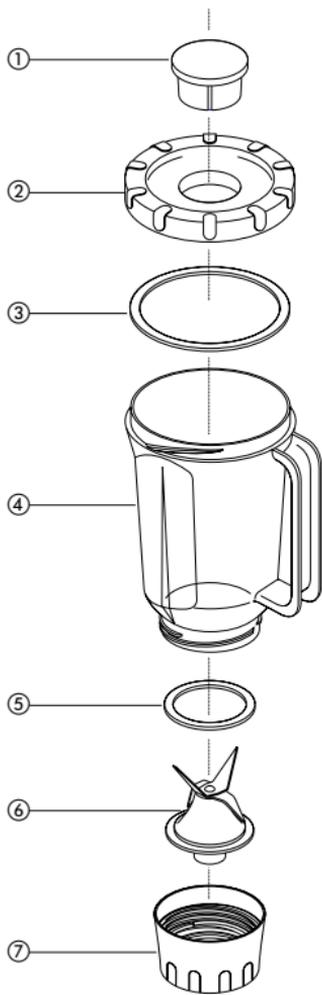

См. иллюстрации на передней странице

Измельчитель предназначен для приготовления супов, напитков, паштетов, майонеза, панировочных сухарей, бисквитных крошек, а также для измельчения орехов и кубиков льда.

- ① колпачок заливного отверстия
- ② крышка
- ③ уплотнитель крышки
- ④ чаша: из оргстекла (A993), стеклянная (A994), из нержавеющей стали (A996) с защитным устройством
- ⑤ уплотнительное кольцо
- ⑥ ножевой блок
- ⑦ основание

Перед первым использованием

Вымойте детали: см. раздел «Очистка».

Меры безопасности

- Запрещается устанавливать на электроприбор основание и ножевой блок до установки чаши.
- Запрещается снимать чашу, установленную на электроприборе.
- Не дотрагивайтесь до острых ножей. Храните ножевой блок в недоступном для детей месте.
- Пользуйтесь только чашей, ножевым блоком и основанием, которые поставляются в комплекте с данным электроприбором.
- Поскольку неплотно закрытая крышка может стать причиной разбрызгивания жидкости, перемешивать горячие жидкости запрещается.
- Запрещается прикасаться к внутренним поверхностям чаши руками и кухонными принадлежностями при подключенном к розетке сетевом шнуре.

Важная информация

- Запрещается включать измельчитель более чем на одну минуту – это приведет к его перегреву. После получения требуемой консистенции продукта немедленно выключите измельчитель.
- Сухие ингредиенты в измельчитель до его включения не закладываются. При необходимости нарежьте их мелкими кусочками, снимите колпачок заливного отверстия и затем, при работающем электроприборе, последовательно помещайте кусочки в чашу.
- Во избежание повреждения чаши из оргстекла (A993) не рекомендуется использовать электроприбор для измельчения таких специй, как гвоздика, укроп и семена тмина.
- Запрещается использовать измельчитель в качестве контейнера для хранения продуктов. Опорожняйте его перед использованием и после использования.
- При измельчении льда обязательно добавьте в чашу немного воды.
- Для модели A993/A994: запрещается смешивать более 1,2 л жидкости.
- Для модели A996: запрещается смешивать более 1,5 л жидкости.

Как пользоваться измельчителем

- 1 Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо ⑤ правильно установлено сверху на ножевом блоке ⑥.
- 2 Вставьте ножевой блок в основание.
- 3 Установите чашу на основание.
- 4 Поместите ингредиенты в чашу.

- 5 Установите в крышку уплотнитель крышки. Установите колпачок заливного отверстия.
 - 6 Установите крышку на чашу. Крышки электроприборов моделей A993 и A994 снабжены резьбой.
- При установке крышки электроприбора модели A996 просто нажмите на нее.
- 7 Снимите крышку ❶ с выходного отверстия привода высокой скорости.
 - 8 Установите измельчитель в отверстие привода ❷.
 - 9 Переведите переключатель скорости в положение, соответствующее максимальной скорости («тах»).

Советы

- Для предотвращения утечки:
 - перед установкой уплотнительного кольца смочите его водой
- и
- надежно совместите резьбовые поверхности чаши и основания, держа чашу за ручку.
 - При приготовлении майонеза в измельчитель закладываются все ингредиенты, кроме растительного масла. Затем, при работающем электроприборе, удалите колпачок заливного отверстия и медленно и равномерно залейте масло.
 - Для приготовления густых смесей, например паштета или соусов, используйте низкую или среднюю скорость. При необходимости удалите смесь со стенок чаши. Если смесь плохо перемешивается, добавьте жидкость.

Очистка

- Перед очисткой обязательно разберите изделие.
- Перед тем как отвернуть основание, опорожните банку.

Ножевой блок

1. Снимите и промойте уплотнительное кольцо.
2. Тщательно вымойте ножи щеткой под краном. Не допускайте попадания воды в пространство под ножевым блоком.
3. Просушите блок на воздухе.

Прочие детали

Вымойте ручную горячей водой с мылом.

Банки разрешается мыть в посудомоечной машине.



Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwood.co.uk

85459/6