

**SAMSUNG**

# Инструкция по эксплуатации

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочитайте настоящие инструкции. Сохраните эти инструкции!

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях  
Рекомендуемый период: 7 лет


Сделано в Корее  
Юридический адрес изготовителя: Самсунг Электроникс Ко, ЛТД, Самсунг Мейв Билдинг, 250-2 Га Тэпханг-Ро, ЧунГу, Сеул, Корея

Модель: VC-6025V

Сертификат № : РОСС КР.АЯ46. В13382  
Срок действия с 26.10.2004 до 26.10.2007  
Орган по сертификации : РОСТЕСТ-МОСКВА



# ПЫЛЕСОС

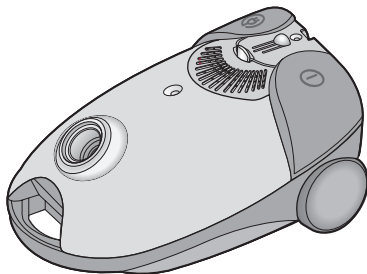

\* Перед началом работы с устройством внимательно прочитайте настоящие инструкции.

Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)


## **ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- ▶ Это устройство должно подключаться к электросети с напряжением, соответствующим значению по табличке с техническими данными.
- ▶ Этот пылесос не предназначен для удаления жидкостей.
- ▶ Ковры, обработанные жидким чистящим средством, нужно просушить перед тем, как чистить их пылесосом.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте работы пылесоса без пылесборника.
- ▶ Крышку нельзя закрывать, если пылесборник не установлен. Крышка должна закрываться без усилия.
- ▶ Прячьте пылесос от детей. Не чистите пылесосом людей и животных.
- ▶ Ни в коем случае не используйте устройство для сбора спичек, тлеющих углей или окурков. Не используйте пылесос для сбора твердых или острых предметов, так как они могут повредить пылесос или пылесборник.

## **Защита Окружающей среды**

- ▶ Если пылесос неисправен, обратитесь по месту покупки электрооборудования или к уполномоченному агенту по обслуживанию.
- ▶ Если шнур электропитания поврежден, агент по обслуживанию должен полностью заменить обмотку шнура.
- ▶ После распаковки пылесоса не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами.
- ▶ Сдайте упаковку в соответствующий пункт приема для переработки.


## ЧАСТИ ПЫЛЕСОСА

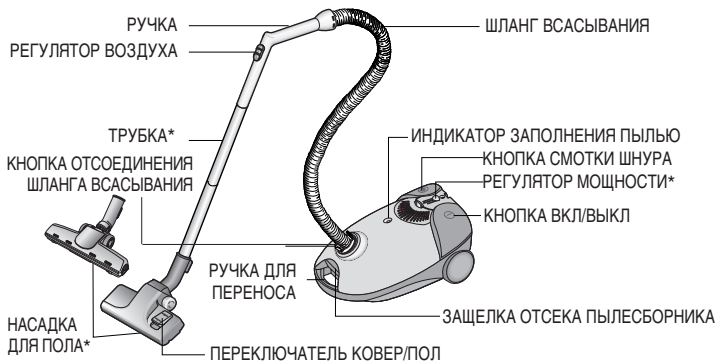


► Части, помеченные \*, могут отличаться в зависимости от модели.

## СБОРКА И ПОДГОТОВКА ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ


1) Подсоедините шланг всасывания к трубке.

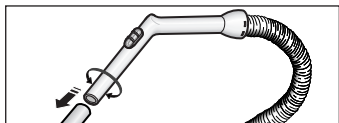


2) Соедините трубки всасывания (в зависимости от модели).

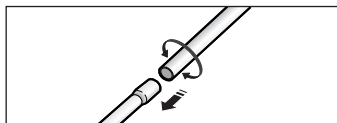

3) Наденьте насадку на трубку всасывания.

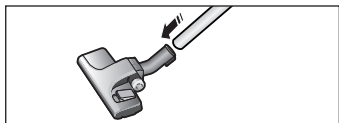

4) Присоедините разъем шланга всасывания к корпусу пылесоса.

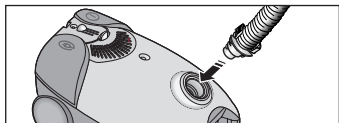

**ОПЦИЯ:** Регулировка телескопической трубки (в зависимости от модели).


## ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

### 1) ВЫТЯЖКА

Шнур электропитания достаточно длинный и может вытягиваться на нужную длину.

### 2) СМОТКА


По окончании уборки выньте вилку из сетевой розетки и нажмите ногой на кнопку смотки шнура.

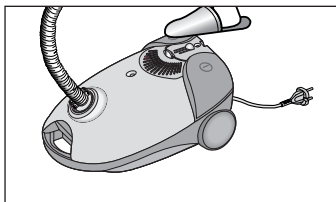

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Отсоединяя шнур от сетевой розетки, держитесь за вилку, а не за шнур.

## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ ВЫКЛ

Включить и выключить пылесос можно легким нажатием большого пальца ноги на переключатель вкл/выкл.

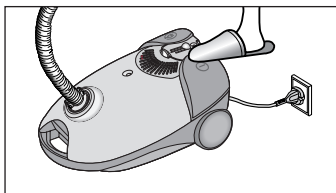


## РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ (ТОЛЬКО МОДЕЛИ С РЕГУЛЯТОРОМ)

Мощность всасывания можно изменять регулятором мощности в зависимости от характера чистки.

**MIN** = Для тонких тканей (например, тюля).

**MAX** = Для твердых полов и ковров высокой плотности.

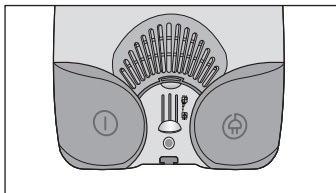


## ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ

Если во время уборки индикатор заполнения пылью становится красным, пылесборник нуждается в замене.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если индикатор заполнения пылью остается красным даже после замены пылесборника, выключите пылесос и проверьте не забились ли шланг, трубка и насадка для пола.


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

### ЩЕЛИ

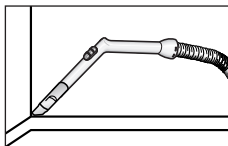


- Насадка для чистки радиаторов, щелей, углов, между подушками.

### УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

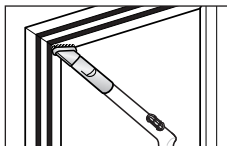

- Щетка для очистки от пыли мебели, полок, книг и т.д.

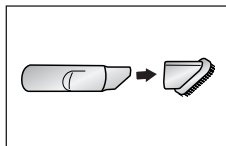


- Перед использованием, соберите щетку с насадкой для очистки щелей.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБДУВА


Находится в левой задней части пылесоса.

- 1) Отсоедините шланг всасывания от корпуса пылесоса.
- 2) Подсоедините зажим шланга всасывания к выводному отверстию.

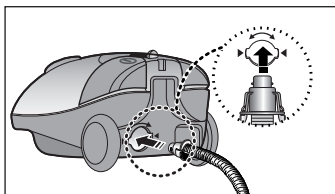


## ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА


1) Чтобы открыть крышку отсека пылесборника сдвиньте защелку вверх (находится в передней части крышки пылесборника).

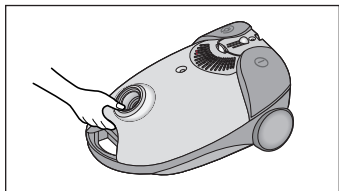


2) Удалите пылесборник из пылесоса.

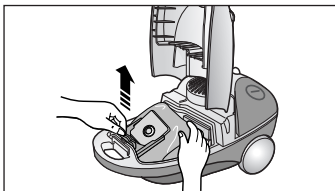

3) После удаления использованного мешка вставьте картонный манжет нового мешка в держатель мешка.

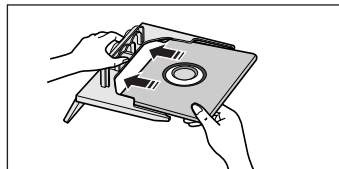

4) Осторожно надавите на крышку пылесборника до запираания защелки.

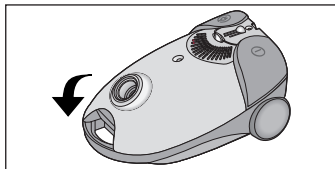


## МАТЕРЧАТЫЙ МЕШОК ПЫЛЕСБОРНИКА

Если после использования матерчатый мешок пылесборника заполнен пылью, очистите его перед последующим использованием.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ


### 1) ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР

- Откройте крышку пылесборника.
- После удаления фильтра слегка промойте его водой, высушите в тени, а затем вставьте в первоначальное положение.
- Закройте крышку пылесборника.

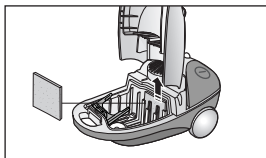

### 2) ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР

- Чтобы открыть крышку фильтра, нажмите на переднюю часть и одновременно потяните ее.
- Удалите и замените грязный микрофильтр.
- Закройте крышку.

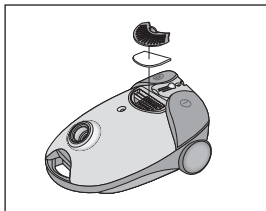

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ ПОЛА

### ОПЦИЯ




- Отсоедините прозрачную крышку для облегчения очистки.



### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОВЕР/ПОЛ

Перед использованием убедитесь, что положение переключателя ковер/пол соответствует поверхности, подлежащей чистке.



Выберите положение ① при чистке ковров.

Выберите положение ② при чистке полов, плитки и т.д.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чистите щетку для пола насадкой для щелей.



## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Двигатель не включается. питание, вилку и розетку.	Нет электропитания.	Проверьте шнур
Сила всасывания постепенно уменьшается.	Забился фильтр, насадка, шланг или трубка.	Удалите посторонний предмет.
Шнур не сматывается перекручен и смотан ро вно.	Убедитесь, что шнур не и нажмите кнопку смотки шнура.	Вытяните шнур на 2~3 м полностью.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ(Вт)	ПОТРЕБЛЯемая ЗИЕР(Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ(V)	ЧАСТОТА(Hz)	ВЕС(КГ)		РАЗМЕРы(мм)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
VC-6025V	350	1500	230	50	4.7	7.4	270*235*450	310*316*502

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

8-800-200-0400  
[www.samsung.ru](http://www.samsung.ru)