

Внимание

Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его в качестве справочного материала.

- ▶ Для зарядки электробритвы используйте только зарядное устройство HQ8000, входящее в комплект поставки.
- ▶ Зарядное устройство HQ8000 преобразует сетевое напряжение 100-240 вольт в низкое безопасное напряжение, не превышающее 24 вольт.
- ▶ Для гарантии безопасного преобразования сетевого напряжения, используйте только входящий в комплект поставки блок питания.
- ▶ Следите за тем, чтобы зарядное устройство HQ8000 не было влажным.
- ▶ Вилка шнура электропитания содержит адаптер. Не производите замену оригинальной вилки на какую-либо другую. Это может привести к опасным последствиям.
- ▶ Электробритва соответствует принятому международному стандарту по технике безопасности IEC (МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ), и ее можно промывать водопроводной водой.




Будьте осторожны с горячей водой. Всегда проверяйте, не слишком ли горяча вода, чтобы уберечь ваши руки от получения ожога.

- ▶ Уровень шума $L_c = 62$ [A]


Зарядка

Индикация зарядки

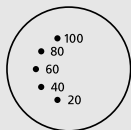


Во время зарядки аккумуляторов

Когда вы начнете зарядку разряженной аккумуляторной батареи электробритвы, загорится 20% зеленых светодиодов. Как только степень зарядки будет достаточна для одного сеанса бритья, 20% зеленых светодиодов начнут мигать. По мере продолжения зарядки, загорается все большее число зеленых светодиодов, отображающих степень зарядки в процентах.

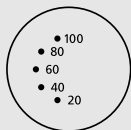


Аккумуляторы полностью заряжены

Как только аккумуляторная батарея полностью зарядится, загорятся все зеленые светодиоды, отображающие степень зарядки в процентах.

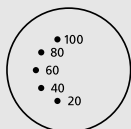

Оставшееся время автономного бритья

Поскольку степень зарядки аккумуляторов уменьшается при работе электробритвы, соответственно будет уменьшаться число горящих зеленых светодиодов, отображающих степень зарядки в процентах.

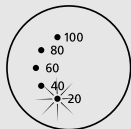

Разрядка аккумуляторов

При разрядке батарей, загорится 20% красных светодиодов. При выключении электробритвы, 20% красных светодиодов будут мигать еще в течение 4 секунд.

Зарядка аккумуляторов электробритвы

Выполняйте зарядку и храните прибор при температуре от 5°C до 35°C.


Перед первым использованием электробритвы, при разрядке батарей, или если электродвигатель электробритвы остановился, необходимо зарядить ее аккумуляторную батарею.

Если вы заряжаете бритву в первый раз или если вы долгое время не пользовались прибором, производите зарядку бритвы в течение 4 часов непрерывно. Обычно для полной зарядки аккумуляторов требуется приблизительно 1 час.

Вы можете также бриться без зарядки аккумуляторов, подключая электробритву непосредственно к электросети.

Не оставляйте электробритву постоянно включенной в электросеть.

Не подзаряжайте электробритву в закрытом футляре.

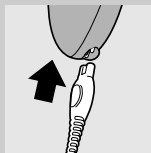

- I** Вставьте штекер шнура сетевого адаптера в прибор, а также вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

- 2** Выньте сетевую вилку из розетки и отсоедините штекер шнура сетевого адаптера от электробритвы, как только аккумуляторные батареи полностью зарядятся.

Время бриться без подключения к электросети

Полностью заряженная бритва обеспечивает время бриться без подключения к электросети до 70 минут.

Как пользоваться прибором

Бритье



- Система Personal Comfort Control** позволяет приспособить электробритву к вашему типу кожи.

- Вы можете установить положение 'Normal' для быстрого, комфортного, чистого бритья.
- Вы можете установить положение 'Sensitive' для чистого бритья при оптимальном комфорте для кожи.



- Положение \square — нейтральное положение.**



- Положение 'S' наиболее подходит для чувствительной кожи.**




► Положение 'N' наиболее подходит для нормальной кожи.

1 Включите бритву, нажав на кнопку Вкл./Выкл.



2 Быстро перемещайте бритвенные головки по коже, совершая одновременно возвратно-поступательные и вращательные движения.

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, когда ваша кожа сухая. Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к бритвенной системе Philishave.

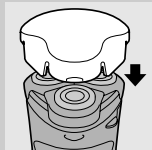


3 Выключите электробритву.

4 Во избежание поломки, после использования наденьте на бритву защитную крышку.

Подравнитель.

Для подравнивания висков и ухода за усами.

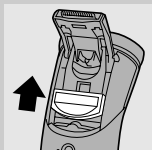

1 Откройте подравнитель, передвинув ползунковый переключатель вверх.

Подравнителем можно пользоваться только при включенном электродвигателе.

Очистка и уход

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Наиболее простой и гигиеничный способ очистки электробритвы заключается в промывании бритвенного блока и камеры волососборника горячей водой после каждого пользования бритвой.

Горячей водой можно обжечься. Прежде чем очистить бритву под струей водопроводной воды, проверьте, не слишком ли горяча вода. Запрещается сушить бритвенный блок с помощью полотенца или салфетки, так как можно повредить бритвенные головки.

При очистке бритвы нет необходимости отделять бритвенные головки (вращающиеся и неподвижные ножи). Если вы все-таки хотите их отделить, то будьте внимательны и не перепутайте ножи разных пар, поскольку для обеспечения оптимальных характеристик бритья требуется притирка ножей друг к другу. Если Вы случайно перепутаете ножи, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья.

Каждый день: бритвенный блок и камера волососборника

-
- I** Выключите бритву, выньте сетевую вилку из розетки и отсоедините штекер шнура сетевого адаптера от электробритвы.



- 2** Откройте бритвенный блок, нажав кнопку фиксатора.



- 3** Очистите бритвенный блок и камеру волососборника, промывая их под горячей водопроводной водой.

Внутренняя часть бритвенного блока и камера волососборника должны быть очищены надлежащим образом.

- 4** Промойте бритву снаружи.

- 5** Закройте бритвенный блок и стряхните воду.




- 6** Снова откройте бритвенный блок и оставьте его открытым, чтобы дать бритве полностью высохнуть.

► Вы можете также очищать бритвенный блок и камеру волососборника без воды, используя щеточку, входящую в комплект поставки.


- Осторожно очистите верхнюю сторону бритвенного блока щеточкой.
- Осторожно очистите щеточкой бритвенный блок и камеру волососборника изнутри.

Каждые шесть месяцев: подравнитель.

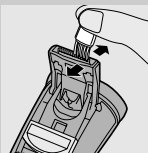

1 Выключите бритву, выньте сетевую вилку из розетки и отсоедините штекер шнура сетевого адаптера от электробритвы.

2 Очистите подравнитель с помощью кисточки.

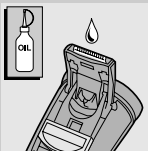


3 Смазывайте зубцы подравнителя каждые шесть месяцев каплей машинного масла для швейных машин.

Замена бритвенных головок

Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые 2 года.

Заменяйте поврежденные или изношенные бритвенные головки только бритвенными головками HQ8 Philishave Sensotec.

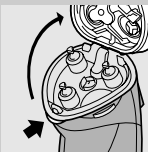


1 Выключите бритву, выньте сетевую вилку из розетки и отсоедините штекер шнура сетевого адаптера от электробритвы.

2 Откройте бритвенный блок, нажав кнопку фиксатора.



3 Поверните колесико против часовой стрелки и снимите фиксирующую рамку.

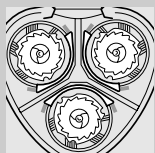


- 4** Извлеките бритвенные головки из бритвенного блока и установите новые таким образом, чтобы боковые стороны с мелкими отверстиями были направлены в центр бритвенного блока.

Убедитесь, что выступы бритвенных головок точно совпадают с соответствующими пазами.



- 5** Установите фиксирующую рамку в бритвенный блок. Нажмите на колесико и поверните его по часовой стрелке.

Хранение

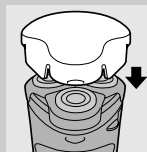

- ▶ Во избежание повреждений наденьте на электробритву защитный колпачок.
- ▶ Вы можете хранить бритву в футляре, входящем в комплект поставки.

Забота об окружающей среде

Утилизация аккумуляторов

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут представлять опасность для окружающей среды.

Прежде чем выбросить электробритву, выньте из нее батарею. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, а сдайте ее в официальный пункт приема. Вы также можете сдать прибор в сервисный центр компании

«Филипс», персонал которого выполнит для вас работу по удалению батарей и их безопасной утилизации.


Перед удалением аккумуляторы должны быть полностью разряжены.

1 Выньте сетевую вилку из розетки электросети и выньте штекер шнура сетевого адаптера из электробритвы.

2 Оставьте электробритву во включенном состоянии до остановки электродвигателя, отверните винты и откройте электробритву.

3 Извлеките аккумуляторы.

Не подключайте бритву к электросети после извлечения из нее аккумуляторов.

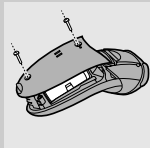

Принадлежности

В продаже имеются следующие принадлежности:

- Блок питания HQ8000.
- Бритвенные головки HQ8 Philishave Sensotec.
- Очиститель бритвенных головок HQ110 Philishave (спрей для очистки бритвенных головок).

Информация и сервисное луживание.

По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу **www.philips.com** или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей

I Плохое качество бритья

- ▶ *Причина 1: загрязнились бритвенные головки.*
- ▶ *Бритва промывалась недостаточно долго или недостаточно горячей водой.*
- ▶ **Тщательно очистите электробритву, прежде чем продолжать бритье (см. раздел «Очистка и уход»).**
- ▶ *Причина 2: бритвенные головки забиты длинными волосами.*
- ▶ **Очистите вращающиеся и неподвижные ножи.**



- ▶ Снимите фиксирующую рамку. Не очищайте одновременно более одной пары ножей, поскольку вращающийся и неподвижный ножи каждой пары пригнаны друг к другу. Если вы случайно перепутаете ножи, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья.
- ▶ Очистите бритвенные головки от волос, пользуясь щеточкой, входящей в комплект поставки.
- ▶ Установите удерживающую рамку в бритвенный блок.

▶ *Причина 3: бритвенные головки повреждены или изношены.*

- ▶ Снимите фиксирующую рамку.
- ▶ Извлеките из бритвенного блока старые бритвенные головки и замените их новыми. Заменяйте поврежденные или изношенные бритвенные головки (вращающийся и неподвижные ножи) только бритвенными головками Q8 Philipsave Sensotec.

- ▶ Установите удерживающую рамку в бритвенный блок.

2 При нажатии кнопки вкл./выкл. электробритва не работает.

▶ *Причина: Разряжены аккумуляторы.*

- ▶ Перезарядите аккумуляторы.