


Rowenta

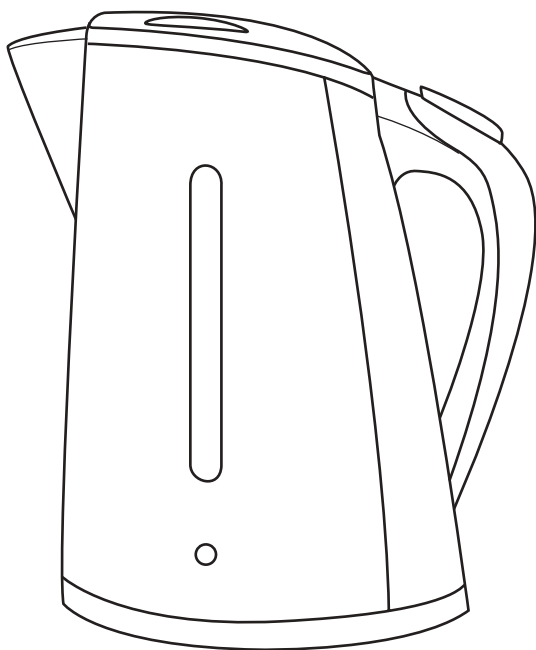

Очистка чайника

Отключите чайник.

Дайте ему охладиться и протрите влажной тканью.

Некоторые модели оснащены позолоченным нагревательным элементом из полированной нержавеющей стали, что помогает снизить образование накипи и облегчить чистку чайника.

- **Никогда не погружайте чайник или его подставку в воду, поскольку электрические соединения и выключатель не должны вступать в контакт с водой.**
- **Никогда не используйте жесткие губки при очистке.**
- **Никогда не трите покрытие из полированной нержавеющей стали, поскольку это может повредить поверхность.**

Очистка фильтра (зависит от модели)

Съемный фильтр сделан из специального материала, задерживающего частицы накипи и предотвращающего их попадание в Вашу чашку, когда Вы наливаете в нее воду из чайника. Фильтр никоим образом не обрабатывает воду. Таким образом, все качества воды сохраняются.

Если в Вашем регионе жесткая вода, фильтр очень быстро загрязняется (10-15 использований). Очень важно регулярно проводить его очистку.

Если фильтр влажный, промойте его водой. Если фильтр сухой, аккуратно потрите его. Иногда накипь не удаляется. В таком случае необходимо провести очистку от накипи.

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

Проводите очистку от накипи регулярно, желательно хотя бы 1 раз в месяц или более часто, если в Вашем регионе жесткая вода.

Для очистки Вашего чайника от накипи, используйте :

- белый 8° уксус заполните чайник 1/2 л. уксуса оставьте отмокать на 1 час без кипячения
- лимонную кислоту вскипятите 1/2 л. воды добавьте 25г. лимонной кислоты и оставьте отмокать на 15 мин.
- специальное средство для очистки от накипи пластмассовых чайников. Следуйте рекомендациям изготовителя.

Вылейте раствор из Вашего чайника и ополосните его 5-6 раз.

При необходимости повторите.

Для очистки от накипи фильтра (зависит от модели) :

Опустите фильтр в белый уксус или в разбавленную лимонную кислоту.

- **Никогда не используйте способы очистки от накипи, отличные от рекомендованных.**

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

У чайника нет видимых повреждений

Чайник не работает или отключается до закипания воды.

Проверьте правильность подключения чайника.

В чайнике нет воды или образовалась накипь, в результате система безопасности чайника отключает его : дайте чайнику охладиться и затем налейте в него воду. Включите чайник при помощи выключателя : чайник начнет работать примерно через 15 мин.

Вода имеет привкус пластмассы

Обычно такое явление возникает при первом использовании чайника. Рекомендуется вылить воду, полученную при первых нескольких использованиях чайника. Если привкус не устраняется, заполните чайник до максимального уровня воды, добавьте 2 чайных ложки питьевой соды. Вскипятите и вылейте воду. Сполосните чайник.

Если Ваш чайник упал, протекает или шнур, вилка или подставка имеют видимые повреждения

Обратитесь в специализированный сервисный центр ROWENTA, единственную организацию, уполномоченную осуществлять ремонт. Смотрите условия гарантии и список сервисных центров в буклете, входящем в комплектацию чайника.

Тип и серийный номер указаны на нижней части чайника.

- **интересах потребителей Rowenta оставляет за собой право в любое время изменить характеристики и компоненты чайников.**
- **Не используйте чайник. Ни в коем случае не пытайтесь отключить систему безопасности чайника.**
- **Если подставка Вашего чайника крепится на болтах, то при повреждении электрического шнура, его необходимо заменить в специализированном сервисном центре.**
- **Если подставка Вашего чайника не крепится на болтах, то при повреждении электрического шнура, он не может быть заменен. В случае повреждения шнура, подставки или розетки, подставку необходимо уничтожить.**

Данная гарантия распространяется только на производственные дефекты и домашнее использование. Гарантия не распространяется на поломки или повреждения вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для детей даже малейший ожог может иметь серьезные последствия. По мере взросления ребенка обучайте его правилам безопасности при обращении с горячими жидкостями на кухне.

Располагайте чайник и шнур подальше от края рабочей поверхности, ближе к стене, вне досягаемости детей.

В случае получения ожога сразу же подставьте обожженное место под холодную воду и обратитесь в случае необходимости за медицинской помощью.

- **Во избежание несчастного случая не держите на руках ребенка, когда Вы пьете или несете горячую жидкость.**

Ref. 2024062970