



GSX 1200 PRO

Headset Amplifier

User Guide
Bedienungsanleitung
Betjeningsvejledning
Návod na použití
Kezelési útmutató

Ръководство за
обслужване
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija

Instrucțiuni de utilizare
Návod na obsluhu
Navodila za uporabo
Upute za upotrebu

Chapter overview

1 Scope of delivery

Lieferumfang | Leveringsomfang |
Rozsah dodávky | Szállított tartozékok |
Обем на доставката | Tarnekomplekt |
Komplektācija | Pakete | Conținut pachet de livrare |
Rozsah dodávky | Dobavní obseg | Opseg isporuke

2 Product overview

Produktübersicht | Produktoversigt | Přehled produktu |
Termékáttekintés | Вид на продукта | Toote ülevaade |
Izstrādājuma pārskats | Produkto apžvalga |
Descrierea produsului | Prehľad produktov |
Pregled izdelka | Pregled proizvoda

3 Connecting the product

Produkt anschließen | Tilslutning af produktet |
Připojení produktu | A termék csatlakoztatás |
Свързване на продукта | Toote ühendamine |
Izstrādājuma pieslēgšana | Produkto prijungimas |
Conectarea produsului | Připojit produkt |
Priključitev izdelka | Priključivanje proizvoda

4 Installing the product

Produkt installieren | Installation af produktet |
Instalace produktu | A termék telepítése |
Инсталиране на продукта | Toote installimine |
Izstrādājuma uzstādīšana | Produkto įrengimas |
Instalarea produsului | Nainštalovať produkt |
Namestitev izdelka | Instalacija proizvoda

5 Changing settings

Einstellungen ändern | Ændring af indstillinger | Změna nastavení |
Beállítások változtatása | Промяна на настройките | Seadete muutmise |
Iestatījumu maiņa | Nuostatų keitimas | Modificarea setărilor | Zmeniť nastavenia |
Spreminjanje nastavitev | Promjena postavki

6 Saving & loading settings

Einstellungen speichern & laden | Lagring og indlæsning af indstillinger |
Uložení & načtení nastavení | Beállítások mentése és betöltése |
Запамятуване & качване на настройките | Seadete salvestamine ja laadimine |
Iestatījumu saglabāšana un ielādēšana | Nuostatų įrašymas ir įkėlimas |
Salvarea & încărcarea setărilor | Uložiti & načítat' nastaveni |
Shranjevanje in nalaganje nastavitev | Spremanje i učitavanje postavki

7 Using the Tournament Mode

Turnier-Modus verwenden | Brug af turneringsmodus |
Používání turnajového režimu | A Tournament üzemmód használata |
Използване на режим Турнир | Turnirirežimi kasutamine |
Turnīra režīma lietošana | Turnyro režimo naudojimas |
Utilizarea modului Tournament | Používanie režimu turnaja |
Uporaba turnirskega načina | Korištenje načina Turnir

8 Cleaning the product / Restoring factory settings

Produkt reinigen / Auf Werkseinstellungen zurücksetzen |
Rengøring af produktet / Tilbagestilling til fabriksindstillinger |
Čištění produktu / Nastavení zpět na tovární nastavení |
A termék tisztítása / A gyári beállítás visszaállítása |
Почистване на продукта / Връщане към фабричните настройки |
Toote puhastamine / Tehaseadetele lähtestamine | Izstrādājuma tīrīšana / Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana |
Produkto valymas / Nustatyti gamyklines nuostatas | Curățarea produsului /
Resetarea la valorile inițiale de fabrică | Vyčistiť produkt / Resetovať na nastavenia z výroby |
Čiščenje izdelka / Ponastavitev na tovarniške nastavitve | Čiščenje proizvoda / Vračanje na tvorničke postavke

Congratulations on your purchase of the Sennheiser GSX 1200 PRO. Sennheiser has been a pioneer in the audio industry since 1945, and we continue to innovate and discover new frontiers in sound. The GSX 1200 PRO is the latest milestone in this journey, pushing the limits of immersive audio in gaming, while also giving you control to get the exact sound experience you demand.

The Sennheiser Virtual Surround algorithm is the result of 8 years of research into advanced HRTF algorithms and countless man hours to create something that we consider the best virtual surround sound on the market today.

It doesn't matter if your goal is to become more immersed in online worlds, or get a crucial advantage in a first person shooter, the GSX 1200 PRO will deliver the ultimate sound experience for gaming.




And while the GSX 1200 PRO is very simple to setup and there are no driver installations needed, we still recommend you take a bit of time to read through this manual to understand the full power of the product you have just acquired.

Sennheiser Gaming
The Sound Games
Are Made Of!




Chapter overview | Kapitelübersicht | Kapiteloversigt |
Přehled kapitol | Szállított tartozékok | Обем на доставката |
Tarnekomplekt | Komplektācija | Pakete | Conținut pachet de livrare |
Rozsah dodávky | Dobavní obseg | Opseg isporuke


1 Scope of delivery

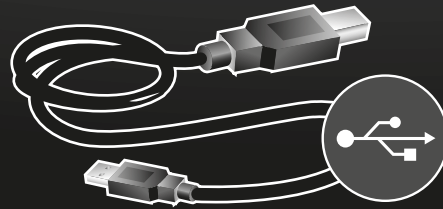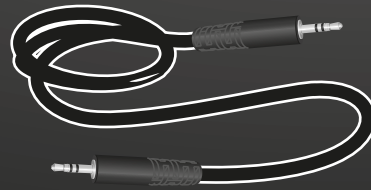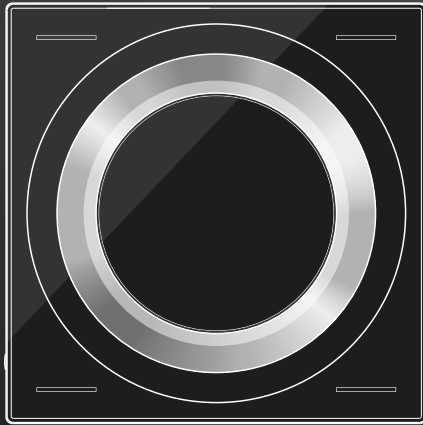

back side

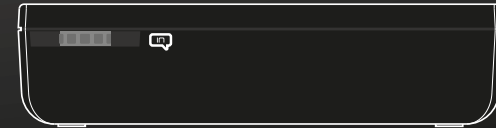

right side

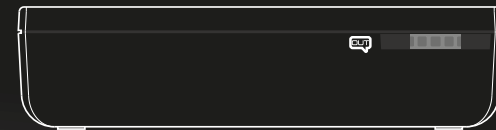

left side

Scope of delivery | Lieferumfang | Rengöring af produktet |
Rozsah dodávky | A termék tisztítása | Почистване на продукта |
Toote puhastamine | Izstrādājuma tīrīšana | Produkto valymas | Curățarea produsului |
Vyčistiť produkt | Čišćenje izdelka | Čišćenje proizvoda

Volume wheel

Save settings & load presets

Display & Touch control panel



- 48** Volume 0–99
- Switch between sound systems: Headset or Speaker
- Equalizer settings: Off, Music, Story or Esports
- Surround Amplification: Front, Back or Neutral
- Sound Mode: Stereo or 7.1 Surround Sound
- Sidetone Level: ++ High, + Low or Neutral
- Reverb (Environment): ++ Open World, + Confined Space or Neutral

Micro USB socket

3.5 mm Line Out socket



Microphone socket


Headphone socket

Chat-link connector B 2.5 mm




Chat-link connector A 2.5 mm


Volume wheel chat in

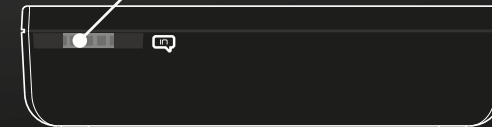


Volume wheel chat out

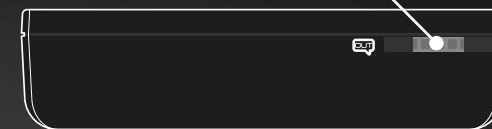

Connect a headset

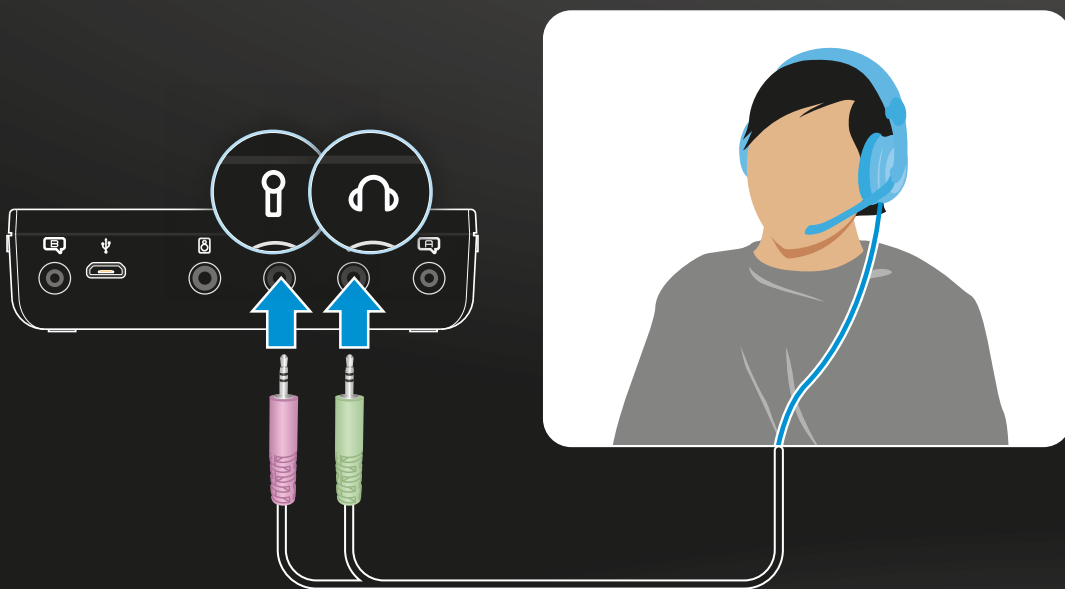


Connect to a computer

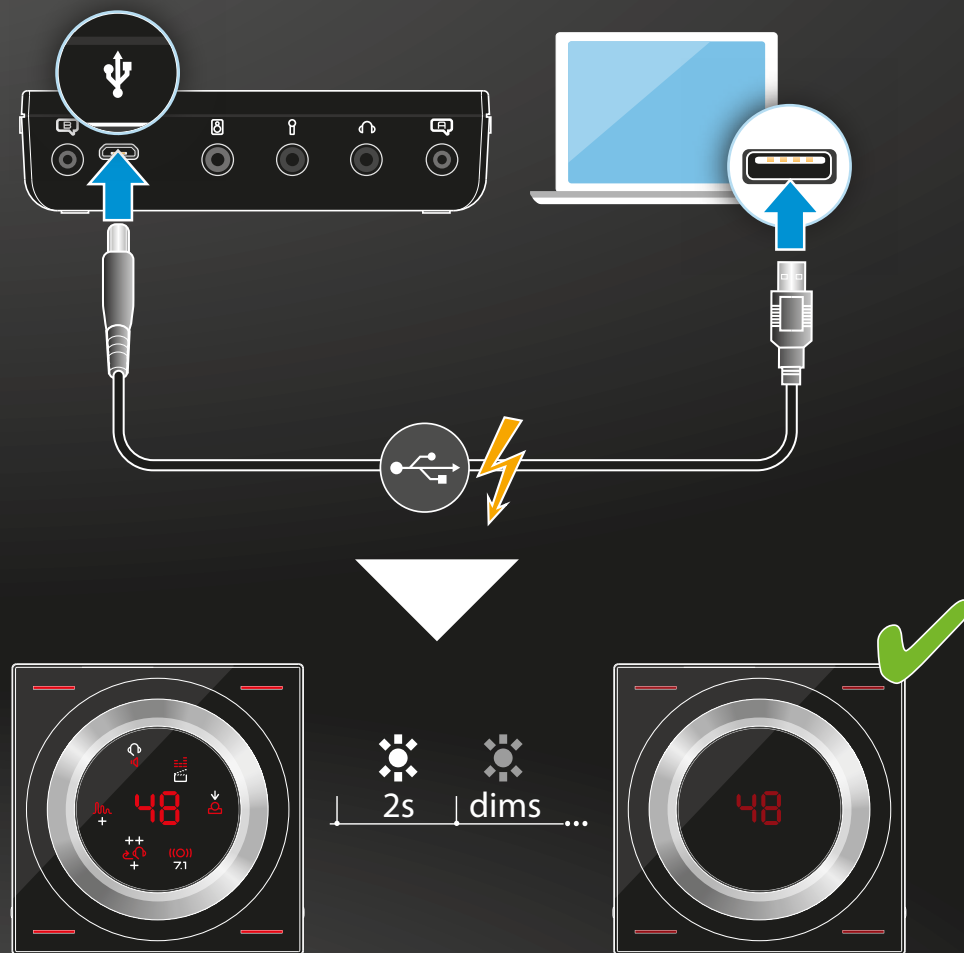


Connecting to a headset & a computer | Headset & Computer anschließen | Tilslutning af headset og computer |
Připojení náhlavní soupravy & počítače | Csatlakoztatás headsethez és számítógéphez | Съвързване слушалки и компютър |
Peakomplekti ja arvuti ühendamine | Austiņu un datora pieslēgšana | Ausinių ir kompiuterio prijungimas | Conectarea căștii & computerului |
Pripojiť headset & počítač | Priključitev slušalk in računalnika | Priključivanje slušalica s mikrofonom i računalna

Connect loudspeakers

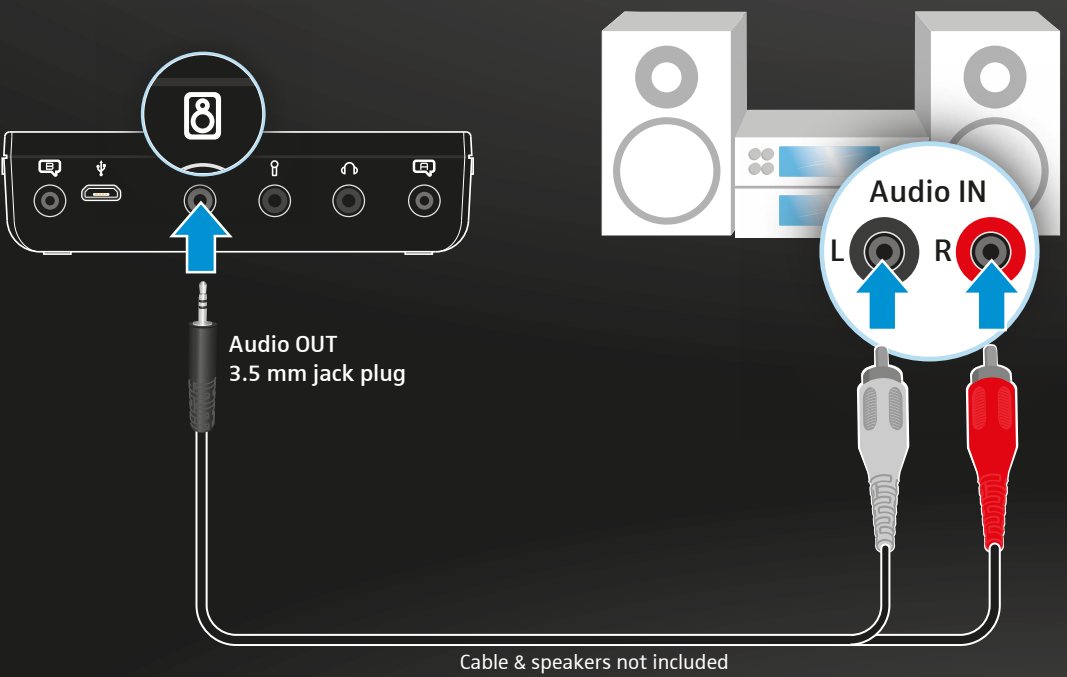


Cascade up to 8 GSX 1200 PRO

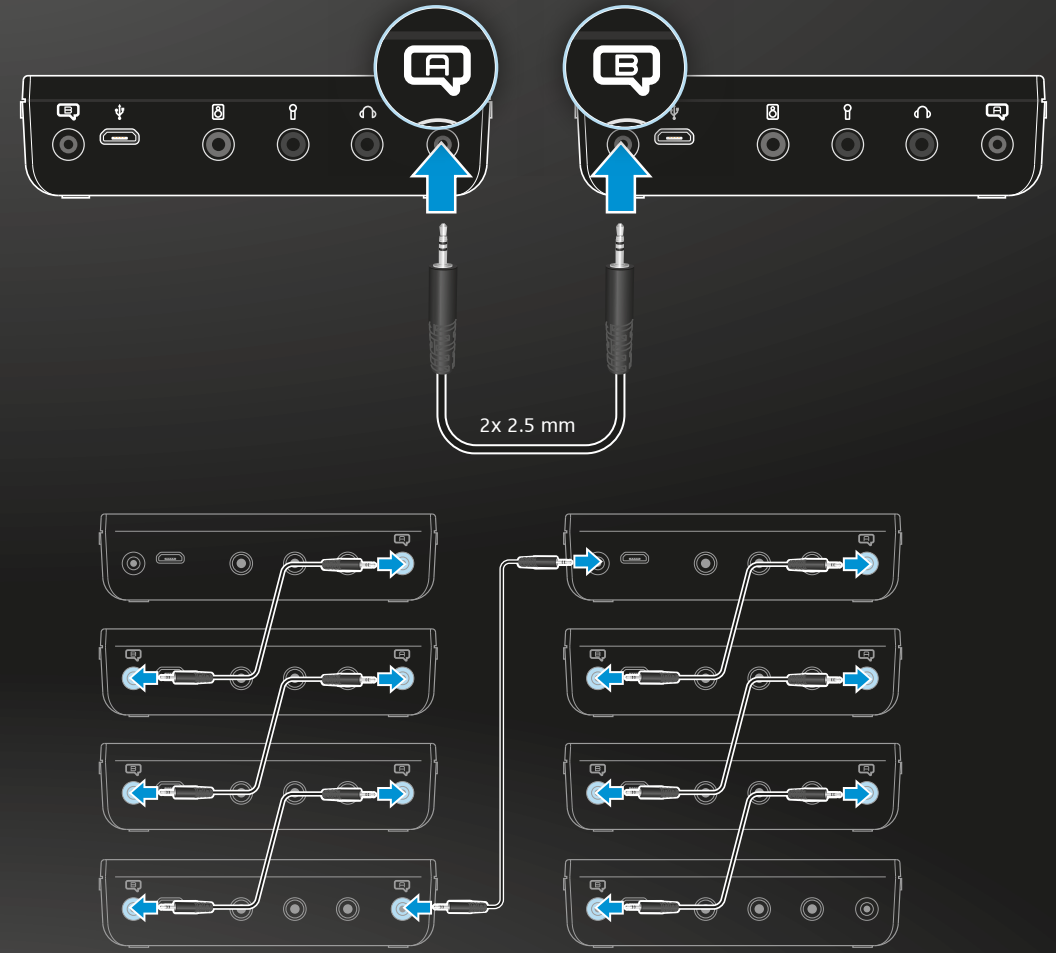


Connecting to loudspeakers | Lautsprecher anschließen | Tilslutning af højttaleren |
Připojení reproduktoru | Hangszórók csatlakoztatása | Свързване на колонките |
Kõlari ühendamine | Скалрупу pieslēgšana | Garsiakalbio prijungimas | Conectarea difuzoarelor |
Pripojití reproduktor | Priključitev zvočnikov | Priključivanje zvučnika

4 Installing the product


Change audio settings: PC

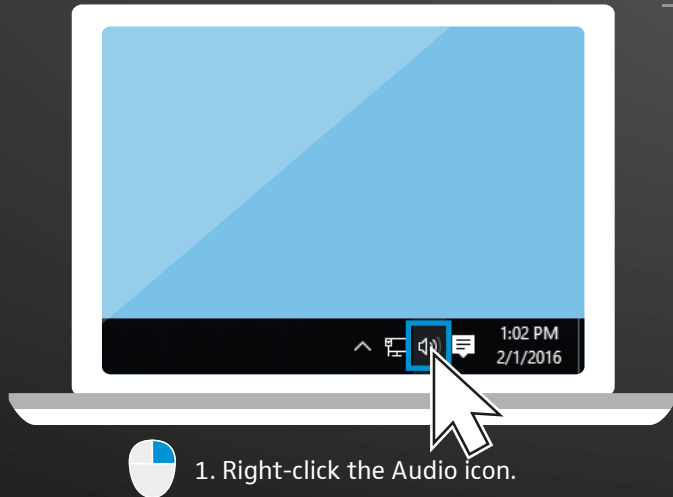


1. Right-click the Audio icon.

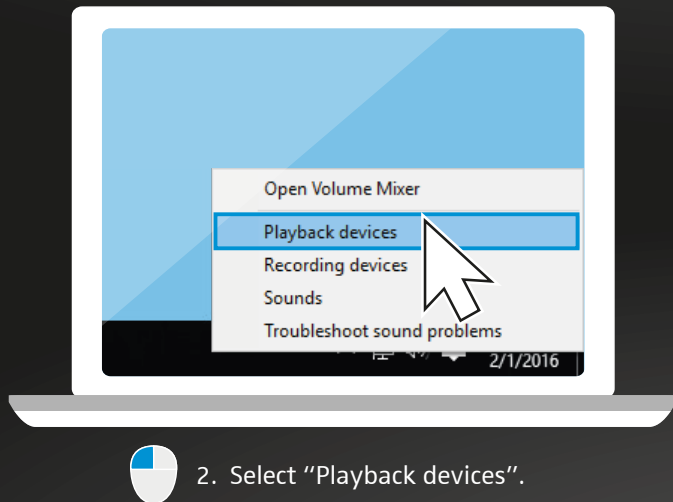

2. Select "Playback devices".

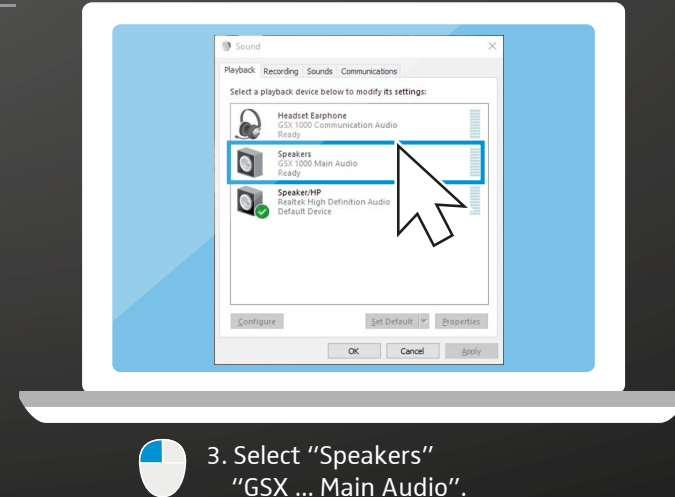


3. Select "Speakers" "GSX ... Main Audio".

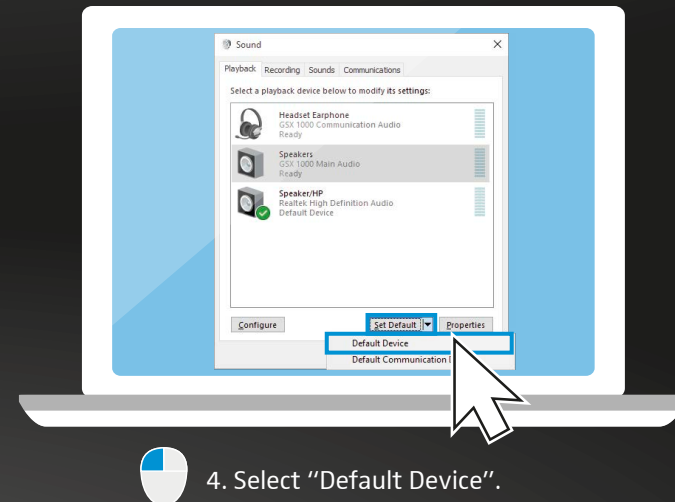


4. Select "Default Device".

Changing the sound settings on a PC | Audioeinstellungen am PC anpassen | Tilpasning af audioindstillinger på en pc |
Přizpůsobení nastavení audio na PC | Audiobeállítások a PC-n | Съгласуване аудио-настройките с компютър | Audioseadete kohandamine PC-l |
Skaņas iestatījumu pielāgošana personālajā datorā | Kompiuterio garso nuostatų nustatymas | Configurarea opțiunilor audio la PC |
Prispôsobiť audio nastavenia na PC | Prilagoditev zvočnih nastavitev na osebnem računalniku | Prilagodba audiopostavki na osobnom računalu


4 Installing the product

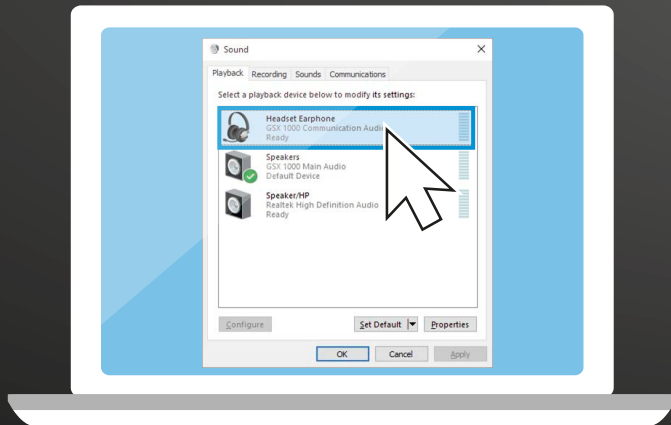


5. Select "Headset Earphone"
"GSX ... Communication Audio".

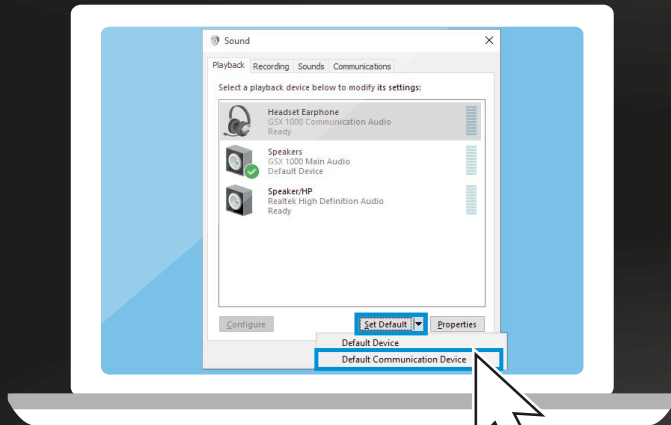

6. Select
"Default Communication Device".

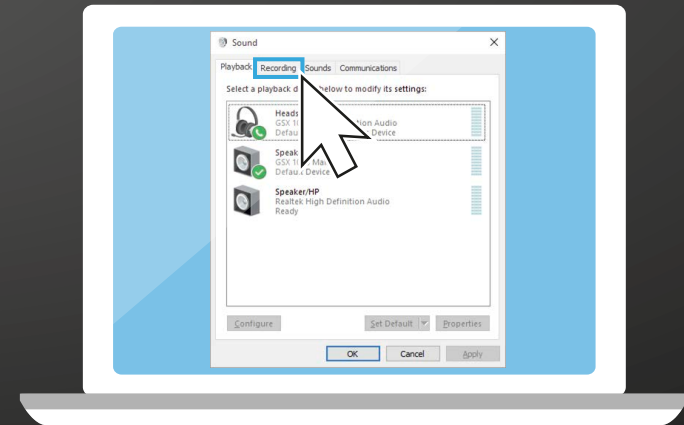


7. Select tab "Recording".

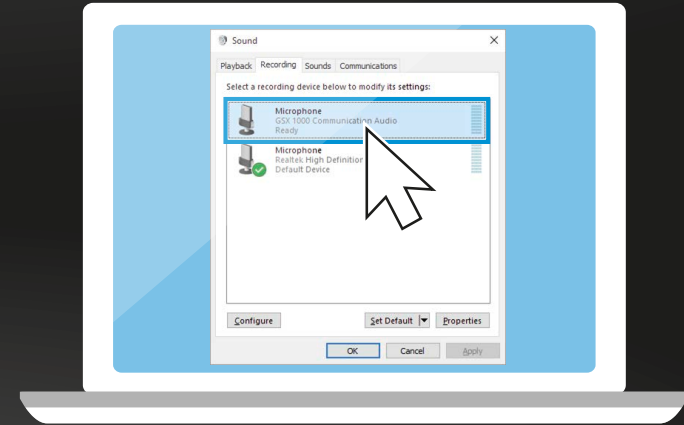


8. Select "GSX ... Communication Audio".

Changing the sound settings on a PC | Audioeinstellungen am PC anpassen | Tilpasing af audioindstillinger på en pc |
Přizpůsobení nastavení audio na PC | Audiobeállítások a PC-n | Съгласуване аудио-настройките с компютър | Audioseadete kohandamine PC-l |
Skaņas iestatījumu pielāgošana personālajā datorā | Kompiuterio garso nuostatų nustatymas | Configurarea opțiunilor audio la PC |
Prispôsobiť audio nastavenia na PC | Prilagoditev zvočnih nastavitev na osebnem računalniku | Prilagodba audiopostavki na osobnom računalu

4 Installing the product

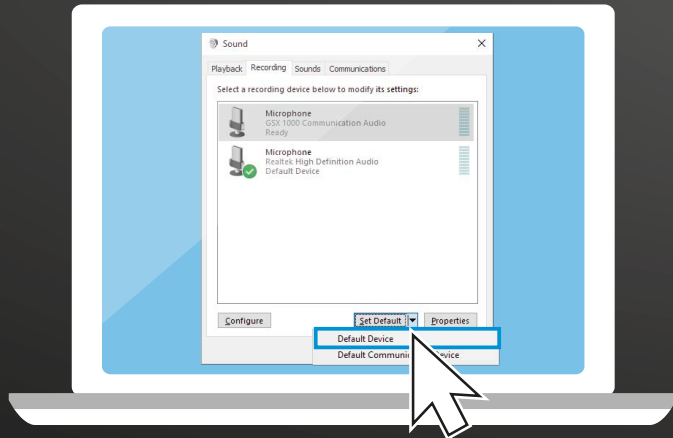


9. Select "Default Device".

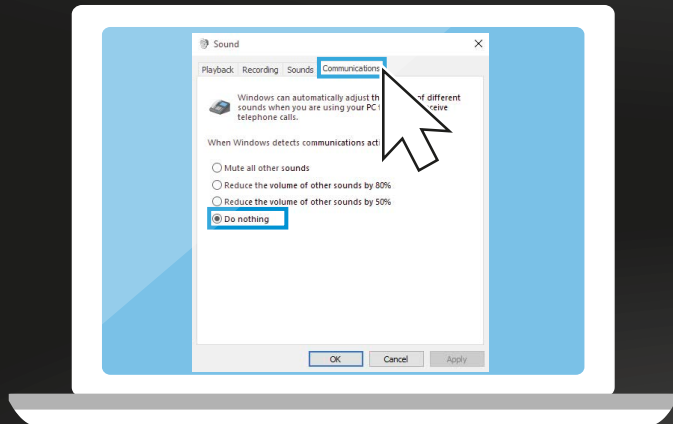


10. Select tab "Communications".
11. Select "Do nothing".

7.1 surround sound

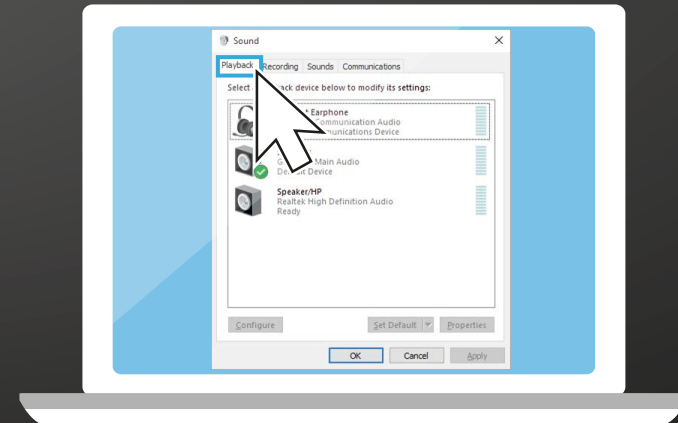


12. Select tab "Playback".

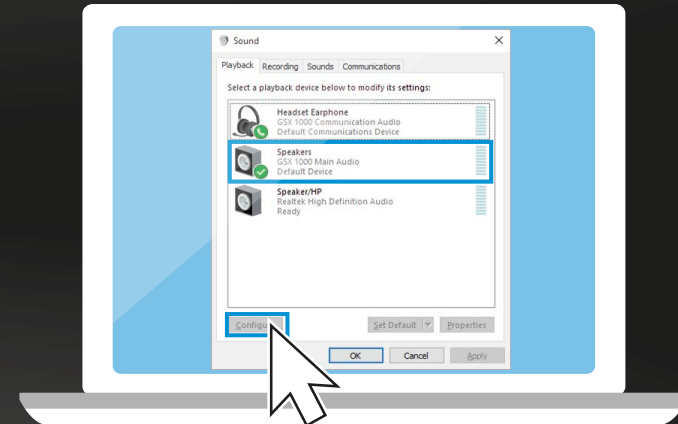


13. Select Speakers "GSX ... Main Audio".
14. Click "Configure".

Changing the sound settings on a PC | Audioeinstellungen am PC anpassen | Tilpasning af audioindstillinger på en pc |
Přizpůsobení nastavení audio na PC | Audiobeállítások a PC-n | Съгласуване аудио-настройките с компютър | Audioseadete kohandamine PC-l |
Skaņas iestatījumu pielāgošana personālajā datorā | Kompiuterio garso nuostatų nustatymas | Configurarea opțiunilor audio la PC |
Prispôsobiti audio nastavenia na PC | Prilagoditev zvočnih nastavitev na osebnem računalniku | Prilagodba audiopostavki na osobnom računalu


4 Installing the product

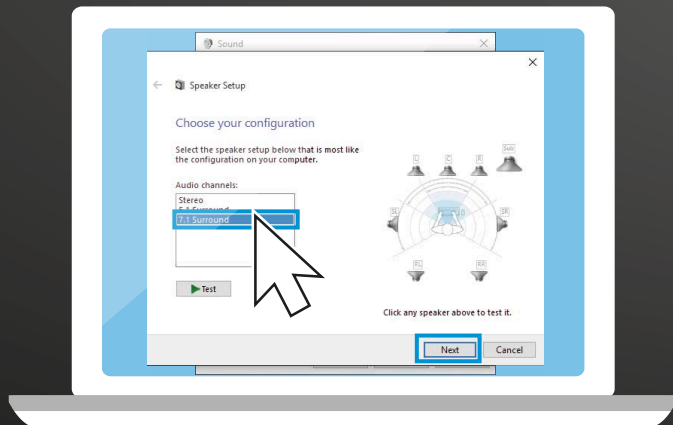

15. Select "7.1 Surround" and click "Next".

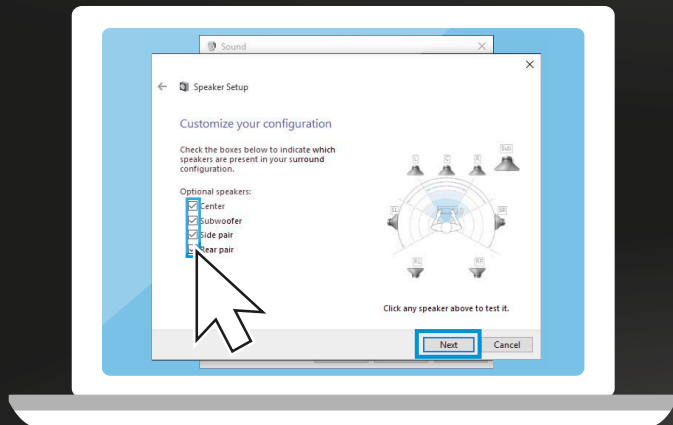

16. Make sure all options are activated and click "Next".

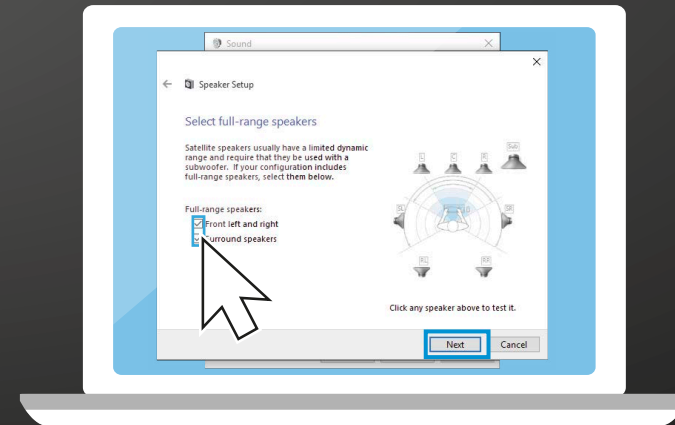

17. Activate all options and click "Next" to close "Speaker Setup".
18. Click "OK" to save settings and close the window.



For specific information and
Firmware update please visit
www.sennheiser.com/gaming-downloads




Changing the sound settings on a PC | Audioeinstellungen am PC anpassen | Tilpasning af audioindstillinger på en pc |
Přizpůsobení nastavení audio na PC | Audiobeállítások a PC-n | Съгласуване аудио-настройките с компютър | Audioseadete kohandamine PC-l |
Skaņas iestatījumu pielāgošana personālajā datorā | Kompiuterio garso nuostatų nustatymas | Configurarea opțiunilor audio la PC |
Prispôsobiti audio nastavenia na PC | Prilagoditev zvočnih nastavitev na osebnem računalniku | Prilagodba audiopostavki na osobnom računalu

4 Installing the product


Change audio settings: Mac




1. Click the Apple icon.

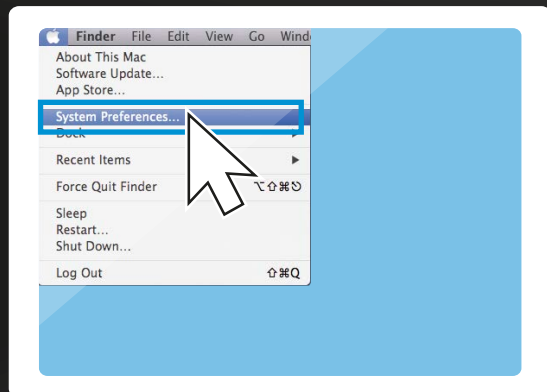

2. Select "System Preferences...".

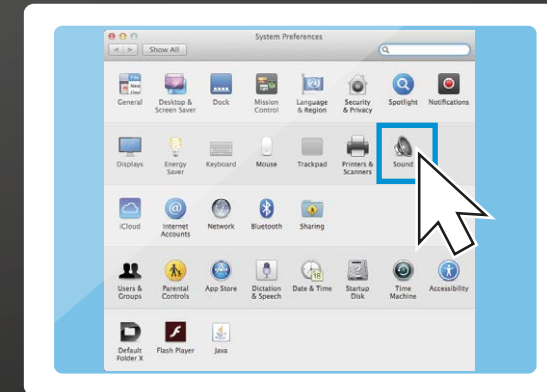

3. Select "Sound".

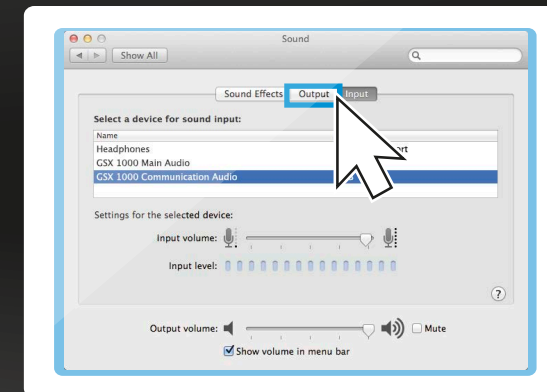


4. Select tab "Output".


Changing the sound settings on a Mac | Audioeinstellungen am Mac anpassen | Tilpasning af audioindstillinger på en mac | Přizpůsobení nastavení audio na Mac | Audiobeállítások Mac-en | Съгласуване аудио-настройките с Mac | Audiouseadete kohandamine Macil | Skaņas iestatījumu pielāgošana Mac datorā | „Mac” garso nuostatų nustatymas | Configurarea opțiunilor audio la MAC | Prispôsobiť audio nastavenia na Mac | Prilagoditev zvočnih nastavitev na računalniku Mac | Prilagodba audiopostavki na Macu

4 Installing the product


Change audio settings: Mac

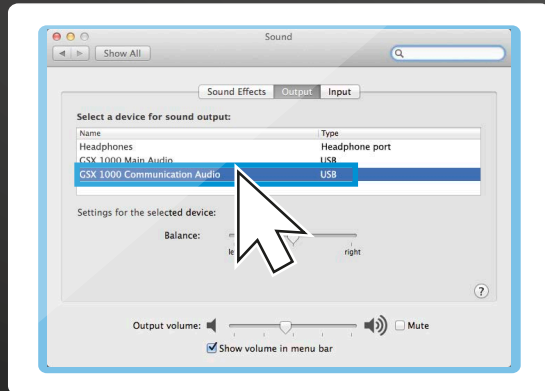


5. Select "GSX ... Communication Audio".

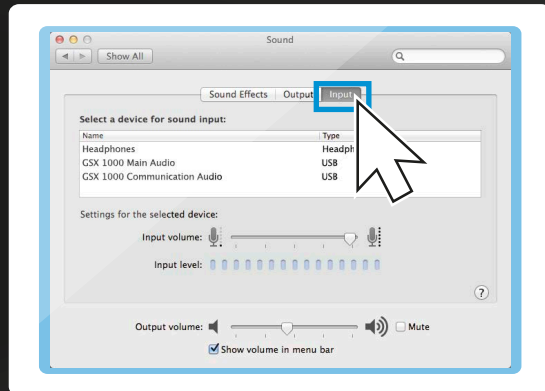

6. Select tab "Input".

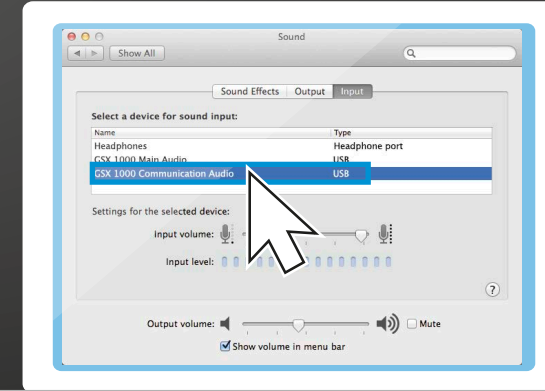

7. Select "GSX... Communication Audio" and close the settings.

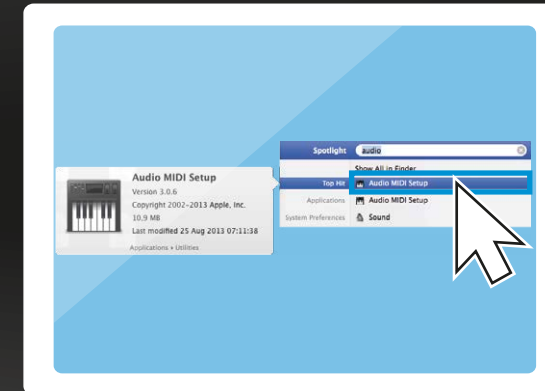


8. Enter "audio" in the "Finder" and select "Audio MIDI Setup" application.


Changing the sound settings on a Mac | Audioeinstellungen am Mac anpassen | Tilpasning af audioindstillinger på en mac |
Přizpůsobení nastavení audio na Mac | Audiobeállítások Mac-en | Съгласуване аудио-настройките с Mac | Audiouseadete kohandamine Macil |
Skaņas iestatījumu pielāgošana Mac datorā | „Mac” garso nuostatų nustatymas | Configurarea opțiunilor audio la MAC |
Prispôsobiti audio nastavenia na Mac | Prilagoditev zvočnih nastavitev na računalniku Mac | Prilagodba audiopostavki na Macu

4 Installing the product


Change audio settings: Mac

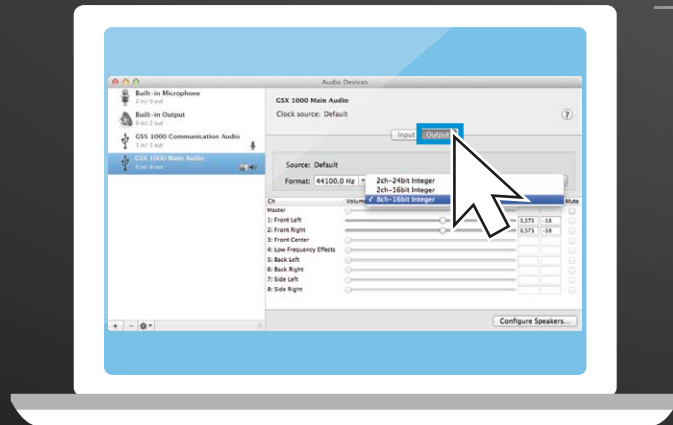


9. Select tab "Output".

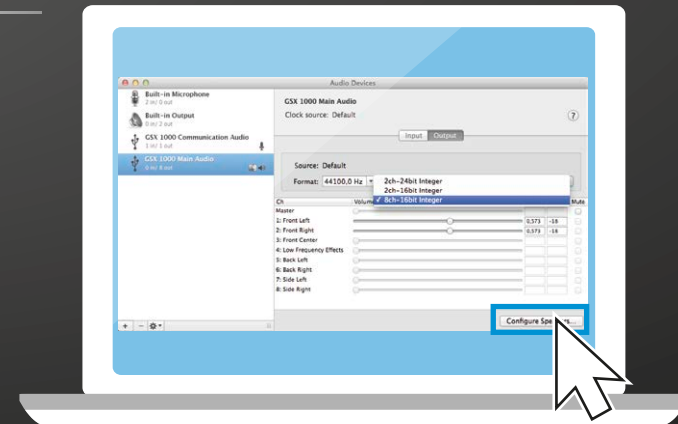

11. Click "Configure speakers".

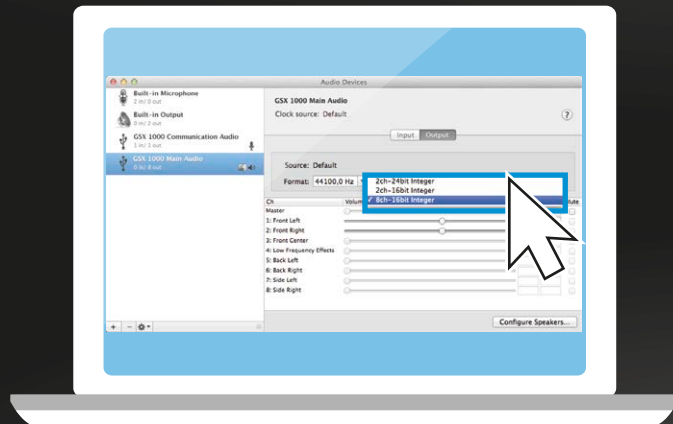

10. Select "8ch-16bit Integer" from the drop down menu.

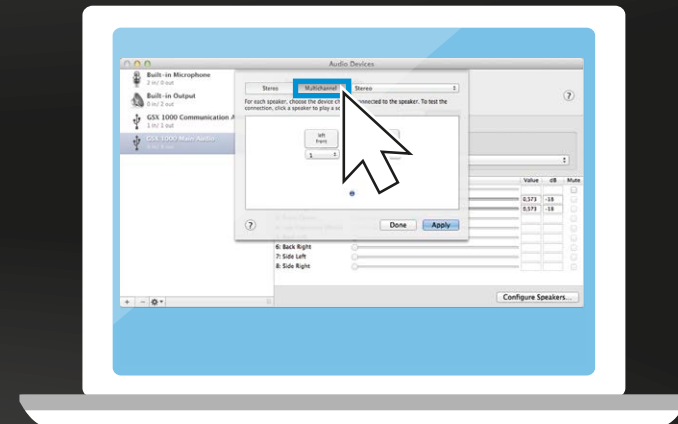


12. Select tab "Multichannel".


Changing the sound settings on a Mac | Audioeinstellungen am Mac anpassen | Tilpasning af audioindstillinger på en mac | Přizpůsobení nastavení audio na Mac | Audiobeállítások Mac-en | Съгласуване аудио-настройките с Mac | Audioseadete kohandamine Macil | Skaņas iestatījumu pielāgošana Mac datorā | „Mac” garso nuostatų nustatymas | Configurarea opțiunilor audio la MAC | Prispôsobiti audio nastavenia na Mac | Prilagoditev zvočnih nastavitev na računalniku Mac | Prilagodba audiopostavki na Macu

4 Installing the product


Change audio settings: Mac

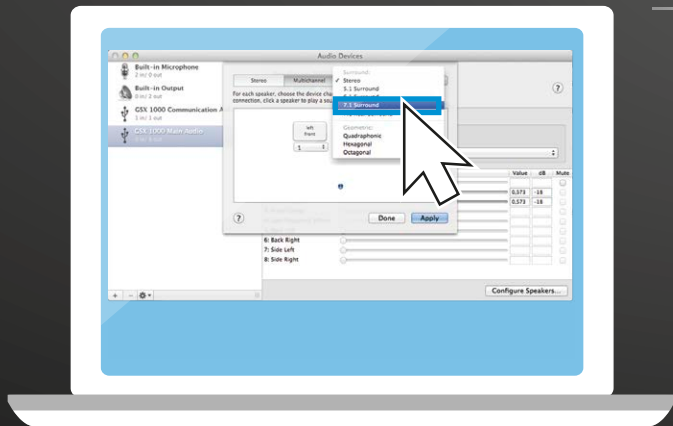

13. Select "7.1 Surround" from the drop down menu.

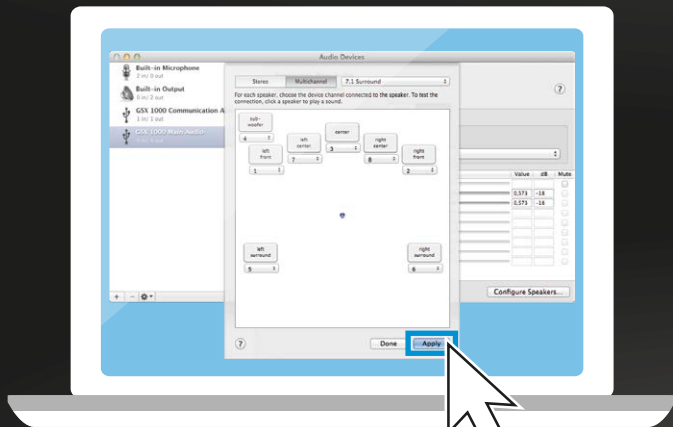





14. Click "Apply" to close the window.

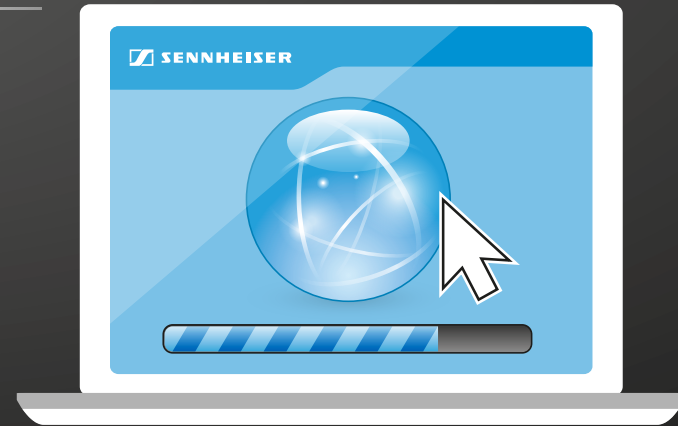

For specific information and Firmware update please visit www.sennheiser.com/gaming-downloads




Changing the sound settings on a Mac | Audioeinstellungen am Mac anpassen | Tilpasing af audioindstillinger på en mac | Přizpůsobení nastavení audio na Mac | Audiobeállítások Mac-en | Съгласуване аудио-настройките с Mac | Audiouseadete kohandamine Macil | Skaņas iestatījumu pielāgošana Mac datorā | „Mac” garso nuostatų nustatymas | Configurarea opțiunilor audio la MAC | Prispôsobiti audio nastavenia na Mac | Prilagoditev zvočnih nastavitev na računalniku Mac | Prilagodba audiopostavki na Macu

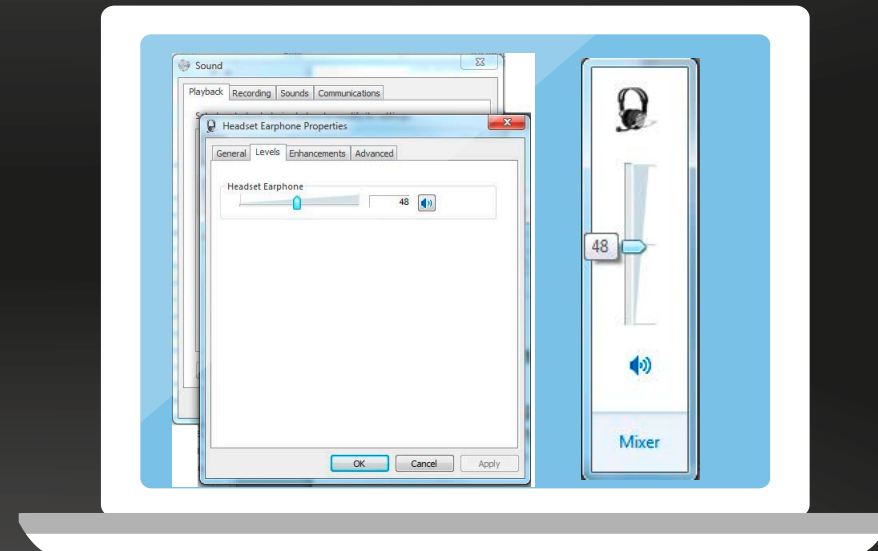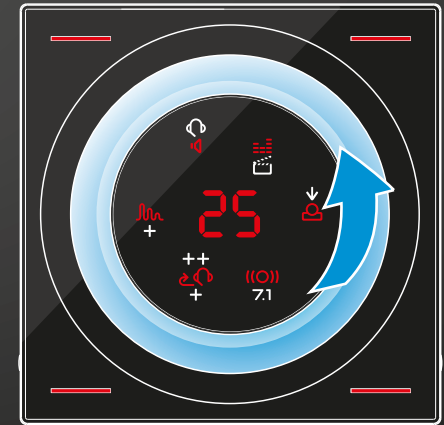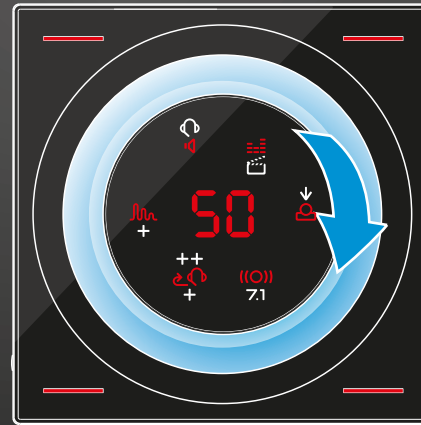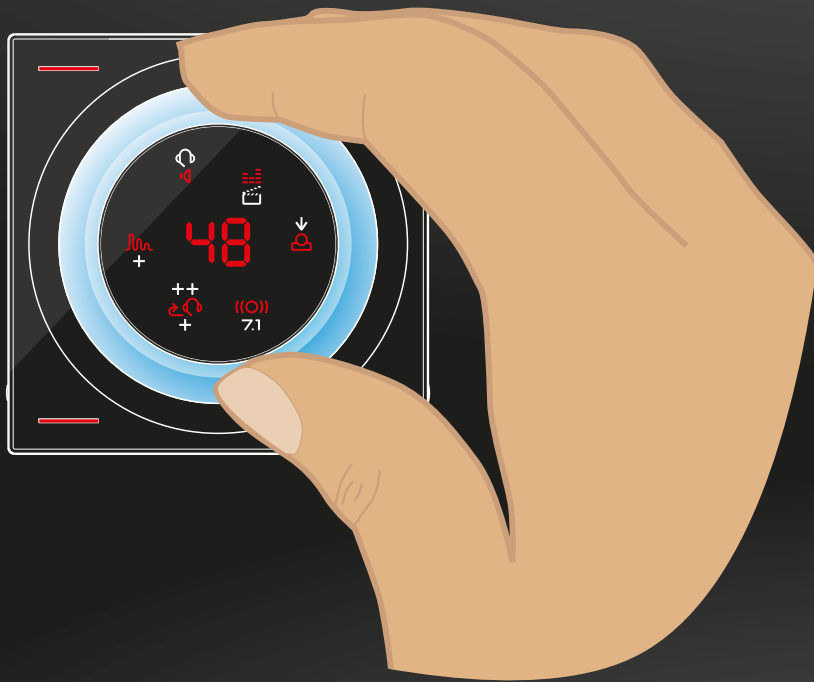

Changing the volume via volume wheel or via your computer | Laustärke über „Volume wheel“ oder Computer einstellen | Indstilling af lydstyrken via „volume wheel“ eller computer | Nastavení hlasitosti pomocí kolečka nastavení hlasitosti nebo přes počítač | Hangerő-szabályozás a „Volume wheel“ vagy a számítógép segítségével | Настройка силата на звука с „Volume wheel“ или компютъра | Helitugevuse seadmine Volume wheeli või arvuti abil | Skaļuma iestatīšana, izmantojot „Volume wheel“ vai datoru | Garsumo nustatymas naudojant garsumo mygtuką arba kompiuterį | Reglarea volumului cu „Volume Wheel“ sau în calculator | Hlasitosť nastavte cez „kolesko hlasitosti“ alebo cez počítač | Nastavitev glasnosti s kolescem „Volume wheel“ ali z računalnikom | Podešavanje glasnoće preko kotačića „Volume wheel“ ili računala

Change chat **OUT** volume

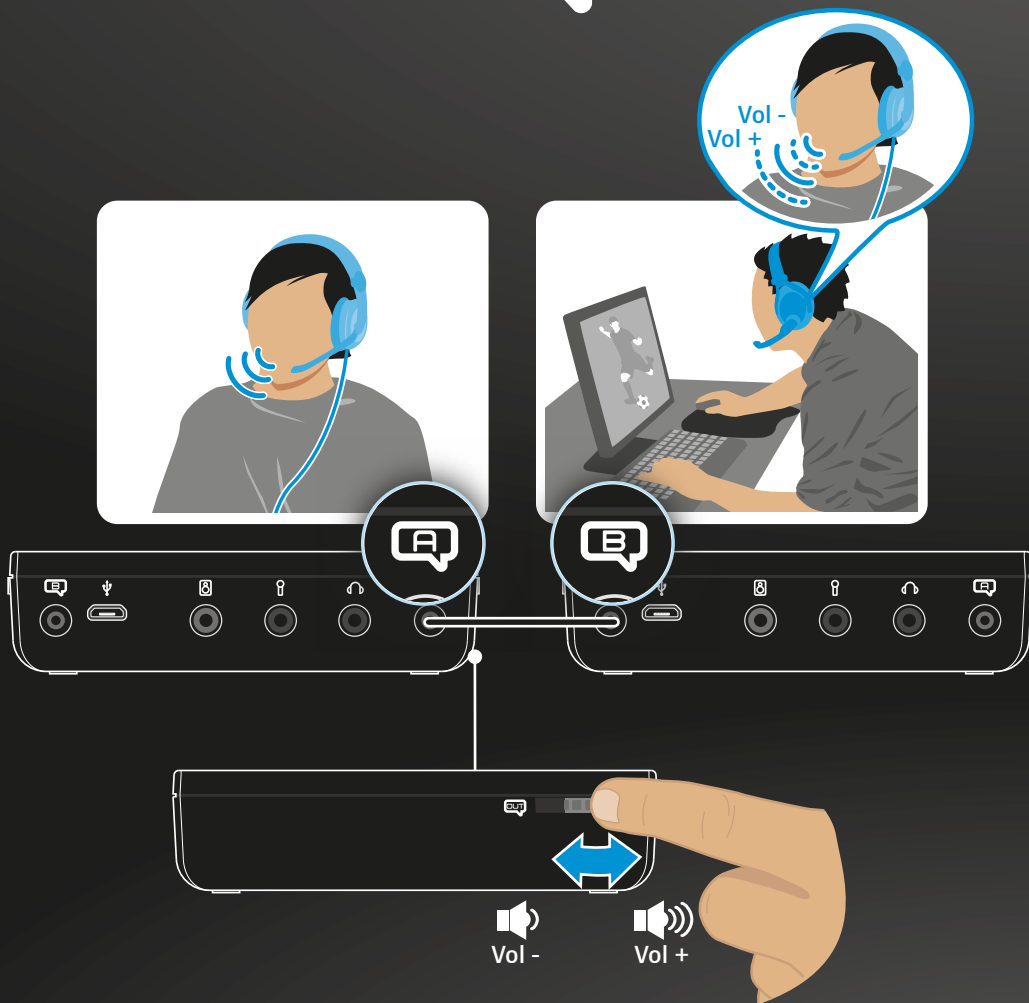


Change chat **IN** volume






Changing the chat volume | Chat-Lautstärke einstellen | Indstilling af chat-lydstyrken |
Nastavení hlasitosti chatu | A chat hangerejének beállítása | Настройка силата на звука за Chat |
Vestluse helitugevuse seadmine | Tэрзэšanas skaļuma iestatīšana | Pokalbio garsumo nustatymas | Reglarea volumului de chat |
Nastaviť hlasitosť chatu | Nastavitev glasnosti klepeta | Podešavanje glasnoće razgovora

come close to activate the screen

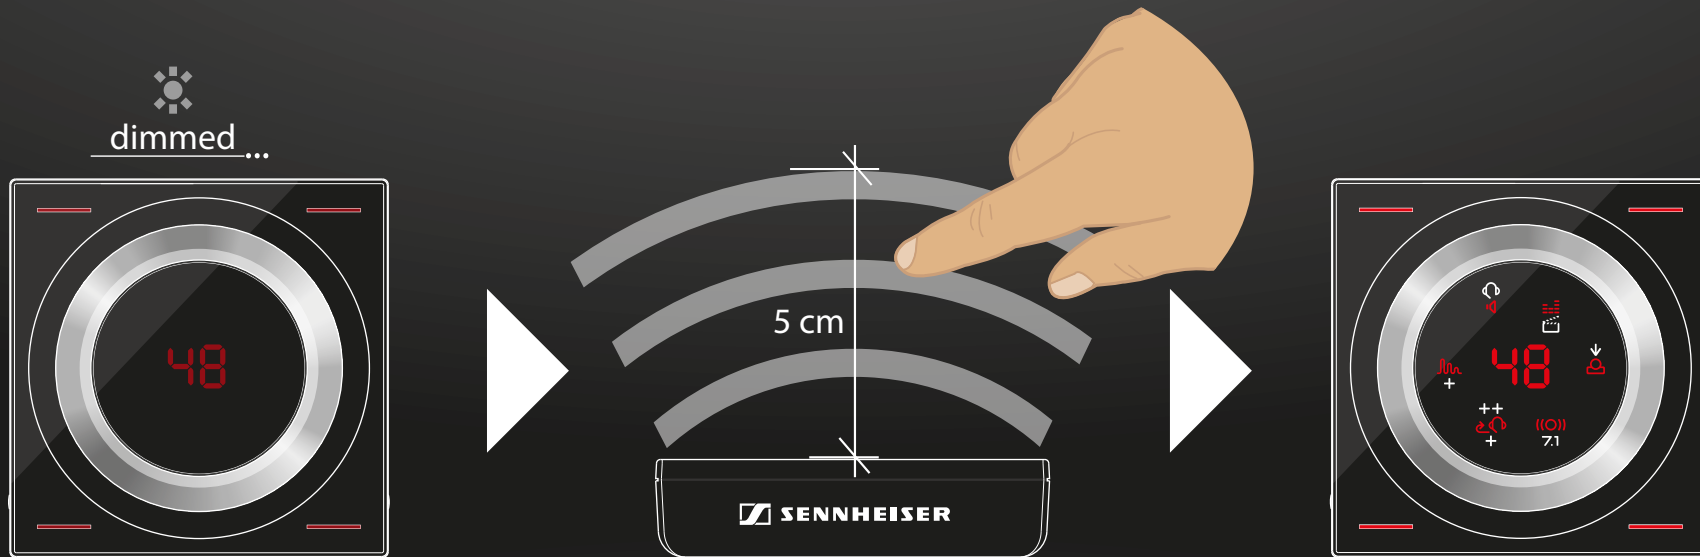

Activating the screen | Anzeige aktivieren | Aktivierung af visningen |
Aktivace displeje | A kijelző aktiválása | Активиране на индикатора |
Näidu aktiveerimine | Displeja aktivizēšana | Ekranu suaktyvinimas | Activarea afişajului |
Aktivovať zobrazenie | Aktiviranje prikaza | Aktivacija prikaza


touch the loudspeaker icon

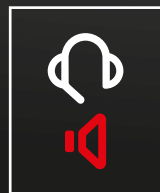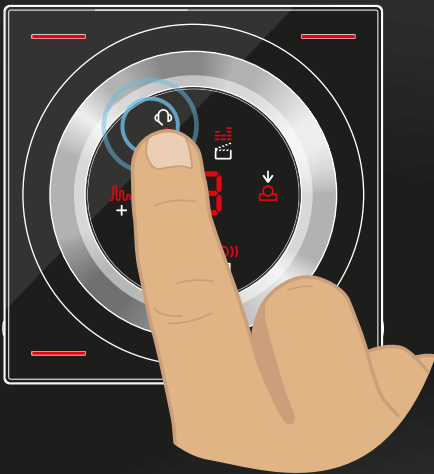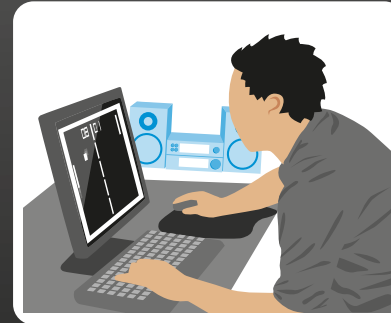

only equalizer settings available

Switching between headset & speakers | Zwischen Headset und Lautsprechern umschalten | Omstilling mellem headset og højttalere | Přepínání mezi náhlavní soupravou a reproduktory | Váltás headset és hangszó között | Превключване между слушалки и колонките | Peakomplekti ja kõlarite vahel ümberlülitamine | Pārslēgšana no ausiņām uz skaļruņiem un otrādi | Perjungimas tarp ausinių ir garsiakalbių | Comutarea între cască și difuzoare | Prepnúť medzi headsetom a reproduktormi | Preklop med sluškami in zvočniki | Prebacivanje između slušalica s mikrofonom i zvučnika


touch the equalizer icon

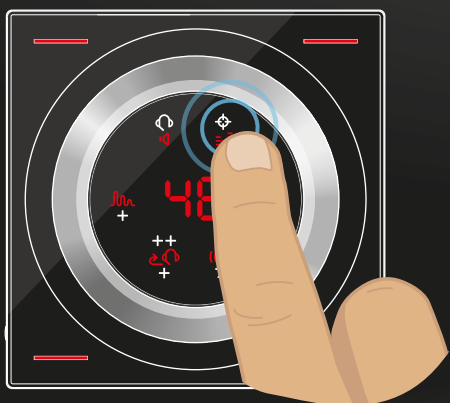

Esport





Music

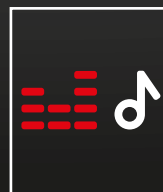

Story




No equalizer

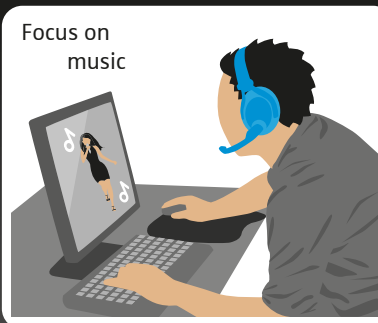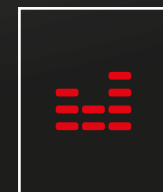


Choosing equalizer settings | Equalizer-Einstellungen wählen | Valg af equalizer-indstillinger |
Volba nastavení ekvalizéru | A hangszínszabályozó beállításainak kiválasztása | Избор на Equalizer-настройки |
Ekvalaiserī seadete valimine | Skaņas izlīdzinātāja izvēle | Ekvalaizerio nuostatų pasirinkimas | Selectarea opțiunilor egalizatorului |
Vybrať nastavenia ekvalizéra | Izbira nastavitvev izenačevalnika | Odabir postavki ekvilizatora

touch the sound focus icon

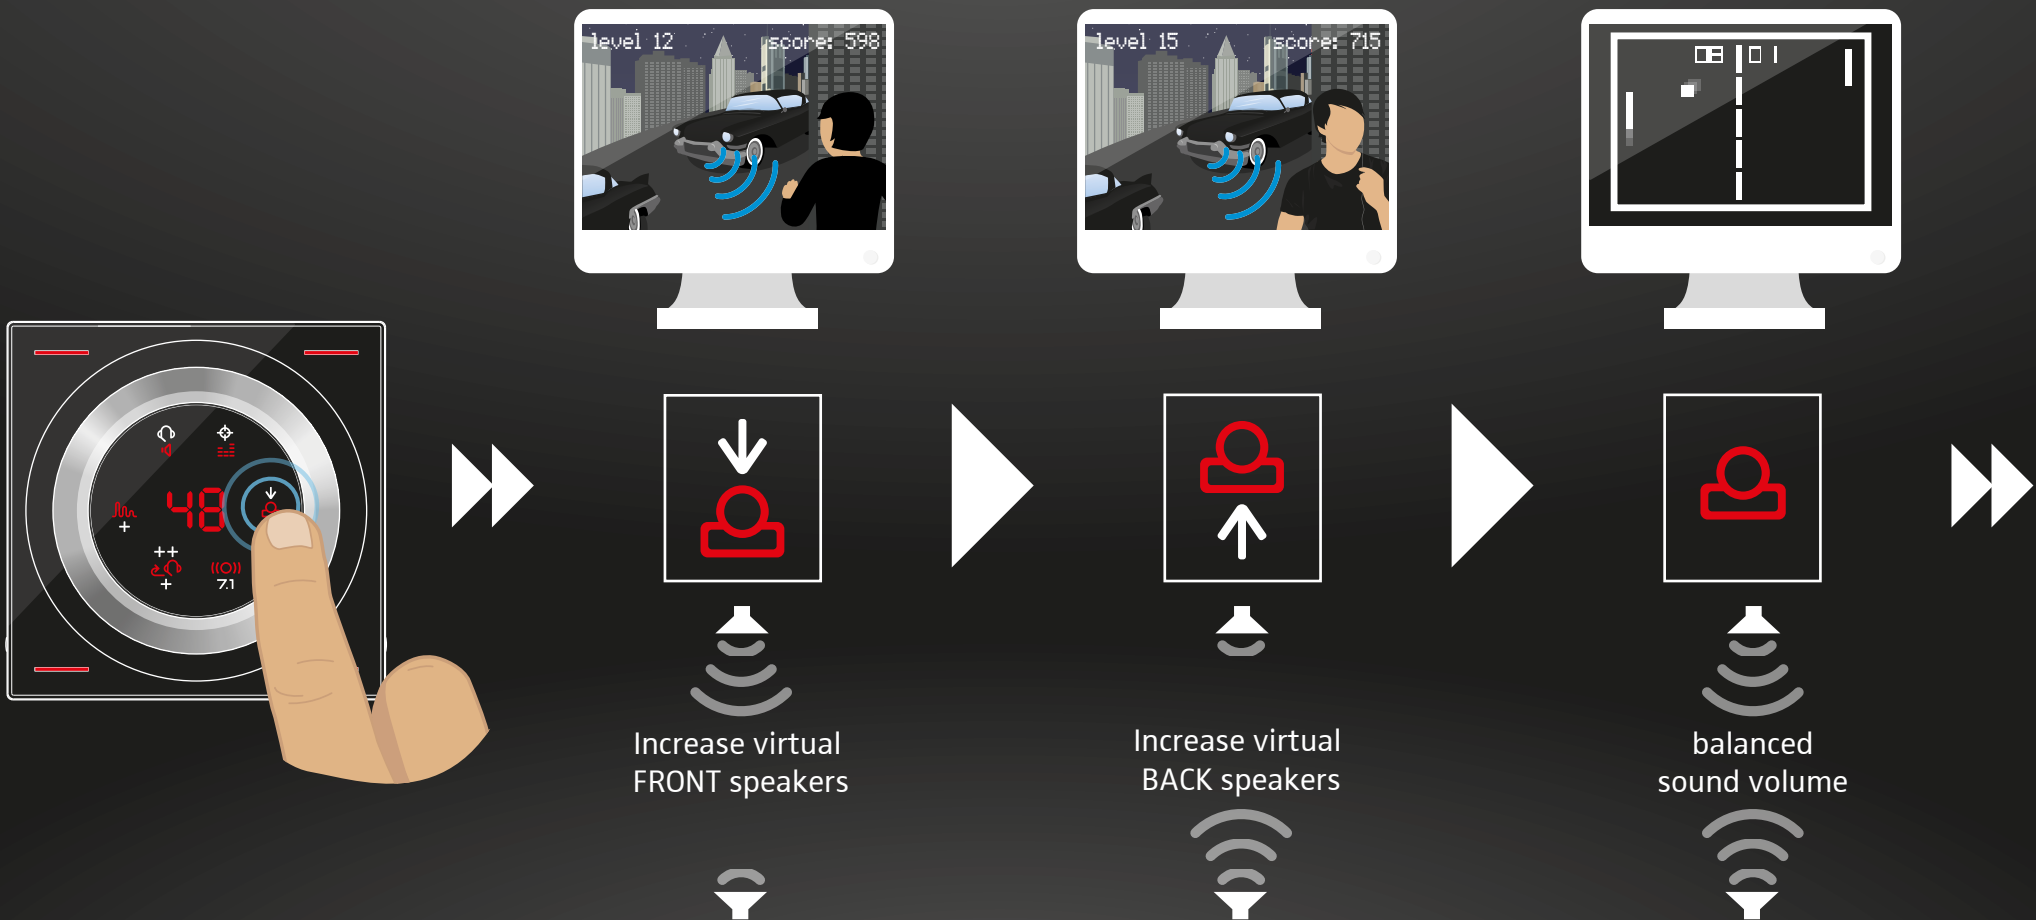

Changing amplification focus to front or rear | virtuelle Verstärkung vorn oder hinten einstellen | Indstilling af virtuel forstærkning forfra eller bagfra | Nastavení virtuálního zesílení vpředu nebo vzadu | A hangerősítési fókusz állítása előre vagy hátra |
Настройка на виртуально усиление отперед или отзад | Virtuaalse võimenduse seadmine ees või taga |
Virtuālā pastiprinātāja pieslēgšana priekšpusē vai aizmugurē | Virtualaus stiprintuvo priekyje arba gale nustatymas |
Reglarea amplificării virtuale față sau spate | nastaviť virtuálne zosilnenie spredu alebo zozadu |
Nastavitev virtualnega ojačanja spredaj ali zadaj | Podešavanje virtualnog pojačanja sprijeda ili straga

touch the audio icon

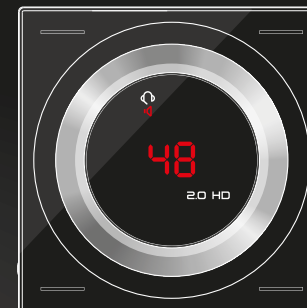


For movies and games supporting 7.1 and 5.1 surround sound.



CAUTION!
Hearing damage due to high volumes!
This mode provides a higher volume level.
Reduce the volume level via the product or
via your computer to avoid hearing damage.



24 Bit/96 kHz audio:
HD will be activated if 24 bit is
set ON in Windows. Not all
settings are available.

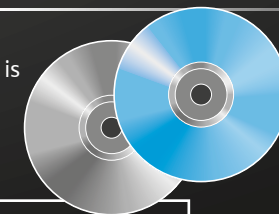

Choosing stereo or 7.1 virtual surround sound | Stereo oder 7.1 virtuellen Raumklang wählen | Valg af stereo eller 7.1 virtuel rumklang |
Volba sterea nebo virtuálního 7.1 surround zvuku | Sztereo vagy 7.1 virtuális térhangzás kiválasztása |
Избор на стерео или виртуален стерео-звук 7.1 | Stereo või 7.1 virtuaalse Surround Soundi valimine |
Stereo vai 7.1 virtuālās telpiskās skaņas izvēle | Stereofoninio arba 7.1 virtualaus erdvinio garso pasirinkimas |
Selectare stereo sau sunet spațial virtual 7.1 | Zvolit' stereo 7.1 virtuálneho priestorového zvuku |
Izbira stereo zvoka ali virtualnega prostorskega zvoka 7.1 | Odabir stereozvuka ili 7.1. virtualnog prostornog ozvučenja

touch the headset icon



no sidetone



+ for low sidetone

Recommended for open back headsets and some on-ear headsets.







++ for high sidetone

Recommended for closed back around-ear or in-ear headsets.



Adjusting the sidetone | Mithörton anpassen | Tilpasning af medhørstonen |
Nastavení příposlechu | Sidetone (önhang) beállítása | Адаптиране тона на прослушване |
Kõrvaltooni kohandamine | Blakustorju pielāgošana | Lydimujo garso nustatymas | Reglarea tonului de co-ascultare |
Prispôsobiť odpočúvanie | Prilagoditev presluha | Prilagodba tona istodobnog slušanja

touch the environment icon

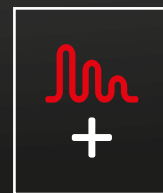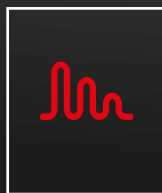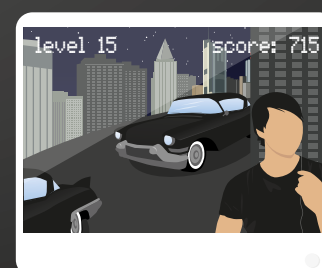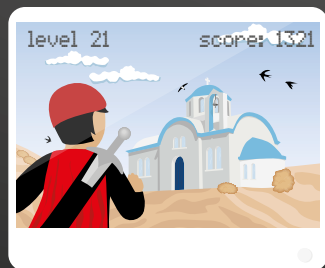


environment
for super accurate sound
Recommended for highest accuracy in sound reproduction.

environment
+ for confined space
Recommended for semi open world games.

environment
++ for open world
Recommended for open world games.

Changing reverb (environments) | Halleffekt (Umgebung) anpassen | Tilpasning af Hall-effekten (omgivelser) |
Nastavení efektu ozvěny (prostředí) | A visszhangzás (környezet) beállítás | Адаптиране на ефекта на Хол (околна среда) |
Reverbi (kaikumine ruumis) kohandamine | Halles efekta (vides) pielāgošana | Halès efekto (aplinkos) nustatymas |
Ajustarea efectului "Hall" (ambient) | Prispôsobit' Hallov efekt (okolie) | Prilagoditev Hallovega efekta (okolja) |
Prilagodba efekta odzvanjanja (okoline)

computer OFF & ON: saves & loads latest settings

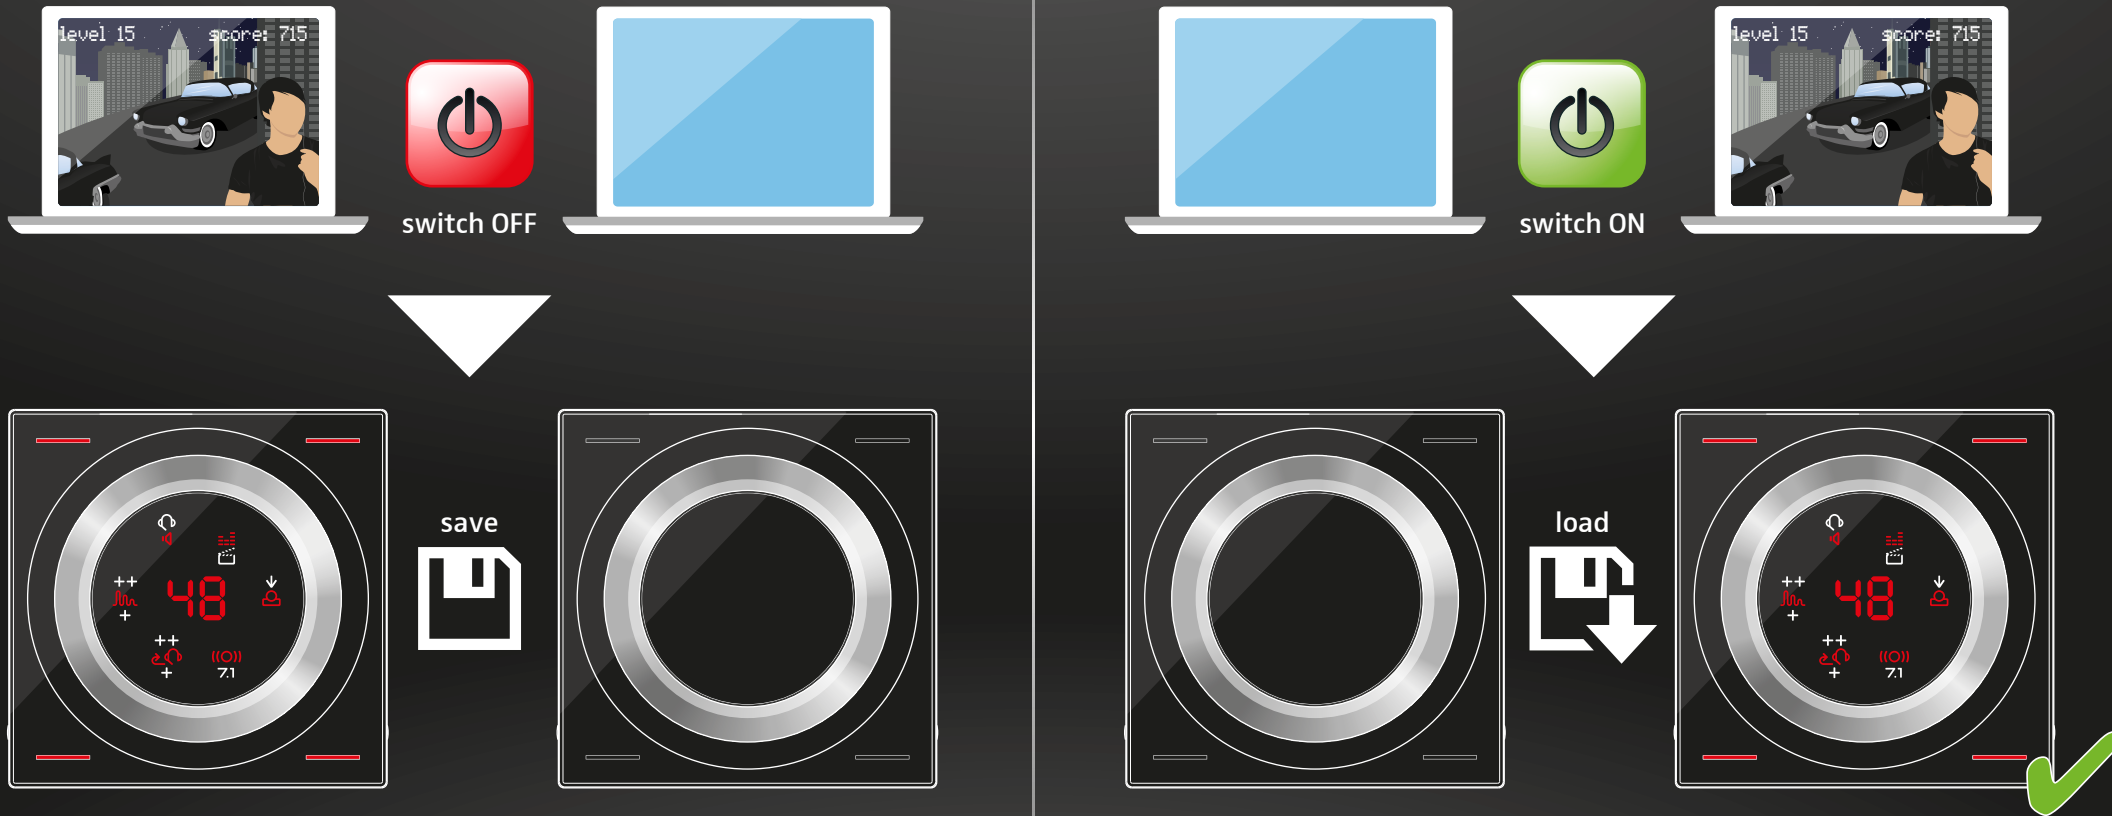


Latest settings are stored automatically | Aktuelle Einstellungen werden automatisch gespeichert | Automatisch lagring af aktuelle indstillinger | Aktuální nastavení budou ukládána automaticky | A legutóbbi beállítások automatikusan mentésre kerülnek | Актуалните настройки се запаметяват автоматично | Hetkeseaded salvestatakse automaatselt | Izmantoto iestatījumu saglabāšana automātiski | Esamos nuostatos įrašomos automatiškai | Setările actuale vor fi salvate automat | Aktuálne nastavenia sa automaticky uložia | Trenutne nastavitve se samodejno shranijo | Automatsko spremanje trenutačnih postavki

touch & hold one button to save the settings as preset




Saving settings as a preset: up to 4 - one in each corner | Einstellungen als Vorgabe speichern: bis zu 4 - eine in jeder Ecke |
 Lagring af indstillinger som forlæg: op til 4 - en i hvert hjørne | Uložení nastavení jako přednastavení: až 4 - po jednom v každém rohu |
 Beállítások mentése: max. 4 beállítás - sarkonként egy | Настройките да се запаметят като зададени: до 4 - една във всеки ъгъл |
 Seadete salvestamine eelseadetena: kuni 4, üks igas nurgas | Noklusējuma iestatījumu saglabāšana: ne vairāk kā 4 — viens katrā stūrī |
 Nuostatų išsaugojimas kaip šablono: iki 4 – po vieną kiekviename kampe | Salvare ca setări predefinite: până la 4 - câte una în fiecare colț |
 Uložití nastavenia ako predvolené: až po 4 - jedno v každom rohu | Shranjevanje nastavitvev kot zelenih vrednosti: do 4 - ena v vsakem vogalu |
 Spremanje zadanih postavki: do 4 - svaka u jednom kutu

touch one button to load the preset

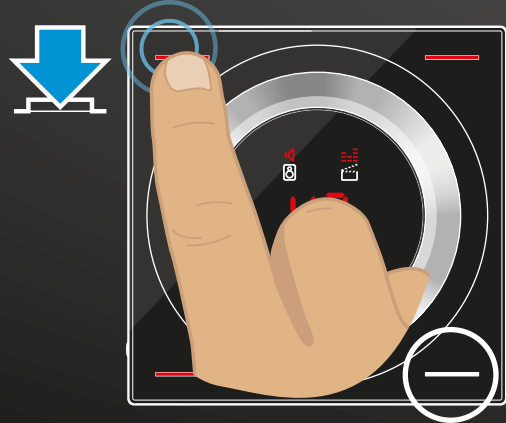


example: preset 4

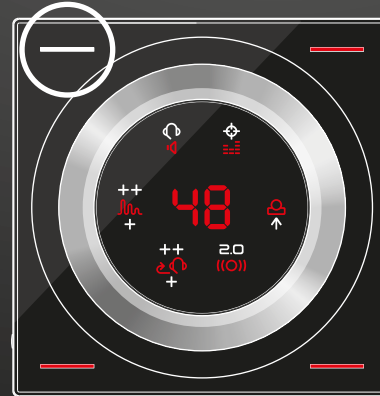

example: preset 1




example: preset 2

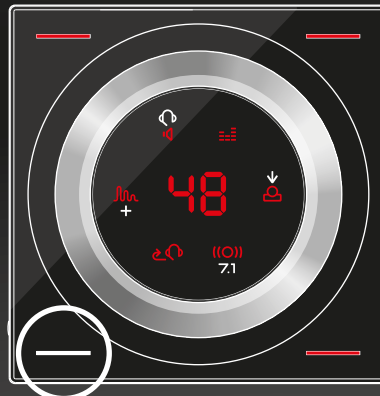

example: preset 3


change settings: all presets red

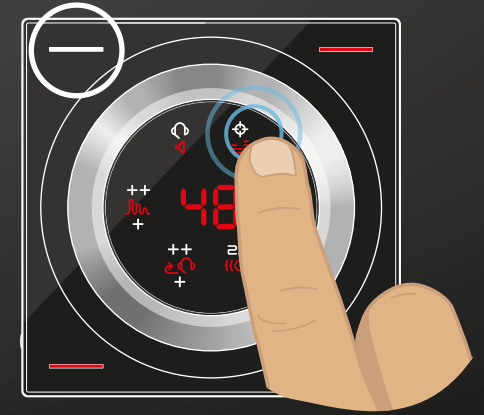


Loading one of your 4 presets | Eine Deiner 4 Voreinstellungen (preset) laden | Indlæsning af en af dine 4 forindstillinger (preset) | Načtení některého z tvých 4 přednastavení | A 4 mentett beállításod (preset) egyikének betöltése | Зареждане на една от твоите 4 предварителни настройки (preset) | Ühe laadimine teie 4 eelseadete (preset) komplekti seast | Viens no 4 sākotnējiem iestatījumiem: ielāde | Vieno iš keturių išankstinių nuostatų įkėlimas | Încărcăți una din cele 4 setări predefinite (preset) proprii | Načítať jedno zo 4 prednastavení (preset) | Nalaganje ene izmed 4 privzetih (vnaprej nastavljenih) nastavitev | Učitavanje jedne od vaših 4 prethodnih postavki (preset)

touch & hold preset buttons to activate/deactivate Tournament Mode*


*Upgrade Firmware – if required.

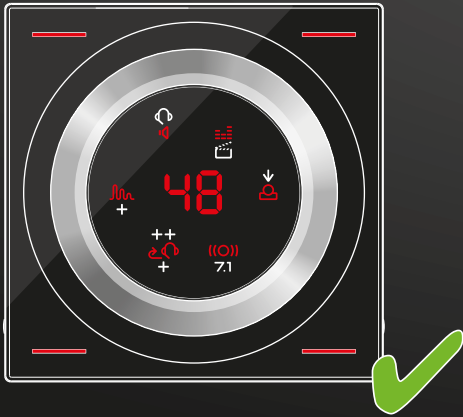

Change settings

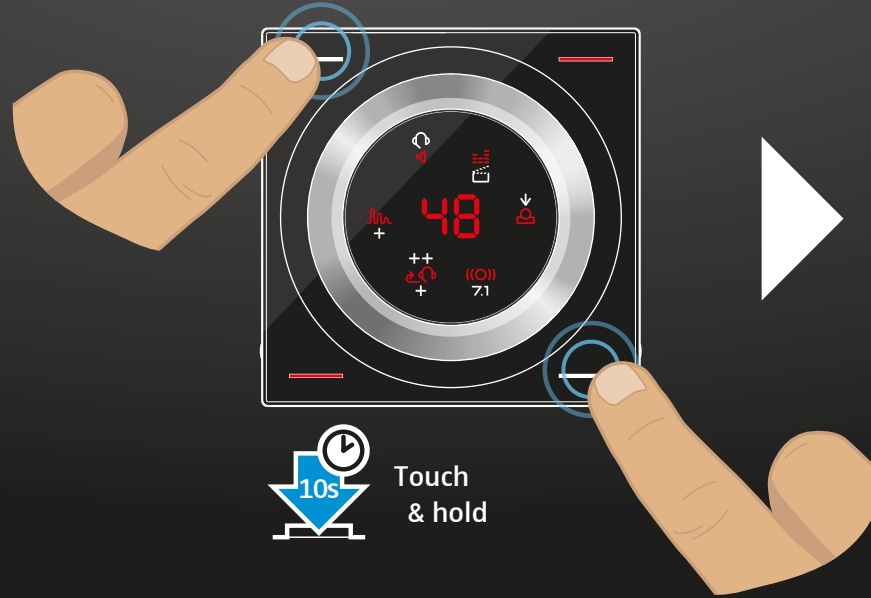

Touch & hold

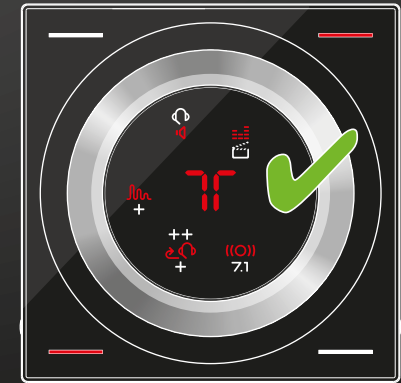

Settings LOCKED





Tournament Mode




Activating/deactivating Tournament Mode | Turnir-Modus aktivieren/deaktivieren | Aktivierung/deaktivierung af turneringsmodus | Aktivace/deaktivace turnajového režimu | A Tournament üzemmód aktiválása/kikapcsolása | Активирание/деактивирание на режим Турнир | Turniirirežiimi aktiveerimine/desaktiveerimine | Turnira režima aktivizēšana/deaktivizēšana | Turnyro režimo įjungimas / išjungimas | Activarea/dezactivarea modului Tournament | Aktivácia/deaktivácia režimu turnaja | Vkllop/izklop turnirskega načina | Aktiviranje/deaktiviranje načina Turnir

Tournament Mode features

Changing the chat volume  / 

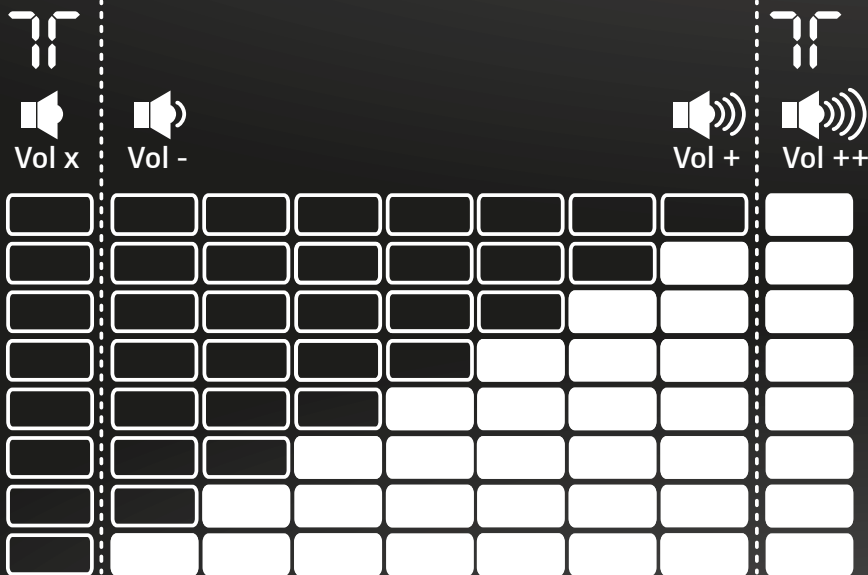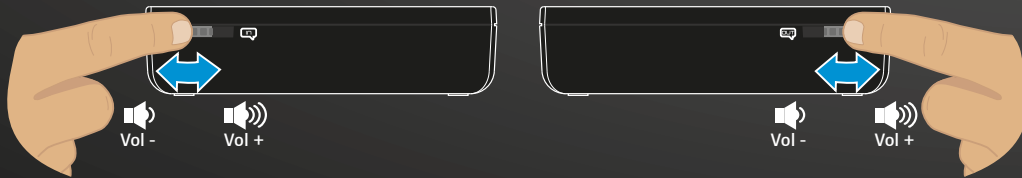


Changing the volume via volume wheel

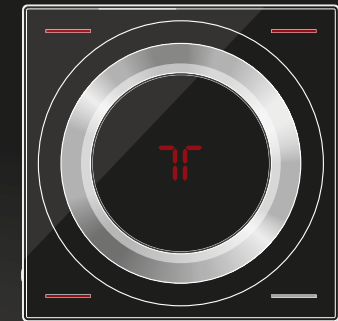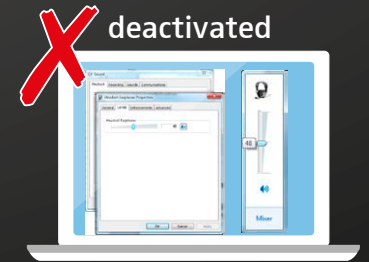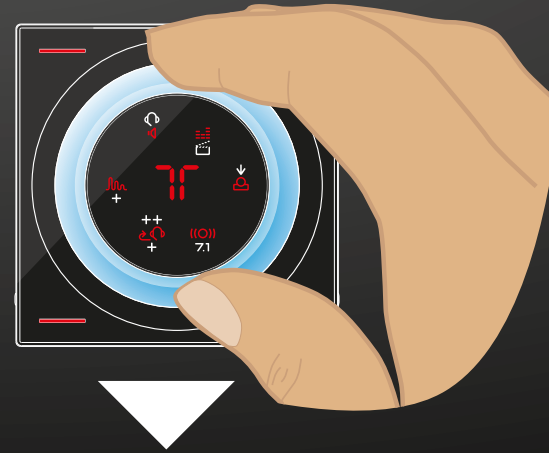

... | 2s | dims | ...

Specific features in Tournament Mode | Besonderheiten im Turnier-Modus | Specifikke funktioner i turneringsmodus |
 Zvláštní funkce v turnajovém režimu | A Tournament üzemmód sajátos jellemzői | Специфични функции на режим Турнир |
 Turniirirežiimi erifunktsioonid | Įpašas funkcijas turnīra režīmā | Specifinės turnyro režimo funkcijos |
 Funcții specifice în modul Tournament | Špecifické funkcie v režime turnaja |
 Posebne funkcije v turnirskem načinu | Posebne značajke u načinu Turnir

T Tournament Mode features

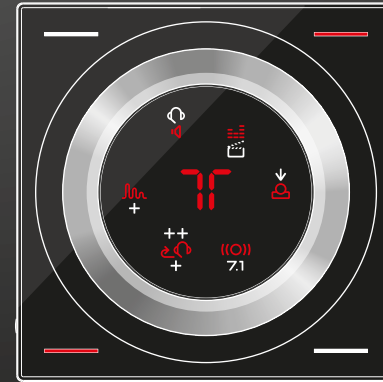

Yes! Wow!
What?
Help!



Yes! Wow!
What?
Help!



Aggressive Noise Reduction on
Microphone Path Enabled

Talk a little louder



Specific features in Tournament Mode | Besonderheiten im Turnier-Modus | Specifikke funktioner i turneringsmodus |
Zvláštní funkce v turnajovém režimu | A Tournament üzemmód sajátos jellemzői | Специфични функции на режим Турнир |
Turniirirežiimi erifunktsioonid | Įpašas funkcijas turnira režimā | Specifinės turnyro režimo funkcijos |
Funcții specifice în modul Tournament | Špecifické funkcie v režime turnaja |
Posebne funkcije v turnirskem načinu | Posebne značajke u načinu Turnir


Clean the product with a soft & dry cloth

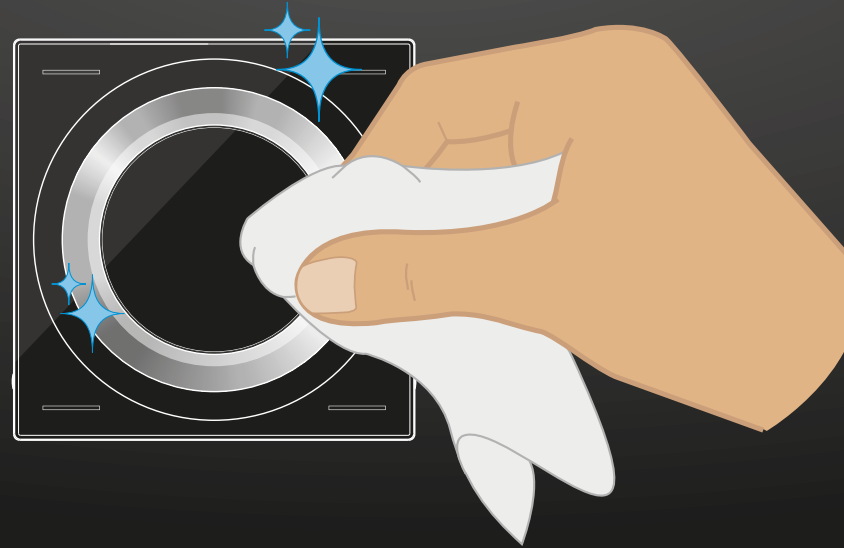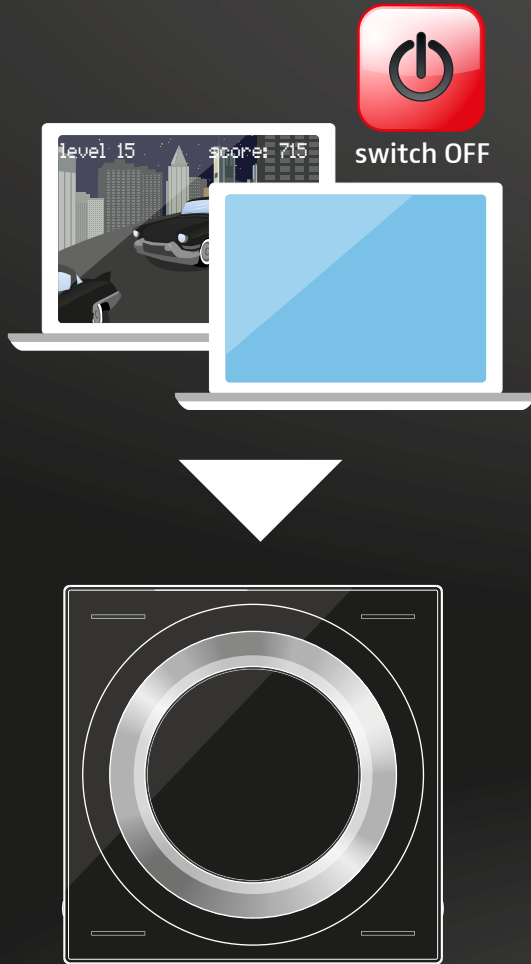

Cleaning the product | Produkt reinigen | Rengøring af produktet |
Čištění produktu | A termék tisztítása | Почистване на продукт |
Toote puhastamine | Izstrādājuma tīrīšana | Produkto valymas | Curățarea produsului |
Vyčistiť produkt | Čiščenje izdelka | Čiščenje proizvoda



touch all preset buttons to restore factory settings

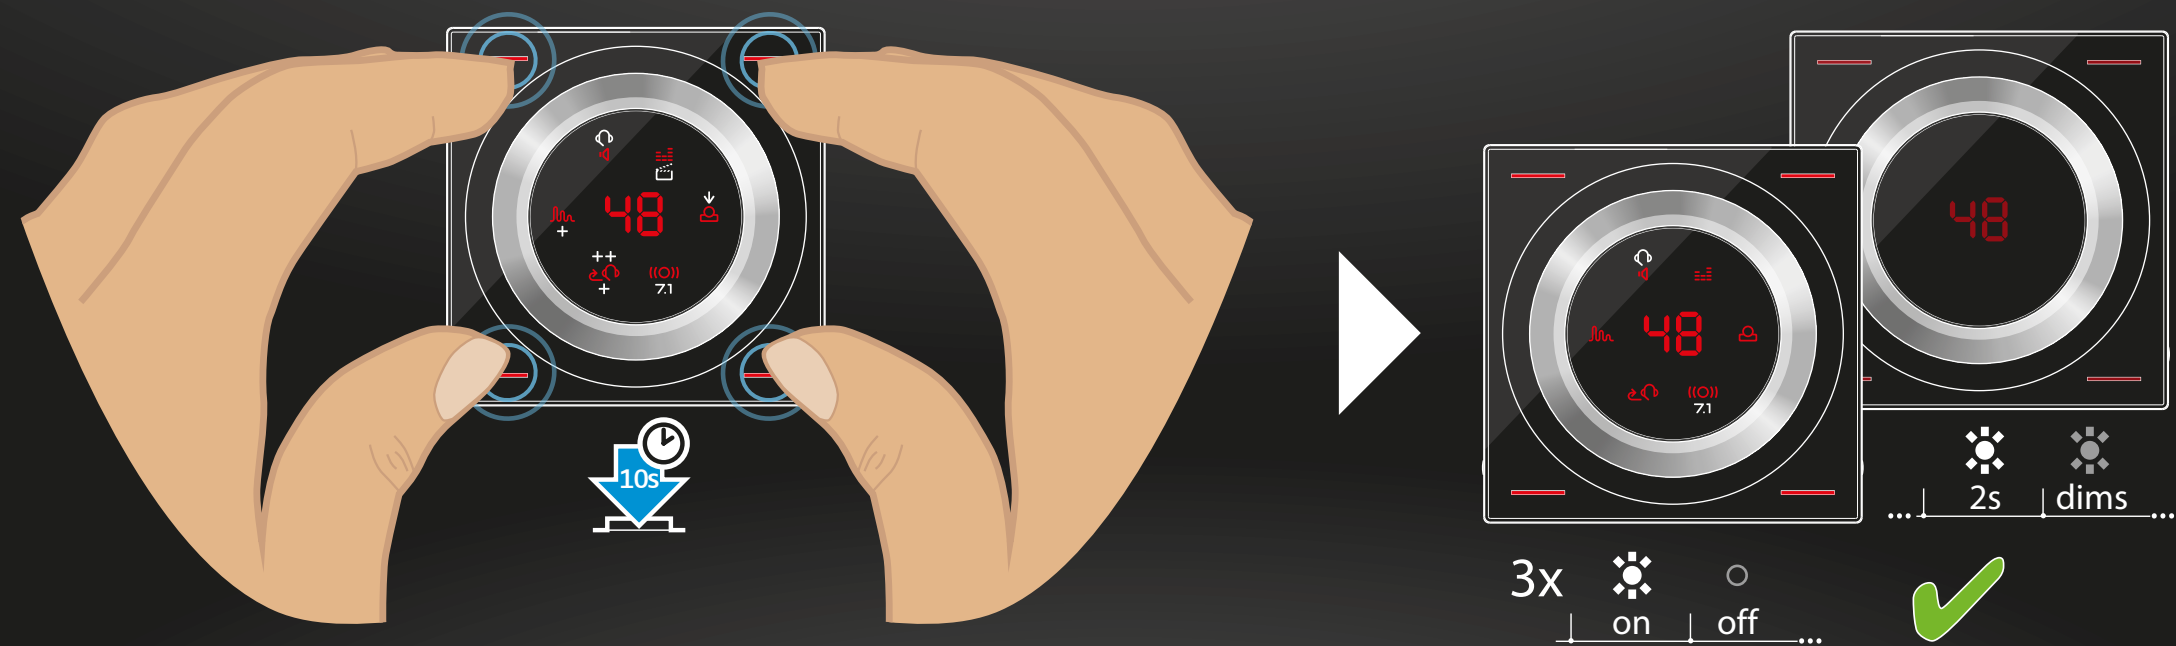

Restoring factory settings | Auf Werkseinstellungen zurücksetzen | Tilbagestilling til fabriksindstillinger |
Nastavení zpět na tovární nastavení | A gyári beállítás visszaállítás | Връщане към фабричните настройки |
Tehaseseadetele lähtestamine | Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana | Nustatyti gamyklines nuostatas |
Resetarea la valorile inițiale de fabrică | Resetovať na nastavenia z výroby |
Ponastavitev na tovarniške nastavitve | Vračanje na tvorničke postavke

Please visit our website for
further information & tutorials:



www.sennheiser.com/gaming/GSX1200PRO

Please contact our
product service support:



www.sennheiser.com/service-support



Sennheiser Communications A/S

Industriparken 27, DK-2750, Denmark
www.sennheiser.com

Publ. 10/17, A03

 **SENNHEISER**