

## CONGRATULATIONS!

You are now the proud owner of the ROCCAT™ Kave XTD Stereo – Premium Stereo Gaming Headset. With rich stereo sound, supreme comfort, robust design and a detachable noise-canceling microphone fully rotatable through 360°, the Kave XTD Stereo is the total audio solution for gamers.

### Super-clear Stereo Sound

With a highest quality 50mm neodymium driver in each ear cup, the Kave XTD Stereo provides super-clear stereo audio. With detachable netted cloth ear cushions and plush headband padding, supreme comfort is complemented by a light yet robust and battle-proof design. A detachable microphone – fully rotatable through 360° – rounds off your perfect gaming headset.

### Noise-canceling Mic

The Kave XTD Stereo's noise-canceling microphone is the utmost in flexibility and gaming-grade performance. Working to block out unwanted noise, the microphone will ensure only your voice is heard, perfect for chaotic battles where communication is key. As well as being detachable – so you can remove it when you're not using it – the microphone is fully rotatable through 360°.



#### PACKAGE CONTAINS

- ROCCAT™ Kave XTD Stereo – Premium Stereo Gaming Headset
- Quick-Installation Guide

#### SYSTEM REQUIREMENTS

- Stereo sound card for playback
- 1 x 3.5mm jack plug (sound)
- 1 x 3.5mm jack plug (microphone)

#### TECH SPECS

##### DRIVER UNITS

- frequency response: 20~20.000Hz
- max. SPL at 1kHz: 115±2dB
- max. input power: 400mW
- driver diameter: 50mm
- driver unit material: Neodymium magnet
- impedance: 32Ω

##### GENERAL

- weight (headset only): 305gr
- cable length: 2.5m

##### MICROPHONE

- frequency response: 10~10.000Hz
- driver diameter: 4x1.5mm
- sensitivity at 1kHz: -32±2dB
- signal-to-noise ratio: @1kHz: 50dB
- impedance: 2.2kΩ
- directivity: omni-directional



### QUICK-INSTALLATION GUIDE

IMPORTANT DOCUMENT

© 2014 ROCCAT GmbH. All rights reserved. Any product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice. ROCCAT GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. This publication or parts of it may not be reproduced without the express consent of the publisher.

ROCCAT GmbH  
Otto von Bahrepark, Paul-Dessau-Str. 3G, 22761 Hamburg, Germany

PLEASE USE YOUR PRODUCT'S SERIAL NUMBER  
(LOCATED ON THE FLAG STICKER) FOR  
REGISTRATION. SIGN IN AT:  
[WWW.ROCCAT.ORG/REGISTER](http://WWW.ROCCAT.ORG/REGISTER)




[WWW.ROCCAT.ORG/SUPPORT](http://WWW.ROCCAT.ORG/SUPPORT)

Our support team is ready to help with any technical questions. Just send an e-mail to [support@roccat.org](mailto:support@roccat.org). Or visit our website at:


Should you need assistance ...




## CONNECTION/INSTALLATION

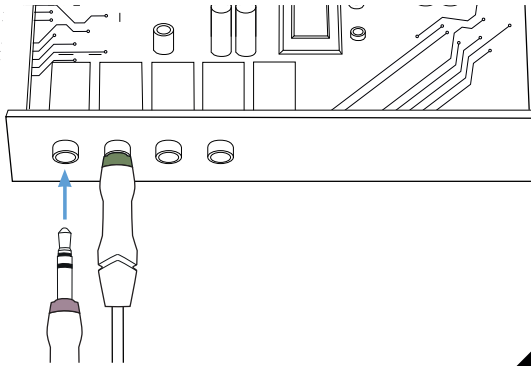


## VOLUME UP/DOWN

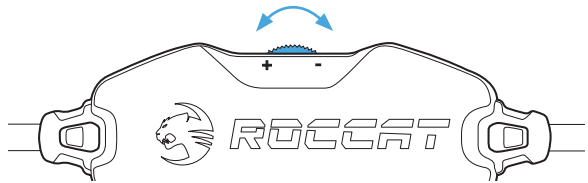


## ADJUSTMENT

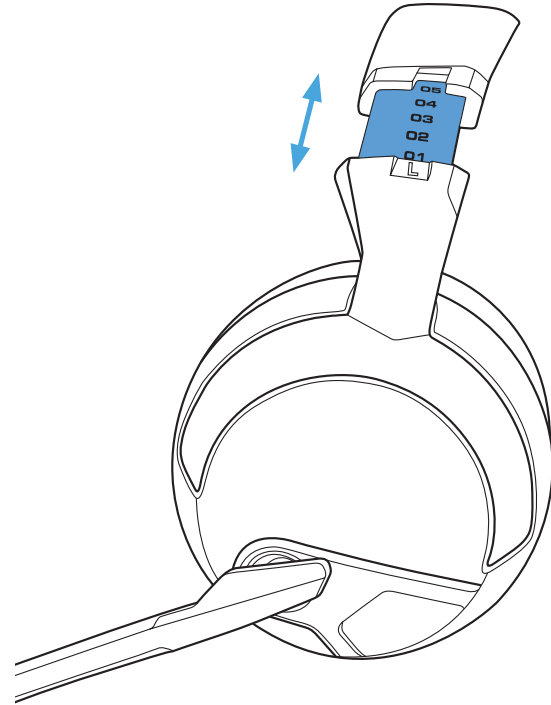

## ATTACH/DETACH MIC

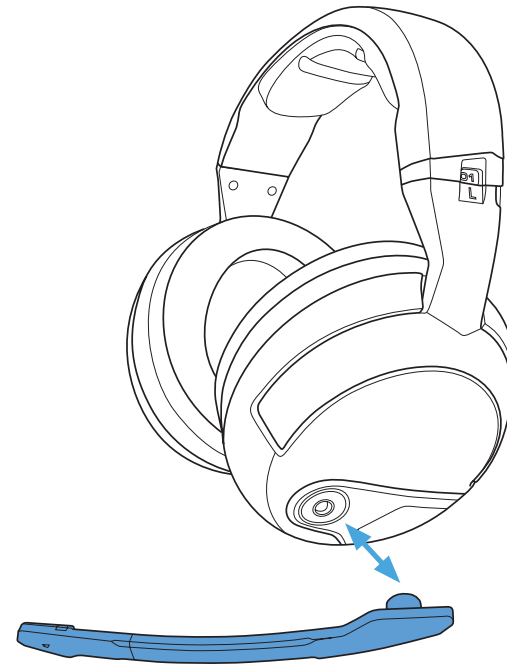

## MUTE ON/OFF

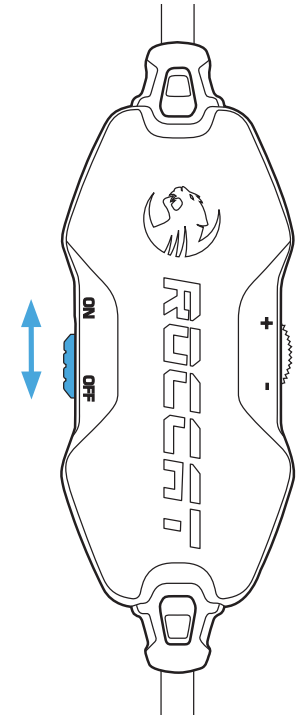

## DE

### ANLEITUNG

1. Jeder Klinkenstecker ist farblich gekennzeichnet. Stecken Sie einfach jeden entsprechend seiner Farbcodierung in Ihren Soundkarteneingang.
2. Wir empfehlen die Master-Lautstärke Ihres Betriebssystems auf 80% einzustellen und die Lautstärke der einzelnen Kanäle mit der Fernbedienung zu regeln.
3. Sie können das Mikrofon um 360° drehen, beliebig zu oder weg von Ihrem Mund biegen oder es ganz einfach abziehen.

## DK

### INSTRUKTIONER

1. Hvert stik er farvekodet. Hvert stik sættes ganske enkelt i dit lydkort i forhold til dets farvekode.
2. Vi anbefaler, at du indstiller din OS-lydstyrke til 80% og justerer master-lydstyrken og lydstyrkerne på de forskellige kanaler ved hjælp af den kabelførte fjernbetjening.
3. Du kan dreje mikrofonen 360°, bøje den mod eller væk fra din mund, eller fjerne den fra dens monteringssted på headsættet.

## EN

### INSTRUCTIONS

1. Each jack plug is color-coded. Simply plug each one into your soundcard according to its color coding.
2. We recommend setting your OS Volume to 80% and adjusting the master volume level and the volume levels of the different channels using the in-cable remote.
3. You can pivot the microphone through 360°, bend it towards or away from your mouth or remove it from its mount on the headset.

## ES

### INSTRUCCIONES

1. Cada clavija de conexión va identificada con su propio color. Basta con conectar cada clavija a su tarjeta de sonido siguiendo el color indicado.
2. Le recomendamos situar el volumen de su sistema en el 80% y ajustar el nivel de volumen general y los niveles de volumen de los diferentes canales por medio del mando conectado por cable.
3. Puede hacer girar el micrófono 360°, acercárselo doblándolo o alejarlo de su boca, o quitarlo de su posición montado con los auriculares.

## FI

### OHJEET

1. Jokainen jakkiliitin on värikoodattu. Liitä ne äänikorttiin värikoodin mukaisesti.
2. Suosittelemme asettamaan käyttöjärjestelmän äänenvoimakkuudeksi 80% ja säätämään pää-äänenvoimakkuutta ja eri kanavien voimakkuutta johdon kaukosäätimellä.
3. Mikrofonia voi kääntää 360°, ja sitä voi taivuttaa suuta kohti tai siitä pois. Sen voi myös irrottaa kuulokemikrofonin pidikkeestä.

## FR

### INSTRUCTIONS

1. Chaque prise est dotée d'un code couleur. Branchez-les simplement aux couleurs correspondantes sur votre carte son.
2. Nous recommandons de configurer le volume de votre système d'exploitation à 80% puis d'ajuster le volume en utilisant la télécommande.
3. Vous pouvez faire pivoter le microphone à 360°, le relever ou encore l'enlever complètement du casque.

## PL

### INSTRUKCJA

1. Ka dy wtyk jest kodowany barwnie. Podł cz do karty d wi kowej zgodnie z kolorami.
2. Zalecamy ustawienie gło no ci w menu ekranowym na 80% oraz regulacj gównego poziomu gło no ci i poziomu gło no ci ró nych kanałów za pomoc kablowego pilota zdalnego sterowania.
3. Mikrofon mo na przeczyla w zakresie 360°, przybli a go lub oddala od ust lub wyj go z mocowania w zestawie sluchawkowym.

## PT

### INSTRUÇÕES

1. Cada ficha tem um código de cor. Basta ligar cada uma na sua placa de som de acordo com o código de cor.
2. Recomendamos colocar o volume do seu sistema operativo em 80% e ajustar o nível do volume principal e os níveis de volume dos diferentes canais com o controlo remoto no cabo.
3. Pode girar o microfone até 360°, dobrá-lo para o aproximar, afastar da sua boca ou retirá-lo do respectivo apoio nos auscultadores.

## RU

### ИНСТРУКЦИИ

1. Каждый штекер помечен соответствующим цветом. Просто вставьте все штекеры в соответствующие им по цвету разъемы звуковой карты.
2. Мы рекомендуем установить уровень громкости вашей ОС на 80% и настроить общий уровень звучания и уровни звучания отдельных каналов с использованием пульта ДУ.
3. Вы можете поворачивать микрофон на 360°, подводить его ко рту или отводить ото рта или отсоединять его от крепления на гарнитуре.

## SE

### INSTRUKTIONER

1. Alla kontakter är märkta med färg. Stick bara in dem i ljudkortets anslutningar med samma färgmarkering.
2. Vi rekommenderar att du ställer in volymen i operativsystemet på 80% och anpassar mastervolym och de olika kanalernas volym med kabelfjärran.
3. Du kan vrida mikrofonen i 360°, böja den framåt eller bakåt och ta bort den från fästet på ditt headset.