

IRONCLAW RGB WIRELESS


WIRELESS RECHARGEABLE GAMING MOUSE WITH SLIPSTREAM TECHNOLOGY

CHARGING THE MOUSE

IMPORTANT: The IRONCLAW RGB WIRELESS mouse must be fully charged before its first use. Connect the IRONCLAW RGB WIRELESS mouse to an available USB 2.0 or 3.0 port on your PC with the USB charging / data cable. The multi-purpose LED indicator on the mouse will begin pulsing green to denote battery charging and will turn solid when charging is complete.



GETTING TO KNOW YOUR MOUSE

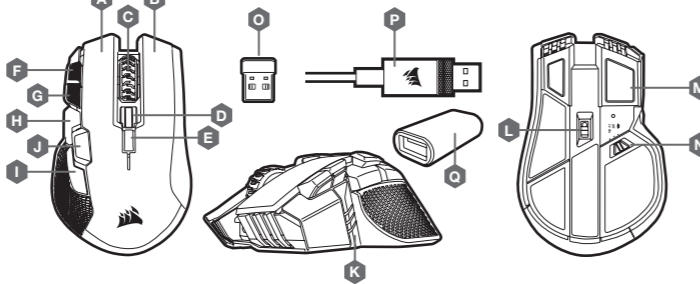


- A – LEFT CLICK BUTTON
B – RIGHT CLICK BUTTON
C – MIDDLE CLICK BUTTON
D – PROFILE UP BUTTON
E – PROFILE DOWN BUTTON
F – DPI UP BUTTON
G – DPI DOWN BUTTON
H – FORWARD BUTTON
I – BACKWARD BUTTON
J – OPTION BUTTON
K – MULTI-PURPOSE LED INDICATOR
L – OPTICAL GAMING SENSOR
M – PTFE GLIDE PADS
N – POWER / WIRELESS MODE SWITCH
O – USB WIRELESS RECEIVER
P – USB CHARGING / DATA CABLE
Q – USB CABLE ADAPTER

CHARGEMENT DE LA SOURIS

IMPORTANT: La souris SANS FIL RGB IRONCLAW doit être complètement chargée avant sa première utilisation. Branchez la souris SANS FIL IRONCLAW RGB sur un port USB 2.0 ou 3.0 disponible de votre ordinateur avec le câble USB de chargement/données. Le multi-purpose LED indicator on the mouse will begin pulsing green to denote battery charging and will turn solid when charging is complete.



PRÉSENTATION DE LA SOURIS

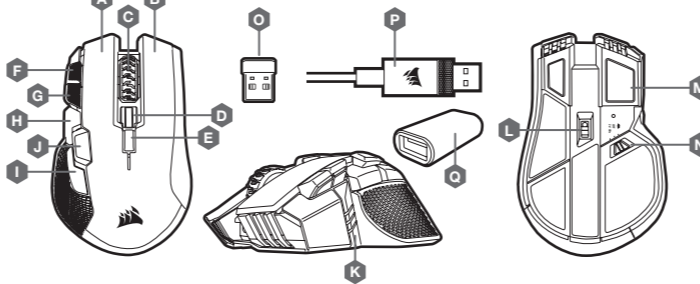


- A – BOUTON CLIC GAUCHE
B – BOUTON CLIC DROIT
C – BOUTON CLIC DU MILIEU
D – BOUTON PROFIL HAUT
E – BOUTON PROFIL BAS
F – BOUTON D'AUGMENTATION DES DPI
G – BOUTON DE RÉDUCTION DES DPI
H – BOUTON SUIVANT
I – BOUTON PRÉCÉDENT
J – BOUTON OPTION
K – VOYANT À LED MULTIFONCTIONS
L – CAPTEUR GAMING OPTIQUE
M – PATINS PTFE
N – SWITCH ALIMENTATION/WIRELESS MODE SANS FIL
O – RÉCEPTEUR SANS FIL
P – CÂBLE DE CHARGEMENT ET DE DONNÉES USB
Q – ADAPTEUR USB FILAIRE

LADEN DER MAUS

WICHTIG: Vor der ersten Verwendung müssen Sie die KABELLOSE IRONCLAW RGB-Maus vollständig aufladen. Schließen Sie die KABELLOSE IRONCLAW RGB-Maus mit dem USB-Lade-/Datenkabel an einen USB-2.0- oder 3.0-Anschluss Ihres Computers an. Die Multifunktions-LED-Anzeige der Maus pulsiert grün, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft grün.




KENNENLERNEN DER MAUS

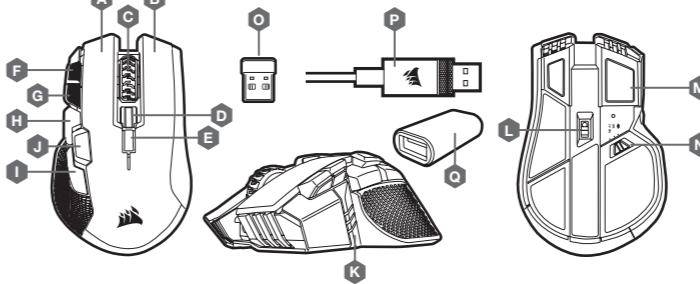


- A – LINKE MAUSTASTE
B – RECHTE MAUSTASTE
C – MITTLERE MAUSTASTE
D – PROFIL-AUFWÄRTS-TASTE
E – PROFIL-ABWÄRTS-TASTE
F – DPI-ERHÖHEN-TASTE
G – DPI-VERRINGERN-TASTE
H – VORWÄRTS-TASTE
I – RÜCKWÄRTS-TASTE
J – OPTIONSTASTE
K – MULTIFUNKTIONS-LED-ANZEIGE
L – OPTISCHER GAMING-SENSOR
M – PTFE-GLEITFÜßE
N – STROM-/KABELLOS-SCHALTER
O – USB-DRAHTLOSEMPFÄNGER
P – USB-LADEKABEL/-DATENKABEL
Q – USB-KABELADAPTER

RICARICA DEL MOUSE

IMPORTANTE: Il mouse IRONCLAW RGB WIRELESS deve essere caricato completamente prima dell'utilizzo iniziale. Collega il mouse IRONCLAW RGB WIRELESS a una porta USB 2.0 o USB 3.0 del PC disponibile con il cavo dati/ricarica USB. L'indicatore LED multifunzione presente sul tuo mouse inizierà a lampeggiare di verde a indicare la ricarica della batteria, passando alla luce fissa al termine dell'operazione.



IL TUO MOUSE IN DETTAGLIO

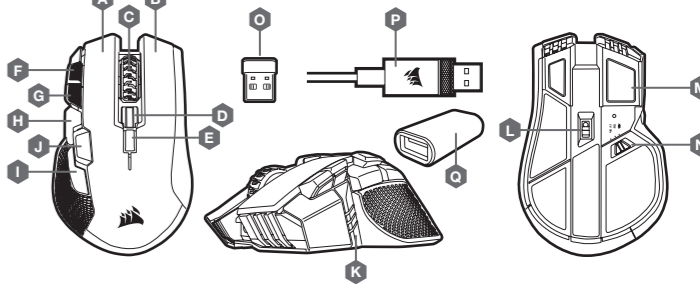

- A – PULSANTE CLIC SINISTRO
B – PULSANTE CLIC DESTRO
C – PULSANTE CLIC CENTRALE
D – PULSANTE AUMENTO PROFILO
E – PULSANTE RIDUZIONE PROFILO
F – PULSANTE AUMENTO DPI
G – PULSANTE RIDUZIONE DPI
H – PULSANTE AVANTI
I – PULSANTE INDIETRO
J – PULSANTE OPZIONI
K – MULTI-PURPOSE LED INDICATOR
L – SENSORE OTTICO GAMING
M – BASI PER MOUSE IN PTFE
N – SELETTORE MODALITÀ ALIMENTAZIONE / WIRELESS
O – USB WIRELESS RECEIVER
P – USB CHARGING / DATA CABLE
Q – ADATTATORE CAVO USB

CORSAIR logo and contact information including website, forum, and support details.

SETTING UP YOUR MOUSE USING 2.4GHz WIRELESS

- Turn on your computer and connect the USB wireless receiver to an available USB port.
Toggle power / wireless mode switch to "2.4GHz" position to turn on your mouse.

CONFIGURATION DE LA SOURIS VIA LE MODE SANS FIL 2,4 GHz

- Allumez votre ordinateur et branchez le récepteur sans fil USB à un port USB de votre ordinateur.
Enclenchez le bouton d'alimentation / de mode sans fil sur la position « 2,4 GHz » pour allumer la souris.

Einrichten der Maus über die 2,4-GHz-Drahtlosverbindung

- Schalten Sie Ihren Computer ein, und schließen Sie den USB-Drahtlosempfänger an einen verfügbaren USB-Anschluss an.
Schalten Sie den Netz-/ Kabellos-Schalter auf „2,4-GHz“, um die Maus einzuschalten.

CONFIGURAZIONE DEL MOUSE MEDIANTE WIRELESS A 2,4 GHz

- Accendi il computer e collega il ricevitore wireless USB a una porta USB disponibile.
Imposta l'interruttore di alimentazione / modalità wireless sulla posizione "2,4 GHz" e accendi il mouse.

SETTING UP YOUR MOUSE USING BLUETOOTH®

- Turn on your Bluetooth 4.0 or higher enabled computer and initiate Bluetooth pairing mode on it.
Hold PROFILE UP button and toggle power / wireless mode switch to BT position to turn on your mouse.

CONFIGURATION DE LA SOURIS VIA LE BLUETOOTH®

- Allumez votre ordinateur équipé de la fonction Bluetooth 4.0 ou supérieure et lancez le mode d'appariement Bluetooth.
Cliquez sur le bouton PROFIL HAUT et enclenchez le switch d'alimentation/de mode sans fil sur la position BT pour allumer la souris.

Einrichten der Maus über Bluetooth®

- Schalten Sie Ihren Bluetooth 4.0-fähigen Computer (oder höher) ein, und starten Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus.
Halten Sie die Taste „PROFIL AUFWÄRTS“ gedrückt und schalten Sie den Strom-/ Kabellos-Schalter auf „BT“, um die Maus einzuschalten.

CONFIGURAZIONE DEL MOUSE MEDIANTE TECNOLOGIA BLUETOOTH®

- Attiva la tecnologia Bluetooth 4.0 o superiore abilitata sul computer e avvia la modalità di abbinamento Bluetooth.
Tieni premuto il pulsante AUMENTO PROFILO e imposta il selettore di alimentazione/modalità wireless sulla posizione BT per accendere il mouse.

MULTI-PURPOSE LED INDICATOR

Varios aspectos de la operación del mouse se comunican mediante el indicador LED multipropósito ubicado en el lado izquierdo del mouse.

Table with 4 columns: LED #1, LED #2, LED #3 and rows for Battery Status, Wireless Status, DPI Stage Status, and Onboard Profile Status.

VOYANT À LED MULTIFONCTION

Le voyant à LED multifonctions permet de signaler les différents états de la souris. Il est situé sur le côté gauche de la souris.

Table with 4 columns: LED #1, LED #2, LED #3 and rows for Etat de la Batterie, Statut Sans Fil, Statut DPI, and Statut de Profil Embaïonné.

MULTIFUNKTIONS-LED-ANZEIGE

Über die Multifunktions-LED-Anzeige an der linken Seite der Maus werden verschiedene Angaben zum Mausbetrieb angezeigt.

Table with 4 columns: LED #1, LED #2, LED #3 and rows for Akku-Status, Wireless-Status, DPI-Stufen-Status, and Onboard-Profilstatus.

INDICATORE LED MULTIFUNZIONE

Mediante l'indicatore LED multifunzione situato sul lato sinistro del mouse vengono comunicati vari aspetti relativi al funzionamento del mouse.

Table with 4 columns: LED #1, LED #2, LED #3 and rows for Stato Batteria, Stato Wireless, Stato Fase DPI, and Stato Profilo Memòria.

IRONCLAW RGB WIRELESS

Additional Corsair branding and social media links.

