i-CONTROL

barbe de 3 jours maîtrisée

controlled 3-day beard

E875E

Made in China

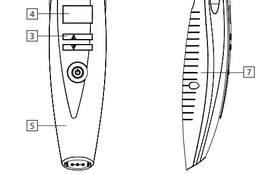

FRANÇAIS

TONDEUSE BARBE I-CONTROL

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE

1. Tête pivotante (25°) pour épouser parfaitement les courbes et contours du visage – Haute précision et confort optimal
2. Guide de coupe de protection, amovible pour un entretien facile
3. Réglage motorisé ultra précis de la hauteur de coupe : 9 hauteurs de 0,4 à 2,0 mm par pas de 0,2 mm et 6 hauteurs de 2,5 à 5 mm par pas de 0,5 mm
4. Ecran LCD qui affiche la longueur choisie et le niveau de charge
5. Fonction mémoire
6. Lames: Couteau mobile - W-Tech : CMS (alliage acier inoxydable-chrome-molybdène) / Couteau fixe : acier inoxydable
7. Tout nouveau design ergonomique qui permet une préhension maîtrisée et confortable de l'appareil
8. Système de charge rapide : une charge de 90 minutes = 45 minutes d'utilisation/une charge rapide de 5 minutes = rasage unique de 3 minutes
9. Accessoires : adaptateur, huile, brosse de nettoyage, trousse

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la première utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets.

CHARGER LA TONDEUSE

1. Introduire la fiche dans l'appareil et brancher l'adaptateur. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, la charger pendant 16 heures. S'assurer que l'interrupteur de la tondeuse est en position OFF.
2. L'écran LCD s'illumine et une batterie indique l'état de charge de l'appareil grâce à une barre de défilement.
3. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse pendant un minimum de 45 minutes.
4. La durée des charges suivantes est de 90 minutes.
5. Une charge rapide de 5 minutes permet d'utiliser i-control pendant 3 minutes environ.

UTILISATION SUR SECTEUR

Brancher la tondeuse sur le secteur, attendre 1 minute et la mettre en position ON. IMPORTANT! Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni avec la tondeuse.

UTILISATION DU GUIDE DE COUPE

Très pratique, le guide de coupe vous garantit une hauteur de coupe égale. IMPORTANT: Avant d'allumer i-control, toujours s'assurer que le guide de coupe est correctement positionné en exerçant une légère pression vers le bas pour vérifier qu'il est bien clipsé. La hauteur de coupe choisie reste affichée sur l'écran LCD.

UTILISATION SANS GUIDE DE COUPE

Pour détacher le guide de coupe, maintenir l'appareil dans une main et le pousser vers le haut avec le pouce et l'index **(Fig. 1)**. Faire basculer le guide vers le dos de l'appareil et le clipser dans l'encoche prévue à cet effet en le tirant légèrement vers le bas **(Fig. 2)**. Sans le guide de coupe, la hauteur de coupe est inférieure à 0,4 mm.

MISE EN MARCHE ET UTILISATION

Allumer la tondeuse

Appuyez sur le bouton ON/OFF. Le guide de coupe se place automatiquement dans sa position initiale de 0,4 mm. La hauteur de coupe peut être sélectionnée grâce aux 2 boutons flèche vers le haut/flèche vers le bas. Si vous enfoncez un de ces deux boutons, le moteur de la tondeuse s'arrête. Une fois la longueur de coupe sélectionnée, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour confirmer la hauteur et faire redémarrer le moteur.

Éteindre la tondeuse

Extinction

Enfoncer le bouton ON/OFF plus de 2 secondes, l'appareil s'éteint complètement et le guide de coupe revient à sa position initiale.

Mise en veille

Si vous enfoncez le bouton ON/OFF moins de 2 secondes, seul le moteur s'arrête, l'affichage digital reste allumé pendant 20 secondes. Au delà de ces 20 secondes, vous avez encore la possibilité de changer la hauteur de coupe pendant 5 minutes.

Extinction spontanée

Au bout de 5 minutes, la tondeuse s'éteint automatiquement et le guide de coupe reste dans la dernière position utilisée.

FONCTION MÉMOIRE

Cet appareil dispose d'une fonction mémoire qui enregistre la dernière hauteur de coupe choisie. A l'extinction de l'appareil, le guide de coupe se replace à la position 0,4 mm. Lors de la prochaine activation de l'appareil, le guide de coupe remontera automatiquement à la dernière position choisie.

ENTRETIEN

Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la maintenir en état de fonctionnement optimal.

Lames démontables

Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse BaByliss sont démontables. Assurez-vous que la tondeuse soit éteinte. Tenir la tondeuse en dirigeant les lames vers le haut et les détacher en appuyant à la pointe des lames. Brossez les lames à l'aide de la brosse de nettoyage pour éliminer les cheveux.

Lames auto-lubrifiantes

Les lames de votre tondeuse sont équipées d'un tampon réservoir qui distille la quantité d'huile nécessaire au bon fonctionnement de votre tondeuse, utilisation après utilisation. Il est cependant recommandé de le recharger périodiquement, dès que l'on constate une baisse de rendement de l'appareil. Démontez les lames comme indiqué ci-dessus. Déposez avec soin quelques gouttes de l'huile BaByliss sur le tampon **(Fig. 3).** Replacez ensuite les lames sur la tondeuse. L'huile BaByliss a été formulée spécialement pour les tondeuses, elle ne s'évaporera pas et ne ralentira pas les lames. Il est possible de se procurer des lames de rechange lorsque celles-ci sont usées ou abîmées.

Fig. 1



Fig. 2

Fig. 3



BaByliss Paris S.A.
Avenue Aristide Briand, 99
B.P. 72 93123 Montrouge Cedex
FRANCE

www.babyliss.com

ENGLISH

I-CONTROL BEARD TRIMMER

Please carefully read the instructions for use below before using the appliance.

PRODUCT FEATURES

1. Unique floating contouring head (25°) tracks the curves of your face – exceptional accuracy and comfort
2. Protective comb guide, removable for easy cleaning
3. Motorised length control with precise automatic adjustments for ultimate accuracy: 9 lengths from 0.4 to 2.0 mm with 0.2 mm step and 6 lengths from 2.5 to 5 mm with 0.5 mm step
4. LCD screen displays selected length and charge level
5. Memory Function
6. Blades: Moveable blade - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdenum-Stainless Steel) / Fixed Blade: stainless steel
7. Ergonomic design with curved body for easy control and complete comfort in use
8. Rapid charging system, 90 minute charge provides 45 minutes use or 5 minutes quick charge for a single stubble shave
9. Accessories : adaptor, oil, cleaning brush, pouch

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-MH BATTERIES OF THIS UNIT

To obtain and maintain the longest battery autonomy possible, allow it to charge for 16 hours before using it for the first time and then approximately every three months. Full autonomy of the unit will only be obtained after three complete recharge cycles.

CHARGING THE TRIMMER

1. Plug the cord into the unit and connect the transformer. Before using the trimmer for the first time, allow it to charge for 16 hours. Make sure the trimmer's switch is in the OFF position.
2. The LCD screen will light up and a battery icon with a bar will indicate the battery charge level.
3. A full charge provides a minimum of 45 minutes' use of the trimmer.
4. Subsequent charges should be 90 minutes.
5. A 5 minute charge will provide enough power for approximately 3 minutes use of i-control.

MAINS USE

Connect the transformer into the mains, wait 1 minute and then switch into the ON position. IMPORTANT! Use only the transformer provided with the trimmer.

USING THE CUTTING GUIDE

Very practical, the cutting guide guarantees equal cutting length. IMPORTANT: Always ensure the comb guide is correctly positioned by pushing it gently downwards to secure into place before turning i-control on. The required length will remain displayed on the LCD screen.

USING WITHOUT THE COMB GUIDE

To detach the comb guide, gently hold the trimmer in one hand and with your thumb and index push up on each side of the comb guide **(Fig. 1)**. Flip the comb guide to the back of the unit and lock it into position by clicking it securely onto the fastener on the back of the handle **(Fig. 2)**. Without the comb guide, the cutting length will be below 0.4 mm.

TURNING ON AND USING

Switch the trimmer on

Press the ON/OFF button. The cutting guide automatically moves to the initial position of 0.4 mm. The cutting length can be selected using the arrow up and arrow down buttons. If you press one of these two buttons, the trimmer will switch off. Once you have selected the length of cut, press the ON/OFF button again to confirm the length and restart the unit.

Switch the trimmer off

Switch off

Press and hold the ON/OFF button for at least 2 seconds. The unit will turn off completely and the cutting guide will return to its initial position.

Standby

If you press and hold the ON/OFF for less than 2 seconds, only the motor switches off, the digital display remains on for 20 seconds, after the 20 seconds you still have 5 minutes to change the height.

Automatic switch off

After the 5 minutes, the trimmer switches itself off and the cutting guide remains in the last position used.

MEMORY FUNCTION

This stubble trimmer has a memory function that stores the last chosen length setting. When the unit is switched off the comb guide returns to 0.4mm position. When the trimmer is switched back on the comb guide automatically moves up to the last chosen length setting.

MAINTENANCE

Cleaning the trimmer blades regularly will maintain their optimal performance.

Removable blades

To make cleaning easier, the BaByliss trimmer blades can be removed. Make sure the trimmer is turned off. Hold the trimmer with the blades pointing up and remove them by pressing the top of the blade. Brush the blades using the cleaning brush to remove any hair.

Self-lubricating blades

The blades of your trimmer have a reservoir pad that dispenses the amount of oil necessary for your trimmer to operate properly, every time. It is nevertheless recommended that you occasionally refill, when you notice the trimmer isn't performing as well. Remove the blades as described above. Carefully squeeze a few drops of BaByliss oil onto the pad **(Fig. 3)**. Then put the blades back on the trimmer. BaByliss oil is specially formulated for trimmers, it will not evaporate or slow the blades down. You can get new blades when these are worn or damaged.

DEUTSCH

SCHERGERÄT FÜR BART I-CONTROL

Lesen sie vor der Verwendung des Geräts aufmerksam diese Sicherheitshinweise!

EIGENSCHAFTEN DES SCHERGERÄTS

1. Schwenkkopf (25°), um sich perfekt an die Formen und Konturen des Gesichts anzuschmiegen – Große Präzision und optimaler Komfort
2. Schutzscherführung, zur leichteren Reinigung abnehmbar
3. Äußerst präzise motorisierte Einstellung der Schnitthöhe: 9 Stufen von 0,4 bis 2,0 mm in Schritten von 0,2 mm und 6 Stufen von 2,5 bis 5 mm in Schritten von 0,5 mm
4. LCD-Schirm zur Anzeige der gewählten Schnitthöhe und des Ladestands
5. Speicherfunktion
6. Klingen: Bewegliches Messer - W-Tech: CMS (Chrom-Molybdeno-Stainless Steel) / Festes Messer: Rostfreier Edelstahl
7. Völlig neues ergonomisches Design, das eine meisterhafte und komfortable Handhabung des Geräts ermöglicht
8. Schnellladesystem: ein vollständiger Ladevorgang von 90 Minuten = 45 Minuten Betrieb/ein Schnellladevorgang von 5 Minuten = eine Rasur von 3 Minuten
9. Zubehör: Adapter, Öl, Reinigungsbürste, Etui

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN NI-MH-BATTERIEN IN DIESEM GERÄT

Laden Sie die Batterien vor der ersten Verwendung und danach auch ca. alle 3 Monate 16 Stunden lang auf, um ihre größte Leistungsfähigkeit zu erreichen und zu erhalten. Die volle Leistungsfähigkeit wird erst nach 3 Ladezyklen erreicht.

AUFLADEN DES SCHERGERÄTS

1. Den Stecker in das Gerät stecken und den Adapter an den Netzstrom anschließen. Vor dem erstmaligen Gebrauch das Schergerät 16 Stunden lang aufladen. Überprüfen, dass der Schalter am Schergerät auf OFF steht.
2. Der LCD-Schirm leuchtet auf und eine Batterie zeigt anhand eines Rollbalkens den Ladestand des Geräts an.
3. Voll aufgeladen kann das Schergerät mindestens 45 Minuten betrieben werden.
4. Die Dauer der weiteren Ladevorgänge beträgt 90 Minuten.
5. Nach einem Schnellladevorgang von 5 Minuten kann der i-control ungefähr 3 Minuten betrieben werden.

NETZBETRIEB

Das Schergerät an den Netzstrom anschließen, 1 Minute warten und dann auf ON stellen. WICHTIG! Benutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.

GEBRAUCH DER SCHERFÜHRUNG

Die Scherführung ist sehr praktisch und gewährleistet eine gleichmäßige Schnitthöhe. WICHTIG: Vor dem Einschalten des i-control immer überprüfen, ob die Scherführung korrekt befestigt ist, indem Sie einen leichten Druck nach unten ausführen um zu gewährleisten, dass sie gut eingerastet ist. Die Schnitthöhe bleibt auf dem LCD-Schirm angezeigt.

GEBRAUCH OHNE SCHERFÜHRUNG

Zum Entfernen der Scherführung halten Sie das Gerät mit einer Hand fest und drücken Sie die Scherführung mit Daumen und Zeigefinger nach oben **(Abb. 1)**. Die Scherführung an den Rücken des Geräts klappen und leicht nach unten ziehen, um sie in der zu diesem Zweck vorgesehenen Kerbe einzuclipsen **(Abb. 2)**. Ohne die Scherführung beträgt die Schnitthöhe weniger als 0,4 mm

EINSCHALTEN UND GEBRAUCH

Einschalten des Schergeräts

Betätigen Sie die Taste ON/OFF. Die Scherführung stellt sich automatisch auf ihre Ausgangsposition von 0,4 mm. Die Schnitthöhe kann mit den beiden Tasten Pfeil nach oben/Pfeil nach unten gewählt werden. Wenn Sie eine dieser Tasten betätigen, schaltet sich der Motor des Schergeräts aus. Nachdem Sie die Schnitthöhe gewählt haben, drücken Sie erneut auf die Taste ON/OFF, um die Höhe zu bestätigen und den Motor wieder einzuschalten.

Ausschalten des Schergeräts

Vollständig abschalten

Drücken Sie die Taste ON/OFF mehr als 2 Sekunden, das Gerät wird vollständig ausgeschaltet und die Scherführung geht in ihre Ausgangsposition zurück.

Bereitschaft

Wenn Sie die Taste ON/OFF weniger als 2 Sekunden drücken, dann steht der Motor still, die Digitalanzeige bleibt 20 Sekunden lang erleuchtet. Nach Verstreichen der 20 Sekunden haben Sie noch 5 Minuten lang die Möglichkeit, die Schnitthöhe zu verändern.

Abschaltautomatik

Nach 5 Minuten schaltet sich das Schergerät automatisch aus und die Scherführung bleibt in der zuletzt benutzten Position.

MEMORY FUNCTION

This stubble trimmer has a memory function that stores the last chosen length setting. When the unit is switched off the comb guide returns to 0.4mm position. When the trimmer is switched back on the comb guide automatically moves up to the last chosen length setting.

MAINTENANCE

Cleaning the trimmer blades regularly will maintain their optimal performance.

Removable blades

To make cleaning easier, the BaByliss trimmer blades can be removed. Make sure the trimmer is turned off. Hold the trimmer with the blades pointing up and remove them by pressing the top of the blade. Brush the blades using the cleaning brush to remove any hair.

Self-lubricating blades

The blades of your trimmer have a reservoir pad that dispenses the amount of oil necessary for your trimmer to operate properly, every time. It is nevertheless recommended that you occasionally refill, when you notice the trimmer isn't performing as well. Remove the blades as described above. Carefully squeeze a few drops of BaByliss oil onto the pad **(Fig. 3)**. Then put the blades back on the trimmer. BaByliss oil is specially formulated for trimmers, it will not evaporate or slow the blades down. You can get new blades when these are worn or damaged.

NEDERLANDS

I-CONTROL TONDEUSE VOOR BAARD

Deze veiligheidsrichtlijnen aandachtig lezen vooraleer het apparaat te gebruiken !

KENMERKEN VAN DE TRIMMER

1. Meebewegende scheerkop (25°) die de vormen en contouren van het gezicht perfect kan volgen – Wekt zeer nauwkeurig en bijzonder prettig
2. Beschermende opzetkam, afneembaar om het onderhoud te vergemakkelijken
3. Gemotoriseerde en zeer nauwkeurige instelling van de trimmoogte: 9 lengtes van 0,4 tot 2,0 mm in stappen van 0,2 mm, en 6 lengtes van 2,5 tot 5 mm, in stappen van 0,5 mm
4. LCD-display dat de gekozen trimhoogte en de accustatus weergeeft
5. Geheugenfunktie
6. Mesjes: Afneembaar mes - W-Tech: CMS (Chroom-Molybdeen-Stainless Steel) / Vast mes: roestvrij staal
7. Geheel nieuw ergonomisch design met een prettige grip, voor een goede controle over het apparaat
8. Snelladsysteem: 90 minuten opladen = 45 minuten gebruik/5 minuten snelladen = 3 minuten scheren
9. Accessoires: adapter, olie, reinigingsborstelje, opbergetui

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NIMH-BATTERIJEN VAN DIT APPARAAT

Voor een optimale werking, dienen de batterijen voor het eerste gebruik, en daarna elke 3 maanden opnieuw, gedurende 16 uur opgeladen te worden. Na 3 keer volledig opladen zal het product pas zijn optimale functionaliteit bereikt hebben.

DE TRIMMER OPLADEN

1. Steek de stekker in het apparaat en sluit de adapter aan op het lichtnet. Laat de trimmer 16 uur opladen voor het eerste gebruik. Zorg dat de schakelaar in de OFF-stand staat.
2. Het LCD-display licht op en een afbeelding van een batterij geeft de accustatus aan van het apparaat.
3. Volledig opgeladen is de trimmer gedurende minimaal 45 minuten te gebruiken.
4. De volgende keren steeds gedurende 90 minuten opladen.
5. Na 5 minuten snelladen kan de i-control ongeveer 3 minuten gebruikt worden.

GEBRUIK OP HET LICHTNET

Sluit de trimmer aan op het lichtnet, wacht 1 minuut en zet hem dan aan (ON). BELANGRIJK! Gebruik alleen de meegeleverde adapter.

GEBRUIK VAN DE OPZETKAM

De handige opzetkam zorgt dat het haar gelijkmatig wordt geknipt. BELANGRIJK: Voordat u de i-control aanzet, altijd controleren op de opzetkam goed bevestigd is, door hem even naar beneden te drukken om te testen of hij goed is vastgeklikt. De gekozen trimhoogte blijft zichtbaar op het LCD-display.

VERWIJDEREN VAN DE OPZETKAM

Om de opzetkam los te maken, het apparaat in één hand houden en de opzetkam met de andere duim en wijsvinger naar boven drukken **(Afb. 1)**. De opzetkam naar achteren kanteren en hem vastklikken in de daarvoor bedoelde inkeping, door hem iets naar beneden te trekken **(Afb. 2)**. Zonder opzetkam is de trimhoogte minder dan 0,4 mm.

INSCHAKELING EN GEBRUIK

De trimmer aanzetten

Druk op de ON/OFF schakelaar. De opzetkam wordt automatisch ingesteld op de beginstand van 0,4 mm. De trimhoogte kan worden geselecteerd met de pijltjes naar boven en naar beneden Wanneer u een van deze twee knoppen indrukt, zal de motor afslaan. Als de trimhoogte eenmaal is geselecteerd, drukt u opnieuw op de ON/OFF knop, om de hoogte te bevestigen en de motor weer aan te zetten.

De trimmer uitschakelen

Uitschakelen

Houd de ON/OFF-knop langer dan 2 seconden ingedrukt. Het apparaat gaat dan helemaal uit en de opzetkam keert terug naar zijn beginpositie.

Stand-by modus

Wanneer u de ON/OFF-knop korter dan 2 seconden indrukt, stopt alleen de motor maar blijft het display gedurende 20 seconde verlicht. Na die 20 seconden heeft u nog 5 minuten de tijd om de trimhoogte te veranderen.

Automatische uitschakeling

Na deze 5 minuten schakelt de trimmer automatisch uit en blijft de opzetkam in de laatst gebruikte stand staan.

GEHEUGENFUNCTIE

Dit apparaat beschikt over een geheugenfunctie die de laatst gekozen trimhoogte onthoudt. Bij het uitschakelen van het apparaat gaat de opzetkam naar stand 0,4 mm. De eerstvolgende keer dat het apparaat weer aangezet wordt, zal de opzetkam automatisch in de laatst gekozen stand terugkeren.

ONDERHOUD

Een regelmatig onderhoud van de mesjes van de tondeuse maakt het mogelijk deze in optimale bedrijfsstaat te houden.

Afneembare mesjes

Om de reiniging te vergemak- kelijken zijn de mesjes van de BaByliss tondeuse demonteerbaar. Ga eerst na of de tondeuse wel is uitgeschakeld. De tondeuse met de mesjes naar boven houden en deze losmaken door op de punt van de mesjes te drukken. De mesjes afborstelen met behulp van de reinigingsborstel om de haartjes te verwijderen.

Zelfsmerende mesjes

De mesjes van uw tondeuse zijn uitgerust met een kussenreservoir dat de nodige hoeveelheid olie voor de goede werking van uw tondeuse afscheidt bij elk gebruik. Het is echter toch aan te raden dit reservoir af en toe bij te vullen zodra u een rendementsverlaging van het apparaat vaststelt. Demonteer de mesjes zoals hierboven aangeduid. Breng voorzichtig enkele druppels van de BaByliss-olie op het kussen aan **(Afb. 3)**. De mesjes vervolgens opnieuw aanbrengen op de tondeuse. De BaByliss-olie werd speciaal ontwikkeld voor tondeuses, deze verdampt niet en vertraagt de mesjes ook niet. Het is mogelijk vervangmesjes aan te schaffen als deze versleten of beschadigd zijn.

ITALIANO

REGOLABARBA I-CONTROL

Leggere attentamente le presenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio!

CARATTERISTICHE DEL RASOIO

1. Testina girevole (25°) per sposare alla perfezione linee e contorno del viso – Alta precisione e comfort ottimale
2. Guida di taglio di protezione, amovibile e facile da pulire
3. Regolazione motorizzata ultraprecisa dell'altezza di taglio: 9 altezze da 0,4 a 2,0 mm con intervalli di 0,2 mm e 6 altezze da 2,5 a 5 mm con intervalli di 0,5 mm
4. Schermo LCD che visualizza la lunghezza scelta e il livello di carica
5. Funzione memoria
6. Lame: Coltello mobile - W-Tech: CMS (Cromo-Molibdeno-Acciaio inossidabile) / Coltello fisso: acciaio inossidabile
7. Nuovissimo design ergonomico che permette di avere il massimo controllo e comfort di presa sull'apparecchio
8. Sistema rapido di ricarica: carica di 90 minuti = 45 minuti di utilizzo/carica rapida di 5 minuti = rasatura unica di 3 minuti
9. Accesori: adattatore, olio, spazzolina di pulizia, astuccio

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LE BATTERIE NI-MH DI QUESTO APPARECCHIO

Per ottenere e mantenere la massima autonomia possibile delle batterie, metterle sotto carica per 16 ore prima del primo utilizzo, ripetendo l'operazione ogni 3 mesi circa. La massima autonomia dell'apparecchio sarà raggiunta solo dopo 3 cicli completi di ricarica.

CARICARE IL RASOIO

1. Inserire la spina nell'apparecchio e attaccare l'adattatore. Prima di utilizzare il tagliacapelli la prima volta, lasciarlo in carica per 16 ore. Controllare che l'interruttore del rasoio sia su OFF.
2. Lo schermo LCD s'illumina e una batteria con indicatore di scorrimento indica la carica dell'apparecchio.
3. Una carica completa permette di utilizzare il rasoio per un minimo di 45 minuti.
4. La durata delle cariche successive è di 90 minuti.
5. Una carica rapida di 5 minuti permette d'utilizzare i-control per 3 minuti circa.

UTILIZZO CON ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA

Attaccare il rasoio alla rete elettrica, aspettare 1 minuto e mettere in posizione ON. IMPORTANTE! Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito in dotazione con il rasoio.

UTILIZZO DELLA GUIDA DI TAGLIO

Praticissima, la guida di taglio garantisce un'altezza di taglio uniforme. IMPORTANTE: Prima di accendere i-control, controllare sempre che la guida di taglio sia posizionata in modo corretto, esercitando una leggera pressione verso il basso, verificandone così la stabilità. L'altezza di taglio scelta resta visualizzata sullo schermo LCD.

UTILIZZO SENZA GUIDA DI TAGLIO

Per staccare la guida di taglio, mantenere l'apparecchio in una mano e spingere verso l'alto con pollice e indice **(Fig. 1)**. Spostare la guida verso il retro dell'apparecchio, bloccandola nell'apposito alloggiamento tirandola leggermente verso il basso **(Fig. 2)**. Senza la guida di taglio, l'altezza di taglio è inferiore a 0,4 mm.

ACCENSIONE E UTILIZZO

Accendere il rasoio

Premere il pulsante ON/OFF. La guida di taglio si mette automaticamente nella posizione iniziale di 0,4 mm. L'altezza di taglio può essere selezionata grazie ai 2 pulsanti freccia in alto/freccia in basso. Premendo uno di questi due pulsanti, il motore del rasoio si spegne. Una volta selezionata la lunghezza di taglio, premere di nuovo il pulsante ON/OFF per confermare l'altezza e riattivare il motore.

Spegnere il rasoio

Spegnimento

Premere il pulsante ON/OFF per oltre 2 secondi; l'apparecchio si spegne completamente e la guida di taglio torna nella posizione iniziale.

Stand-by

Premendo il pulsante ON/OFF meno di 2 secondi, si spegne solo il motore, mentre la visualizzazione digitale resta accesa per 20 secondi. Oltre questi 20 secondi, si ha ancora la possibilità di cambiare l'altezza di taglio per 5 minuti.

Spegnimento automatico

Nel giro di 5 minuti, il rasoio si spegne automaticamente e la guida di taglio resta nell'ultima posizione utilizzata.

FUNZIONE MEMORIA

Questo apparecchio dispone di una funzione memoria che registra l'ultima altezza di taglio scelta. Allo spegnimento dell'apparecchio, la guida di taglio si rimette in posizione 0,4 mm. Alla successiva accensione dell'apparecchio, la guida di taglio risale automaticamente all'ultima posizione scelta.

PULIZIA

Una pulizia regolare delle lame permette al tagliacapelli di mantenere il suo funzionamento ottimale.

Lame smontabili

Per pulirle più facilmente, le lame del tagliacapelli BaByliss sono smontabili. Verificate che il tagliacapelli sia spento. Tenere il tagliacapelli con le lame rivolte verso l'alto; staccare premendo sulla punta delle lame. Spazzolare le lame con l'apposita spazzola di pulizia per eliminare i capelli.

Lame autolubrificanti

Le lame del tagliacapelli sono dotate di un tampone serbatoio che distilla la quantità d'olio necessaria per il suo buon funzionamento, uso dopo uso. Si raccomanda tuttavia di ricaricarlo periodicamente, non appena si nota un peggioramento delle prestazioni dell'apparecchio. Smontare le lame come indicato di seguito. Versare con cura alcune gocce dell'olio BaByliss sul tampone **(Fig. 3)**. Riposizionare quindi le lame sul tagliacapelli. L'olio BaByliss è stato appositamente formulato per il tagliacapelli, non evapora e non rallenta le lame. È possibile procurarsi lame di ricarica quando queste sono consumate o danneggiate.

ESPAÑOL

CORTAPELO BARBA I-CONTROL

¡Lea atentamente estas consignas de seguridad antes de utilizar el aparato!

CARÁCTERÍSTICAS DEL CORTAPELO

1. Cabezal pivotante (25°) para ceñirse perfectamente a las curvas y contornos del rostro - Gran precisión y comodidad de uso óptima
2. Guía de corte de protección, desmontable para facilitar su mantenimiento.
3. Ajuste motorizado ultrapreciso de la altura de corte: 9 alturas de corte, de 0,4 a 2,0 mm, por paso de 0,2 mm, y 6 alturas de corte, de 2,5 a 5 mm, por pasos de 0,5 mm
4. Pantalla LCD que presenta la longitud elegida y el nivel de carga
5. Función memoria
6. Cuchillas: Cuchilla móvil - W-Tech: CMS (Cromo-Molybdeno-Stainless Steel) / Cuchilla fija: acero inoxidable
7. Novísimo diseño ergonómico que permite una sujeción controlada y confortable del cortapelo
8. Sistema de carga rápida: una carga de 90 minutos = 45 minutos de utilización/una carga rápida de 5 minutos = afeitado único de 3 minutos
9. Accesorios: adaptador, óleo, escova de limpeza, estojo

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS NI-MH DE ESTE APARATO

Para alcanzar y mantener la mayor autonomia posible a las baterías, realice una carga de 16 horas antes de la primera utilización y otra aproximadamente cada 3 meses. La autonomía plena no se alcanzará hasta después de 3 ciclos de carga completos.

CARGAR EL CORTAPELO

1. Enchufe el cable al aparato y al adaptador. Antes de utilizar el cortapelo por primera vez, cárguelo durante 16 horas. Compruebe que el interruptor del cortapelo está en posición OFF.
2. La pantalla LCD se ilumina y una batería indica el estado de carga del aparato gracias a una barra de progresión.
3. Una carga completa permite utilizar o aparelho durante um mínimo de 45 minutos.
4. A duração das cargas seguintes é de 90 minutos.
5. Uma carga rápida de 5 minutos permite utilizar o i-control durante cerca de 3 minutos.

UTILIZAÇÃO NA REDE ELÉCTRICA

Ligue o aparador à rede eléctrica, aguarde 1 minuto e coloque-o na posição ON. IMPORTANTE! Utilize exclusivamente o adaptador fornecido com o aparelho.

UTILIZAÇÃO DO GUIA DE CORTE

Muito prático, o guia de corte garante-lhe uma altura de corte uniforme. IMPORTANTE! Antes de acender o i-control, confirme que o guia de corte está correctamente posicionado exercendo uma ligeira pressão para baixo a fim de verificar que está bem encaixado.

A altura de corte escolhida é indicada no ecrã de cristal líquido.

UTILIZAÇÃO SEM GUIA DE CORTE

Para desmontar o guia de corte, mantenha o aparelho numa mão e empurre-o para cima com o polegar e o indicador **(Fig. 1)**. Faça oscilar o guia para a traseira do aparelho e encaixe-o no entalhe previsto para o efeito puxando-o ligeiramente para baixo **(Fig. 2)**. Sem o guia de corte, a altura de corte é inferior a 0,4 mm.

FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

Ligar o aparador

Carregue no interruptor de alimentação (ON/OFF). O guia de corte coloca-se automaticamente na posição inicial de 0,4 mm. A altura de corte pode ser seleccionada graças aos 2 botões com seta para cima/para baixo. Se carregar num destes botões, o motor do aparador pára. Uma vez seleccionado o comprimento de corte, carregue novamente no interruptor de alimentação (ON/OFF) para confirmar a altura e pôr o motor em marcha.

Apagar o aparador

Extinção

Se carregar no interruptor de alimentação (ON/OFF) mais de 2 segundos, o aparelho apaga-se e o guia de corte volta à posição inicial.

Espera

Se carregar no interruptor de alimentação (ON/OFF) menos de 2 segundos, apenas pára o motor, o visor digital permanece aceso durante 20 segundos. Para além destes 20 segundos, ainda pode mudar a altura de corte durante 5 minutos.

Extinção espontânea

No fim de 5 minutos, o aparador apaga-se automaticamente e o guia de corte permanece na última posição utilizada.

FUNÇÃO DE MEMÓRIA

Este aparelho dispõe de uma função de memória que regista a última altura de corte escolhida. Na extinção do aparelho, o guia de corte coloca-se na posição inicial de 0,4 mm. Na próxima activação do aparelho, o guia de corte voltará automaticamente à última posição utilizada.

MANUTENÇÃO

Uma manutenção regular das lâminas da máquina de cortar cabelo permitirá conservá-la num estado de funcionamento óptimo.

Lâminas amoviveis

Para facilitar a limpeza, as lâminas da máquina de cortar cabelo da BaByliss são amoviveis. Confirme que a máquina de cortar cabelo está desligada. Segure na máquina de cortar cabelo dirigindo as lâminas para cima e puxe-as para as extrair. Escove as lâminas com a ajuda da escova de limpeza para eliminar os cabelos.

Lâminas auto-lubrificantes

As lâminas da máquina de cortar cabelo são equipadas de um tampão reservatório que goteja a quantidade de óleo necessária ao bom funcionamento da máquina de cortar cabelo, ao longo das utilizações. Recomenda-se, porém, que o enche periodicamente, logo que verificar uma baixa de rendimento do aparelho. Desmonte as lâminas como indicado acima. Deposite com cuidado algumas gotas do óleo da BaByliss no tampão **(Fig. 3)**. Volte a colocar as lâminas na máquina de cortar cabelo. O óleo da BaByliss foi especialmente formulado para as máquinas de cortar cabelo, não evapora nem retarda as lâminas. Quando as lâminas estiveram gastas ou danificadas, compre lâminas novas.

PORTUGUÊS

APARADOR DE BARBA I-CONTROL

Leia atentamente estes conselhos de segurança antes de utilizar o aparelho pela primeira vez!

CARACTERÍSTICAS DO APARADOR

1. Cabeça oscilante (25°) para acompanhar perfeitamente as curvas e os contornos da cara – Elevada precisão e óptimo conforto
2. Guia de corte de protecção, amovível para facilitar a limpeza
3. Regulação motorizada extremamente precisa da altura de corte: 9 alturas de 0,4 a 2,0 mm por incrementos de 0,2 mm e 6 alturas de 2,5 a 5 mm por incrementos de 0,5 mm
4. Ecrã de cristal líquido que indica o comprimento escolhido e o nível de carga
5. Função de memória
6. Lâminas: Lâmina oscilante - W-Tech: CMS (aço-cromo-molibdeno) / Lâmina fixa: aço inoxidável
7. Moderno design ergonómico que proporciona uma preensão controlada e confortável do aparelho
8. Sistema de carga rápida: uma carga de 90 minutos = 45 minutos de utilização/uma carga rápida de 5 minutos = barbear único de 3 minutos
9. Acessórios: adaptador, óleo, escova de limpeza, estojo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE AS BATERIAS NI-MH DESTE APARELHO

Para alcançar e preservar a maior autonomia possível das baterias, deve carregar o aparelho durante 16 horas antes da primeira utilização e todos os 3 meses. O aparelho só atinge a plena autonomia após 3 ciclos de carga completos.

CARGA DO APARADOR

1. Introduza a ficha no aparelho e ligue o adaptador. Antes de utilizar o aparador pela primeira vez, carregue-o durante 16 horas. Confirme que o interruptor está na posição OFF.
2. O ecrã de cristal líquido ilumina-se e um ícone indica o estado de carga da bateria graças a uma barra de deslocamento.
3. Uma carga completa permite utilizar o aparelho durante um mínimo de 45 minutos.
4. A duração das cargas seguintes é de 90 minutos.
5. Uma carga rápida de 5 minutos permite utilizar o i-control durante cerca de 3 minutos.

UTILIZAÇÃO NA REDE ELÉCTRICA

Ligue o aparador à rede eléctrica, aguarde 1 minuto e coloque-o na posição ON. IMPORTANTE! Utilize exclusivamente o adaptador fornecido com o aparelho.

UTILIZAÇÃO DO GUIA DE CORTE

Muito prático, o guia de corte garante-lhe uma altura de corte uniforme. IMPORTANTE! Antes de acender o i-control, confirme que o guia de corte está correctamente posicionado exercendo uma ligeira pressão para baixo a fim de verificar que está bem encaixado.

A altura de corte escolhida é indicada no ecrã de cristal líquido.

UTILIZAÇÃO SEM GUIA DE CORTE

Para desmontar o guia de corte, mantenha o aparelho numa mão e empurre-o para cima com o polegar e o indicador **(Fig. 1)**. Faça oscilar o guia para a traseira do aparelho e encaixe-o no entalhe previsto para o efeito puxando-o ligeiramente para baixo **(Fig. 2)**. Sem o guia de corte, a altura de corte é inferior a 0,4 mm.

FUNCIONAMEN

SVENSKA

SKÄGGTRIMMER I-CONTROL

Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

EGENSKAPER

1. Ett rörligt huvud (25°) för perfekt anpassning till ansiktets kurvor och konturer – hög precision och optimal komfort
2. Skyddande klippguide som är lösspänd för enkel rengöring
3. Motordriven reglering med perfekt precision av klipplängden: 9 längder från 0,4 till 2,0 mm i steg på 0,2 mm och 6 längder från 2,5 till 5 mm i steg på 0,5 mm
4. LCD-skärm som visar vad längd och batterinivå
5. Minnesfunktion
6. Knivar: Rörligt blad - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel) / Fast blad: rostfritt stål
7. Ny ergonomisk design som ger apparaten ett stadigt och bekvämt grepp
8. Snabbt laddningssystem: 90 minuters laddning = 45 minuters användning eller en snabbladdning på 5 minuter = 3 minuters rakning
9. Tillbehör: adapter, olja, rengöringsborste, etc.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE NIMH-BATTERIERNA I DENNA APPARAT

För att uppnå och upprätthålla högsta möjliga kapacitet för batterierna bör de laddas i 16 timmar för första gangs bruk og deretter omtrent en gang hver tredje måned. Full kapasitet oppnås etter tre komplette ladesykluser.

LADING AV TRIMMEREN

1. Sett støpselet i apparatet og kople til transformatoren. Lad apparatet i 16 timer før du bruker det for første gang. Sørg for at trimmerens på/av å bryter står på OFF.
2. LCD skjermen lyser opp og viser en batterinivået som en fallende søyle.
3. Når apparatet er fulladet kan det brukes i minst 45 minutter.
4. Ladetiden for å oppnå full kapasitet er 90 minutter.
5. En hurtiglading på 5 minutter er nok til at du kan bruke i-control i ca 3 minutter.

VED BRUK AV STRØM

Koble trimmer til strømnettet, vent ett minutt og slå på/av-bryteren på ON. VIKTIG! Bruk kun den medfølgende adapteren!

BRUK AV KLIPPEGUIDE

Klippeguidene er svært praktiske og sørger for lik klippelengde. VIKTIG: Før du slår på apparatet, må du passe på at klippet guiden er riktig satt i. Et lett trykk mot bunnen gjør at den sitter skikkelig fast.

Klippelengden vises på LCD-skjermen.

BRUK AV TRIMMEREN UTEN KLIPPEGUIDER

Hold apparatet i hånden og trykk klippeguiden oppover med tommelen og pekefingeren for å ta den av **(fig. 1)**.

Vipp guiden bakover og la den felges spore bestemt for dette ved å trekke den forsiktig nedover **(fig. 2)**.

Uten klippeguide er klippelengden under 0,4 mm.

BEGYNN Å BRUKE TRIMMEREN

Starte trimmeren

Trykk på av / på knappen.

Klippeguiden er automatisk plassert i basisstilling som er 0,4 mm. Klippelengdene kan velges med piltastene opp og ned. Trykker man på en av disse to knappene stopper klipperen umiddelbart. Bekreft den valgte klippelengden ved å trykke på av / på knappen for å starte apparatet på nytt.

Slå av apparatet

Slå helt av

Hold av / på knappen inne i 2 sekunder. Da slår apparatet seg helt av og klippeguiden går tilbake til basisposisjon.

Sette apparatet i hvileposisjon

Hvis du trykker på av/på-knappen i mindre enn 2 sekunder, slås bare motoren av, mens skjermen vil forbli tent i 20 sekunder. Når 20 sekunder har gått, kan du fortsatt endre klippelengden i 5 minutter.

Automatisk avstängning

Efter 5 minuter stängs trimmern automatiskt av och klippguiden förblir i den sensat använda positionen.

MINNESFUNKTION

Denna apparat har en minnesfunksjon som registrerer den senast valda klipplängden. Då du stänger av apparaten flyttar sig klippguiden till positionen 0,4 mm. Nästa gång apparaten aktiveras flyttas klippguiden automatiskt till den senast valda positionen.

UNDERHÅLL

Regelbundet underhåll av trimmerns skärblad är viktig för optimal prestanda.

Lösta bladet

Fås det underlätta rengöring är skärbladen på trimmern från BabyLiss avtagbara. Se till att trimmern är avstängd. Håll i trimmern och för skärbladet uppåt. Ta loss det genom att trycka på spetsen. Borsta skärbladet med rengöringsborsten för att få bort allt hår.

Självsmörjande blad

Skärbladen på din trimmer är utrustade med en oljebehållare som avger rätt mängd olja efter varje användningstillfälle, vilket är en garant för god prestanda. Vi rekommenderar dock att du smörjer dem då och då, när du märker att prestandan försämras. Ta av bladen enligt bilden nedan. Placera försiktigt några droppar olja från BabyLiss på dynan **(bild 3)*. Sätt därefter tillbaka skärbladen i trimmern. Följ från BabyLiss ansvarsfullt framtagen till trimmers. Den dunstar inte bort och hindrar inte skärbladen. Det finns utbytesblad att köpa när de ursprungliga är utslitna eller slöa.

NORSK

SKJEGGTRIMMER I-CONTROL

Les disse sikkerhetsanvisningene grundig før apparatet tas i bruk!

EGENSKAPER

1. Et bevegelig hode (25°) for perfekt tilpasning til ansiktets kurver og konturer - høy presisjon og optimal komfort
2. Beskyttende klippeguide som er avtakbar for enkel rengjøring
3. Motorisert styring med perfekt presisjon av klippelengden: 9 lengder fra 0,4 til 2,0 mm i trinn på 0,2 mm og 6 lengder fra 2,5 til 5 mm i trinn på 0,5 mm
4. LCD-skjerm som viser den valgte lengden og batterinivå
5. Minnefunksjon
6. Blader : Bevegelig blad - W-Tech: CMS (krom-molybden-rustfritt stål) / Fast blad: rustfritt stål
7. Ny ergonomisk design som gir apparatet et fast og komfortabelt håndtak
8. Rask Ladningssystem: 90 minutters lading = 45 minutters bruk. En hurtiglading på 5 minutter gir 3 minutters barbering
9. Tilbehør: adapter, olje, rengøringsbørste, oppbevaringspose

VIKTIG INFORMASJON OM NI MH-BATTERIENE TIL DETTE PRODUKTET

For å oppnå og opprettholde høyest mulig kapasitet på batterier bør de lades i 16 timer før første gangs bruk og deretter omtrent en gang hver tredje måned. Full kapasitet oppnås etter tre komplette ladesykluser.

LADING AV TRIMMEREN

1. Sett støpselet i apparatet og kople til transformatoren. Lad apparatet i 16 timer før du bruker det for første gang. Sørg for at trimmerens på/av å bryter står på OFF.
2. LCD skjermen lyser opp og viser en batterinivået som en fallende søyle.
3. Når apparatet er fulladet kan det brukes i minst 45 minutter.
4. Ladetiden for å oppnå full kapasitet er 90 minutter.
5. En hurtiglading på 5 minutter er nok til at du kan bruke i-control i ca 3 minutter.

VED BRUK AV STRØM

Koble trimmer til strømnettet, vent ett minutt og slå på/av-bryteren på ON. VIKTIG! Bruk kun den medfølgende adapteren!

BRUK AV KLIPPEGUIDER

Klippeguidene er svært praktiske og sørger for lik klippelengde. VIKTIG: Før du slår på apparatet, må du passe på at klippet guiden er riktig satt i. Et lett trykk mot bunnen gjør at den sitter skikkelig fast.

Klippelengden vises på LCD-skjermen.

BRUK AV TRIMMEREN UTEN KLIPPEGUIDER

Hold apparatet i hånden og trykk klippeguiden oppover med tommelen og pekefingeren for å ta den av **(fig. 1)**.

Vipp guiden bakover og la den felges spore bestemt for dette ved å trekke den forsiktig nedover **(fig. 2)**.

Uten klippeguide er klippelengden under 0,4 mm.

BEGYNN Å BRUKE TRIMMEREN

Starte trimmeren

Trykk på av / på knappen.

Klippeguiden er automatisk plassert i basisstilling som er 0,4 mm. Klippelengdene kan velges med piltastene opp og ned. Trykker man på en av disse to knappene stopper klipperen umiddelbart. Bekreft den valgte klippelengden ved å trykke på av / på knappen for å starte apparatet på nytt.

Slå av apparatet

Slå helt av

Hold av / på knappen inne i 2 sekunder. Da slår apparatet seg helt av og klippeguiden går tilbake til basisposisjon.

Sette apparatet i hvileposisjon

Hvis du trykker på av/på-knappen i mindre enn 2 sekunder, slås bare motoren av, mens skjermen vil forbli tent i 20 sekunder. Når 20 sekunder har gått, kan du fortsatt endre klippelengden i 5 minutter.

Automatisk stopp

Etter 5 minutter, slås apparatet automatisk av og klippeguiden blir værende i den sist brukte stillingen.

MINNEFUNKSJON

Dette apparatet har en minnefunksjon som registrerer den siste valgte klippehøyden. Når apparatet slås av plasseres klippeguiden til posisjon 0,4 mm. Neste gang apparatet tas i bruk vil klippeguiden automatisk gå til siste valgte posisjon.

VEDLIKEHOLD

Et regelmessig vedlikehold av hårklipperens knivblad sørger for å opprettholde optimal funksjon.

Avtagbare blad

For å forenkle rengjøringen er bladene i BabyLiss hårklipperen avtagbare. Forsikre Dem om at hårklipperen er slått av. Hold hårklipperen med bladene vendt oppover og ta dem av ved å trykke på tuppen av bladene. Børst bladene ved hjelp av rengjøringsbørsten for å eliminere hårene.

Selvsmørende blad

Bladene i hårklipperen Deres er utstyrt med en smørende pute som tilfører den nødvendige mengden olje for at hårklipperen Deres fungerer optimalt, gang etter gang. Det er likevel anbefalt å fylle på en gang i mellom dersom man konstaterer at apparatet ikke fungerer optimalt. Ta av bladene som beskrevet ovenfor. Drypp forsiktig noen dråper av BabyLiss' olje på puten **(fig. 3)*. Sett så bladene tilbake på hårklipperen. BabyLiss' olje er spesielt formulert for hårklippere, den fordamper ikke og senker ikke knivbladenes hastighet. Det er mulig å kjøpe nye knivblad når disse er slitne eller ødelagte.

SUOMI

I-CONTROL PARTATRIMMERIN

Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä!

TRIMMERIN OMINAISUUDET

1. Kääntyvä ajopää (25°) seuraa täydellisesti kasvojen muotoa ja ääriviivoja – Erittäin tarkka ja mukavantuntuinen trimmeri
2. Turvallinen leikkuukamma, irtoaa helposti puhdistusta varten
3. Erittäin tarkka moottoroitu leikkuukorkeuden säätö: 9 korkeutta (0,4 - 2 mm) 0,2 mm:n välein ja 6 korkeutta (2,5 - 5 mm) 0,5 mm:n välein
4. LCD-näytössä näkyy valittu leikkuukorkeus ja akunvaraus
5. Muistitoiminto
6. Terät: Liikkuva terä - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel) / Kiinteä terä: ruostumatonta terästä
7. Uudenlaisen ergonomisen muotoilun ansiosta laite on helppo ja mukava pitää kädessä
8. Nopea latausjärjestelmä: 90 minuutin lataus = 45 minuutin käyttöaika/5 minuutin pikalataus = yksi 3 minuutin karvojenleikkuu
9. Tarvikkeet: adapteri, öljy, puhdistusharja, säilytyspussi

LAITTEEN NI-MH -AKKUJA KOSKEVA TÄRKEÄ TIEDOTE

Saavuttaaksesi ja säilyttääksesi parhaimman mahdollisen akkujen tehon, lataa ne 16 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa, ja sen jälkeen noin 3 kuukauden välein. Akut saavuttavat täyden tehonsa vasta 3 täyden latausjakson jälkeen.

TRIMMERIN LATAAMINEN

1. Kiinnitä pistoke laitteeseen ja kytke adapteri verkkovirtaan. Ennen trimmerin ensimmäistä käyttökertaa lataa sitä 16 tunnin ajan. Varmista, että trimmerin virtakatkaisin on OFF-asennossa.
2. Valaistussa LCD-näytössä näkyy palkit, jotka ilmaisevat akun varaustilan.
3. Täyteen ladattua trimmeriä voi käyttää vähintään 45 minuutin ajan.
4. Lataa trimmeriä seuraavien latauskertojen aikana 90 minuutin ajan.
5. 5 minuutin pikalatauksella voi käyttää i-control -toimintoa noin 3 minuutin ajan.

KÄYTTÖ VERKKOVIRRALLA

Kytke trimmeri verkkovirtaan, odota minuutin ajan ja aseta se ON-asentoon. TÄRKEÄÄ! Käytä trimmerin kanssa ainoastaan mukana tulevaa adapteria.

LEIKKUUKAMMAN KÄYTTÖ

Käteva leikkuukamma takaa tasaisen leikkuukorkeuden. TÄRKEÄÄ: Muista aina varmistaa ennen i-control -toiminnon käynnistämistä, että leikkuukamma on oikein asennettu painamalla sitä kevyesti alaspäin. Kamma on oikein paikoillaan, kun se on napsautettu trimmerin kiinni. Valittu leikkuukorkeus näkyy LCD-näytössä.

KÄYTTÖ ILMAN LEIKKUUKAMPAA

Irrota leikkuukamma pitämällä trimmeriä kädessä ja työntämällä sitä ylöspäin peukaloilla ja etusormella **(Kuva 1)*. Käännä leikkuukamma taitaa takaosa vasten ja vapauta se vetämällä sitä kevyesti alaspäin **(Kuva 2)*. Ilman leikkuukampaa leikkuukorkeus on alle 0,4 mm.

KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ

Trimmerin käynnistäminen

Paina ON/OFF-virtakatkaisinta. Leikkuukampa menee automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa eli 0,4 mm korkeuteen. Voit valita leikkuukorkeuden kahdella nuolipainikkeella. Toisessa painikkeessa nuoli osoittaa ylöspäin, toisessa alaspäin. Jos painat yhtä näistä painikkeista, trimmerin moottori sammuu. Kun olet valinnut leikkuukorkeuden, paina ON/OFF-virtakatkaisinta uudelleen korkeuden vahvistamiseksi ja moottorin käynnistämiseksi.

Trimmerin sammuttaminen

Sammuttaminen

Paina ON/OFF-virtakatkaisinta yli 2 sekunnin ajan. Laite sammuu kokonaan ja leikkuukamppa palaa alkuperäiseen asentoonsa.

Valmiustila

Jos painat ON/OFF-virtakatkaisinta alle 2 sekunnin ajan, vain laitteen moottori sammuu. Digitaalinen näyttö pysyy valaistuna 20 sekunnin ajan. Näiden 20 sekunnin kuluttua voit vielä vaihtaa leikkuukorkeutta 5 minuutin ajan.

Automaattinen sammutus

5 minuutin kuluttua trimmeri sammuu automaattisesti ja leikkuukamppa jää viimeiseen käytettyyn leikkuukorkeuteen.

MUISTITOIMINTO

Laite on varustettu muistitoiminnolla, joka tallentaa viimeisen valitun leikkuukorkeuden. Kun laite sammutetaan, leikkuukampa palautuu 0,4 mm:n asentoon. Kun laite käynnistetään seuraavan kerran, leikkuukampa nouse automaattisesti viimeiseen valittuun asentoon.

HUOLTO

Terien säännöllinen huolto pitää leikkurin parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa.

Irrotettavat terät

BabyLiss leikkurin terät ovat irrotettavat, mikä helpottaa puhdistusta. Varmista ensin, että leikkuri on sammutettu. Pitele leikkuria terät ylöspäin suunnattuina ja irrota ne painamalla terien kärjistä. Harjaa teristä hiukset pois puhdistusharjalla.

Itsevoitelevat terät

Leikurin terät on varustettu öljytyynyllä, joka levittää joka käyttökerralla tarvittavan määrän öljyä terille. On kuitenkin suositeltavaa lisätä siihen säännöllisesti öljyä, heti kun leikkuri ei enää toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Irrota terät yllä mainitulla tavalla. Tiputa varovasti muutamia tippoja BabyLiss-öljyä tyynylle **(Kuva 3)*. Aseta sitten terät takaisin paikoilleen. BabyLiss-öljy on erityisesti formuloitu leikkureita varten, se ei haihdu eikä hidasta terät. Voit ostaa lisäteriä, kun terät ovat kuluneet tai vioittuneet.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΤΗΚΙ ΜΗΧΑΝΗ I-CONTROL

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΖΤΗΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

1. Περιστρεφόμενη κεφαλή (25°) για να αγκαλιάζει τέλεια τις καλύπτες και το περίγραμμα του προσώπου – Υψηλή ακρίβεια και φανταστική άνεση.
2. Προστατευτικός οδηγός κοπής, αποσπώμενος για εύκολη συντήρηση.
3. Μηχανική ρύθμιση εξαρετικής ακρίβειας του μήκους κοπής: 9 μήκη από 0,4 έως 2,0 mm ανά 0,2 mm και 6 μήκη από 2,5 έως 5 mm ανά 0,5 mm.
4. Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) όπου εμφανίζεται το μήκος επιλογής και η ράβδος φορτίσεως της μπαταρίας.
5. Λειτουργία απομνημόνευσης.
6. Λεπίδες: Μετακινούμενη λεπίδα - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel) / Σταθερή λεπίδα: ανοξείδωτο ατσάλι.
7. Εντελώς καινούργιος εργονομικός σχεδιασμός για άνετο και ελεγχόμενο κράτημα της μηχανής.
8. Γρήγορο σύστημα φόρτισης: μια φόρτιση 90 λεπτών = 45 λεπτά χρήσης. Μια γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών = μοναδικό ξύρισμα 3 λεπτών.
9. Εξαρτήματα: αντάπτορας, λάδι, βούρτσα καθαρισμού, ταινάκια αποθήκευσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙ-ΜΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να πετύχετε και να διατηρήσετε τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία των μπαταριών, φορτίστε τη συσκευή για 16 ώρες πριν από την πρώτη χρήση και κατόπιν την φορτίζετε κάθε 3 μήνες περίπου. Η πλήρης αυτονομία του πορίσματος θα επιτευχθεί μόνον ύστερα από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΖΤΗΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

1. Τοποθετείτε το φις στη συσκευή και συνδέετε με τον αντάπτορα. Πριν να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική μηχανή για πρώτη φορά πρέπει να τη φορτίσετε για 16 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας της μηχανής βρίσκεται στη θέση OFF.
2. Η οθόνη LCD φωτίζεται και η εικόνα μιας μπαταρίας δείχνει την κατάσταση φόρτισης της συσκευής χάρη σε μια κιλιόμετρη ράβδο.
3. Με μια πλήρη φόρτιση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική μη μια ελάχιστη διάρκεια 45 λεπτών.
4. Η διάρκεια των επόμενων φορτίσεων είναι 90 λεπτά.
5. Με μια γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την i-control για 3 λεπτά περίπου.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑ

Συνδέστε την ξυριστική μηχανή με το ρεύμα, περιμένετε 1 λεπτό και την βάζετε σε λειτουργία από τη θέση ON. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον αντάπτορα που παρέχεται μαζί με την ξυριστική μηχανή.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΟΠΗΣ

Πολύ πρακτικός, ο οδηγός κοπής σας εγγυάται ένα ομοιόμορφο μήκος κοπής. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν να ανάψετε την i-control, πάνταν να βεβαιώνεστε ότι ο οδηγός κοπής έχει τοποθετηθεί σωστά, ασκώντας ελαφριά πίεση προς τα κάτω, έτσι ώστε να σιγουρευτείτε ότι έχει πιάσει καλά. Το μήκος κοπής που έχετε επιλέξει παρομοίως στην οθόνη LCD.

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ

Για να βγάλετε τον οδηγό κοπής, κρατήστε τη συσκευή στο ένα χέρι και σπρώξτε τον προς τα πάνω με τον αντίχειρα και τον δείκτη **(εικ. 1)*. Αφήνετε τον οδηγό να πέσει στο πλευρό της συσκευής και τον πιάνετε στην εσοχή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το σκοπό τραβώντας τον ελαφριά προς τα κάτω **(εικ. 2)*. Χωρίς τον οδηγό κοπής, το μήκος κοπής είναι μικρότερο από 0,4 mm.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Άναμμα της ξυριστικής μηχανής

Πατήστε στο κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας (ON/OFF). Ο οδηγός κοπής τοποθετείται αυτομάτως στην αρχική του θέση, αυτή των 0,4 mm. Μπορείτε να επιλέξετε το μήκος κοπής από τα 2 κουμπιά με τα βέλη: βέλος προς τα πάνω/βέλος προς τα κάτω. Αν πατήσετε με δύναμη ένα από τα δύο αυτά κουμπιά τότε το μοτέρ της ξυριστικής μηχανής σταματά. Αφού επιλέξετε το μήκος κοπής πατήστε πάλι το κουμπί ON/OFF για επιβεβαίωσετο το μήκος και για να επαναλειτουργήσει το μοτέρ.

Σβήσιμο της ξυριστικής μηχανής

Πλήρης διακοπή λειτουργίας

Κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Η συσκευή σβήνει και ο οδηγός κοπής επανέρχεται στην αρχική του θέση.

Αναμονή λειτουργίας

Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί ON/OFF για λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα, σταματάει μόνον το μοτέρ και η ψηφιακή ένδειξη παραμένει αναμμένη για 20 δευτερόλεπτα. Όσταρα από αυτά τα 20 δευτερόλεπτα, έχετε ακόμη τη δυνατότητα να αλλάξετε το μήκος κοπής για 5 λεπτά.

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Πέρα από αυτά τα 5 λεπτά, η ξυριστική μηχανή σβήνει αυτομάτως και ο οδηγός κοπής παραμένει στην τελευταία θέση που είχε όταν χρησιμοποιήθηκε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια λειτουργία απομνημόνευσης η οποία καταγράφει το τελευταίο μήκος κοπής το οποίο είχε επιλεγεί. Μόλις η συσκευή σβήσει, ο οδηγός κοπής τοποθετείται στη θέση των 0,4 mm. Μέχρι την επόμενη ενεργοποίησή της συσκευής, ο οδηγός κοπής θα επανέλθει αυτομάτως στην τελευταία θέση η οποία είχε επιλεγεί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η τακτική συντήρηση των λεπίδων της κουρευτικής μηχανής θα τη διατήτεσε σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Αποσπώμενες λεπίδες

Για να διευκολύνει ο καθαρισμός, οι λεπίδες της κουρευτικής μηχανής της BabyLiss είναι αποσπώμενες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τη συσκευή. Κρατάτε την κουρευτική έτσι ώστε οι λεπίδες να κατευθύνονται προς τα πάνω και τις βγάζετε πατώντας επάνω στην άκρη των λεπίδων. Βουρτσίζετε τις λεπίδες με τη βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τις τρίχες.

Λεπίδες αυτάματης λίπανσης

Οι λεπίδες της κουρευτικής σας μηχανής διαθέτουν ένα ταμπόν το οποίο διαχέει την απαραίτητη ποσότητα λιπαντικού για την καλή λειτουργία της μηχανής σας, χρήση με τη χρήση. Συνιστάται να το γεμίζετε τακτικά, μόλις διαπιστώνετε ότι η απόδοση της συσκευής ελαττώνεται. Αφαιρείτε τις λεπίδες σύμφωνα με την παρακάτω ένδειξη. Ρίχνετε με προσοχή μερικές σταγόνες από το λιπαντικό της BabyLiss επάνω στο ταμπόν **(Εικ. 3)*. Κατόπιν τοποθετείτε τις λεπίδες στην κουρευτική μηχανή. Το λιπαντικό της BabyLiss είναι ειδικό για τις κουρευτικές μηχανές, δεν εξατμίζεται και δε "στομώνει" τις λεπίδες. Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικές λεπίδες σε περίπτωση που φθαρούν.

MAGYAR

I-CONTROL HAJVÁGÓGÉP

Olvassa el figyelmesen a biztosági utasításokat, mielőtt a készüléket használná!

A HAJVÁGÓGÉP JELLEMZŐI

1. Forgó fej (25°) az arc körvonalainak pontos követéséhez – Nagy pontosság és optimális kényelem
2. A vedelmet nyújtó vezetőfésű kivehető a könnyű kezelés érdekében
3. A vágási magasság motoros beállítása rendkívül pontos: 9 magasság, 0,4 - 2,0 mm között 0,2 mm-es szakaszonként, továbbá 6 magasság 2,5 - 5 mm között 0,5 mm szakaszonként
4. Az LCD kijelző mutatja a kiválasztott magasságot és a töltési állapotát
5. Memória funkció
6. Vágókések: Mozgó vágókés - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless Steel) / Állókés: rozsdamentes acél
7. Az ergonómikus, új design révén a készülék biztonságosan és kényelmesen fogható a kézben
8. Gyorstöltő rendszer: 90 perces töltés = 45 perc használat /5 perces gyorstöltés = egyetlen, 3 perces borotválkozás
9. Tartozékok: adapter, olaj, tisztítókefe, tok

FONTOS INFORMÁCIÓ A KÉSZÜLÉK NI-MH AKKUMULÁTORÁVAL KAPCSOLATBAN

Az akkumulátorok legnagyobb működési időtartamának elérése és megtartása céljából töltse 16 órán át az első használat előtt, és körülbelül 3 havonta. A termék teljes kapacitását csak 3 teljes töltési ciklus után éri el.

A HAJVÁGÓGÉP TÖLTÉSE

1. Helyezze a dugót a készülékbe és dugja be az adaptert a konnektorba. Mielőtt először használja a hajvágógépet, töltse 16 órán keresztül. Ellenőrizze, hogy a készülék kapcsolója kikapcsolt (OFF) állásban legyen.
2. Az LCD kijelző kigyullad és egy akkumulátor jelzi a töltés állapotát egy állapotjelzőn keresztül.
3. Teljes feltöltéssel 45 percen át használható a hajvágógép.
4. A következő töltések időtartama 90 perc.
5. 5 perc gyorstöltéssel az i-control körülbelül 3 percig használható.

HÁLÓZATI HASZNÁLAT

Csatlakoztassa a hajvágógépet a hálózatra, majd állítsa ON helyzetbe. FONTOS! Csak a készülékhez mellékelt adaptert használja.

A VEZETŐFÉSŰ HASZNÁLATA

A praktikus vezetőfésű mindenhol azonos vágási magasságot biztosít. FONTOS: Mielőtt az i-controlt bekapcsolja, mindig győződjön meg arról, hogy a vezetőfésű megfelelő helyzetben van. Enyhén nyomja meg lefelé, és ellenőrizze, hogy megfelelően be van pattanva. A választott vágási magasság az LCD kijelzőn marad.

HASZNÁLAT VEZETŐFÉSŰ NÉLKÜL

A vezetőfésű levételéhez tartsa egyik kezével a készüléket, majd nyomja hüvelykujjával és a mutatóujjával felfelé **(1. ábra)*. Billentse a vezetőfésűt a készülék hátoldala felé, majd enyhén lefelé húzva pattintsa be az erre a célra szolgáló horonyba **(2. ábra)*. A vezetőfésű nélkül a vágási magasság 0,4 mm-nél alacsonyabb.

ELINDÍTÁS ÉS HASZNÁLAT

A hajvágógép bekapcsolása

Nyomja meg az ON/OFF (bekapcsoló/kikapcsoló) gombot. A vezetőfésű automatikusan felveszi a 0,4 mm-es kiindulási helyzetét. A vágási magasságot a 2 nyillal ellátott gomb felfelé és lefelé mozgatásával ki lehet választani. Ha benyomja ezt a két gombot, a hajvágógép motorja leáll. Miután a vágási hosszúságot kiválasztotta, nyomja meg ismét az ON/OFF gombot a magasság megerősítése és a motor elindítása céljából.

A hajvágógép kikapcsolása

Kikapcsolás

Nyomja be az ON/OFF gombot 2 másodpercnél tovább, a készülék teljesen kikapcsolódik és a vezetőfésű visszáll eredeti helyzetébe.

Készenléti állapot

Ha az ON/OFF gombot 2 másodpercnél rövidebb ideig tartja lenyomva, csak a motor áll le, a digitális kijelzés 20 másodpercig égve marad. A 20 másodperc elteltével még lehetősége van a vágási magasság megváltoztatására 5 percig.

Automatikus kikapcsolás

5 perc után a hajvágógép automatikusan kikapcsol és a vezetőfésű az utoljára használt helyzetben marad.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

A készülék memória funkcióval rendelkezik, amely rögzíti az utoljára kiválasztott vágási magasságot. A készülék kikapcsolásakor a vezetőfésű 0,4 mm-es helyzetbe áll vissza.

A készülék legközelebbi bekapcsolásakor a vezetőfésű automatikusan az utoljára kiválasztott magasságot veszi fel.

KARBANTARTÁS

A hajnyíró pengéinek rendszeres karbantartása révén megőrizhető az optimális működési állapot.

KONSERWACJA

Regularna konserwacja ostrzy zapewnia utrzymanie maszynki w odpowiednim stanie.

Wyjmowane ostrza

W celu ułatwienia czyszczenia, ostrza maszynki BabyLiss są wyjmowane. Przed wyjęciem ostrzy należy upewnić się czy maszynka jest wyłączona z prądu. Chwycić maszynkę, kierując ostrza w górę i wyjąć je, naciskając na końcówkę ostrzy. Wyszczotkować ostrza za pomocą szczoteczki czyszczącej, usuwając pozostałości włosów.

Ostrza samosmarujące

Ostrza maszynki zaopatrzone są w pojemniczek z zatyczką wydzielający przy każdym użyciu olej smarujący umożliwiający poprawnie działanie maszynki. Zaleca się wymieniać go co pewien czas, z chwilą zauważenia mniejszej skuteczności aparatu. W tym celu, należy zdemontować ostrza jak opisano powyżej. Nałożyć kilka kropel oleju BabyLiss na zatyczkę **(Rys. 3)**. Następnie, zamontować ostrza w maszynce. Olej BabyLiss przeznaczony jest wyłącznie do maszynek tej samej marki, nie ulatnia się i nie spowalnia pracy ostrzy. W przypadku zużycia lub zniszczenia ostrzy, istnieje możliwość nabycia ostrzy zamiennych.

ČESKY

STŘIHAČ STROJEK I-CONTROL

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny!

VLASTNOSTI STŘIHAČIČO STROJKU

1. Otočná hlava (25°) pro dokonalé přizpůsobení se křivkám obličeje - Vysoká přesnost a optimální pohodlí
2. Odnímatelný ochranný nástavec stříhu pro snadnou údržbu
3. Vysoce přesné motorizované nastavení výšky stříhu: 9 výšek od 0,4 do 2,0 mm vždy do 2,0 mm a 6 výšek od od 2,5 do 5 mm vždy po 0,5 mm
4. LCD obrazovka, na které je zobrazena vybraná délka a úroveň nabití
5. Paměťová funkce
6. Čepele: Mobilní nůž - W-Tech: materiál CMS (chrom-molybden-neresz) / Pevný nůž: nerezová ocel
7. Zcela nový ergonomický design, který umožní kontrolované a pohodlné uchopení přístroje
8. System rychlého dobíjení: 90 minut dobíjení = 45 minut používání/rychlé dobití 5 minut = jedinečné oholení během 3 minut
9. Příslušenství: adaptér, olej, čistící kartáček, brašna

DŮLEŽITÉ INFORMACE O NI-MH BATERIÍCH TOHOTO PŘÍSTROJE

Pro dosažení co nejvyšší autonomie baterií, provedte napájení 16 hodin před prvním použitím a poté zhruba každé 3 měsíce. Plná autonomie výrobku bude dosažena až po 3 cyklech kompletního napájení.

DOBÍTÁNÍ STŘIHAČIČO STROJKU

1. Do přístroje zastrčte zástrčku a přístroj připojte. Před prvním použitím stříhačího strojku jej nabíjejte do dobu 16 hodin. Ujistěte se, že spínač stříhačího strojku je v pozici OFF.
2. Rozsvítí se LCD obrazovka a baterie indikuje stav dobití přístroje pomocí čárek.
3. Kompletní dobití umožní používat stříhací strojek minimálně po dobu 45 minut.
4. Délka trvání následných nabíjení je 90 minut.
5. Rychlé dobití po dobu 5 minut umožní použití i-control po dobu zhruba 3 minuty.

POUŽÍVÁNÍ V SÍTI

Připojte stříhací strojek do sítě, počkejte zhruba 1 minutu a dejte jej do pozice ON. Důležité! Použijte výhradně adaptér dodávaný se stříhacím strojkem.

MANIPULACE S NÁSTAVCEM STŘIHU

Velmi praktické je, že, nástavec vám zaručí stejnou výšku zastřižení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím přístroje i-control se vždy ujistěte, že nástavec stříhu je správně umístěn tím, že na něj vynaložíte lehký tlak směrem dolů, abyste ověřili, že je správně zaklapnutý. Výška vybraného stříhu zůstane zobrazena na LCD obrazovce.

POUŽITÍ BEZ NÁSTAVCE STŘIHU

Pro uvolnění nástavce stříhu držte přístroj v ruce a zatlačte směrem nahoru palcem a ukazováčkem **(Obr. 1)*. Zaklopte nástavec směrem dozadu a zaklapněte jej do zářezu určeného k tomuto účelu tím, že zatáhnete směrem dolů **(Obr. 2)*. Bez nástavce stříhu je výška stříhu nižší než 0,4 mm.

ZAPNUTÍ A POUŽÍVÁNÍ

Zapněte stříhací strojek

Stiskněte tlačítko ON/OFF. Nástavec se automaticky umístí do počáteční pozice 0,4 mm. Výšku stříhu lze vybrat díky 2 tlačítkům se šipkou směřující nahoru/směřující dolů. Pokud stisknete jedno z těchto dvou tlačítek, motor stříhacího strojku se zastaví. Jakmile je délka stříhu vybrána, stiskněte znovu na tlačítko ON/OFF pro potvrzení výšky a pro spuštění motoru.

Vypnutí stříhacího strojku

Kompletní vypnutí

Jakmile stisknete tlačítko ON/OFF po dobu delší než 2 vteřiny, přístroj se zcela vypne a nástavec se vrátí do počáteční pozice.

Pohotovostní režim

Pokud stisknete tlačítko ON/OFF po dobu kratší než 2 vteřiny, vypne se pouze motor, digitální zobrazení zůstane rozsvícené po dobu 20 vteřin. Po těchto 20 vteřinách máte ještě možnost změnit výšku stříhu po dobu 5