Аудиоплеер Philips GoGear RU

SA012102S
SA012104S
SA012108S

Краткое руководство пользователя

PHILIPS

Начало работы

Обзор основного меню

Меню	Режим	Функции
	Музыка	воспроизведение цифровых музыкальных дорожек
	Запись	создание или прослушивание записей
	Просмотр папок	просмотр файлов в папках
	Настройки	выбор настроек цифрового аудиоплеера

Подключение и зарядка

Плеер GoGear SA012 оснащен встроенным аккумулятором, который можно заряжать, подключив к USB-порту компьютера.

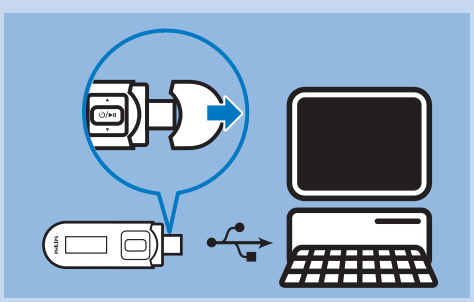

Подключите плеер к компьютеру.

1 Снимите колпачок с USB-разъема.
2 Подключите разъем USB к USB-порту компьютера.
>Аудиоплеер GoGear SA012 начнет заряжаться.

Установка программного обеспечения

В цифровом аудиоплеере имеется следующее программное обеспечение:

- **Philips Device Manager** (для получения обновлений встроенной программы цифрового аудиоплеера)

При первом подключении цифрового аудиоплеера к ПК появляется всплывающее окно:

1 Выберите пункт **Install Philips Device Manager**.
2 Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Если всплывающее окно не отображается автоматически, выполните следующие действия.

1 Перейдите в **Мой компьютер** (в Windows XP / Windows 2000) / **Компьютер** (в Windows Vista).
2 Щелкните правой кнопкой мыши **Philips GoGear SA012**.
3 Выберите пункт **Install Philips Device Manager**.
4 Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Включение и выключение GoGear SA012

Для включения нажмите ⏻/▶II пока на дисплее не появится логотип Philips.
Для выключения нажмите и удерживайте пока ⏻/▶II на дисплее не появится «Досвидания».

Плеер имеет блокировочный переключатель для предотвращения случайных действий.

Для блокировки кнопок управления во время воспроизведения установите фиксатор в положение 🔒.
> *Все кнопки кроме кнопок управления громкостью будут заблокированы, а на дисплее отобразится значок блокировки.*

Музыка

Прослушивание музыки

1 В главном меню выберите ♫
2 Перемещайтесь по подменю, чтобы выбрать музыку для воспроизведения.
3 Нажмите кнопку ▶II для воспроизведения.
- Нажмите ▶II для переключения на паузу и обратно на воспроизведение.

Записи

Звукозапись/запись голоса

Звукозапись и запись голоса можно произвести с помощью встроенного микрофона.

1 В основном меню выберите 🎙 > **[Начать запись голоса]**.
- Нажмите ▶II для переключения на паузу и обратно на запись.

2 Нажмите кнопку ⮌, чтобы остановить запись.
3 Нажмите кнопку ▶II для сохранения записи или нажмите ⮌ для отмены.
> *Записи будут сохранены на плеере. (Формат файла:VOICEXXX. MP3, где XXX — номер записи, созданный автоматически.)*

Записи хранятся в **[Библиотека записей] > [Голос]**.

Необходима справка?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя в плеере.

В сети Интернет

Зайдите на веб-сайт
www.philips.com/welcome

Зарегистрируйте изделие

Поскольку возможно обновление изделия, мы рекомендуем зарегистрировать изделие на сайте www.philips.com/welcome для того, чтобы мы могли информировать вас о появлении новых бесплатных обновлений.

Вторичная переработка изделия и встроенных аккумуляторов

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Значок с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, что изделие попадает под действие директивы ЕС 2002/96/EC. Если данный значок используется в сочетании со знаком химического элемента, то это означает, что утилизация данного изделия должна проводится в соответствии с директивой по охране окружающей среды в отношении химических веществ.

Никогда не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. По поводу сведений о нормах вторичной переработки, безопасной для окружающей среды, обратитесь по месту приобретения изделия. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В изделии содержится встроенный аккумулятор, который попадает под действие директивы ЕС 2006/66/EC, запрещающей утилизацию изделия вместе с бытовым мусором.

Чтобы сохранить функциональные возможности изделия, всегда обращайтесь в специализированный пункт или сервисный центр для изъятия и замены аккумулятора специалистами, как показано ниже.

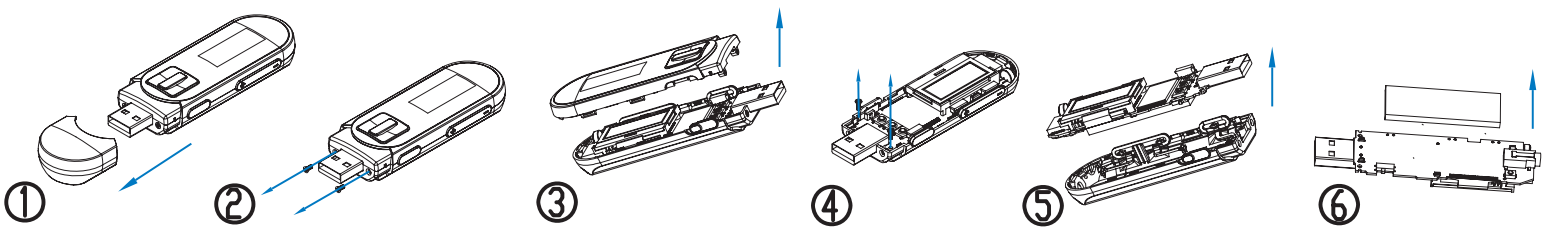

Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов, чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Be responsible
Respect copyrights

Технические характеристики могут изменяться без предупреждения.
Торговые марки являются собственностью компании Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

www.philips.com

Напечатано в Китае
wk10194