DIGMA

# ЦИФРОВАЯ ФОТОРАМКА 8” PF-840

NOT FOR PRINT

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Введение

Благодарим за покупку нашего изделия!

Данное руководство содержит важные указания по безопасности и правилам эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочтите всю информацию перед началом использования устройства во избежание его поломки и нанесения вреда Вашему здоровью.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

# Комплектация

- Цифровая фоторамка PF-840
- Пульт дистанционного управления
- Блок питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

NOT FOR PRINT

# Меры предосторожности

Всегда следуйте основным правилам безопасности во время эксплуатации изделия во избежание возгорания, удара электрическим током, повреждения устройства и нанесения вреда Вашему здоровью.

- Данная фоторамка предназначена только для использования внутри помещения.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае неисправности устройства, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте фоторамку воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните фоторамку в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство, а также не ставьте на него емкости с жидкостями, такие как вазы и т.д.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства, во избежание перекрытия притока воздуха внутрь изделия. Не ставьте рамку на подушку, диван и другие подобные поверхности.
- Не ставьте устройство на неустойчивые поверхности, во избежание падения устройства.
- Не кладите тяжелые и острые предметы на устройство.
- Используйте только входящий в комплект сетевой адаптер. Использование других адаптеров приведет к отмене действия гарантии.
- Не наступайте на сетевой шнур, не перегибайте и не сжимайте его.
- Перед чисткой устройства или перед техническим ремонтом обязательно выдерните вилку из розетки.
- Отключайте устройство от сети, если не используете его.

NOT FOR PRINT

# Характеристики устройства

- Цветной TFT-дисплей 8,0"
- Разрешение экрана 800 x 600 пикселей
- Поддержка карт памяти SD/SDHC/MS/MMC
- Поддержка флеш-накопителей (USB 2.0 & mini USB)
- Возможность просмотра цифровых изображений JPEG
- Поддержка музыкальных файлов: MP3, WMA
- Поддержка видео файлов: AVI, MPEG1/2, MPEG 4(Divx4.0, Divx5.0, Xvid)
- Управление механическими кнопками на задней стороне устройства и пультом ДУ
- Регулировка яркости, контрастности и насыщенности дисплея
- Функции слайд-шоу с одновременным воспроизведением музыки
- Копирование и удаление файлов на подключенных источниках
- Часы, календарь, будильник
- Автоматическое включение и выключение
- Многоязычный пользовательский интерфейс
- Размеры: 200 x 164,7 x 8 мм
- Вес: 0,3 кг

NOT FOR PRINT

# Схема устройства

Боковая сторона устройства

1. Слот для карт памяти SD/MS/MMC
2. Разъем для наушников
3. Порт USB
4. Порт mini-USB
5. Разъем для подключения адаптера питания

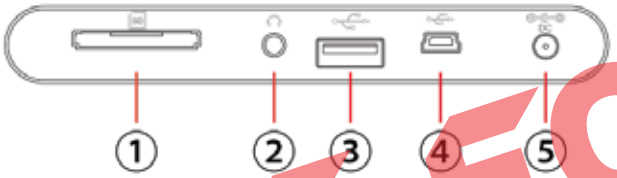


Задняя сторона устройства

1. Кнопка Предыдущий / направление вверх
2. Увеличение громкости (длинное нажатие) / направление вправо (короткое нажатие)
3. Уменьшение громкости (длинное нажатие) / направление влево (короткое нажатие)
4. Кнопка Воспроизведение / Пауза / OK
5. Кнопка Следующий / направление Вниз
6. Кнопка Возврат
7. Кнопка включения / выключения питания

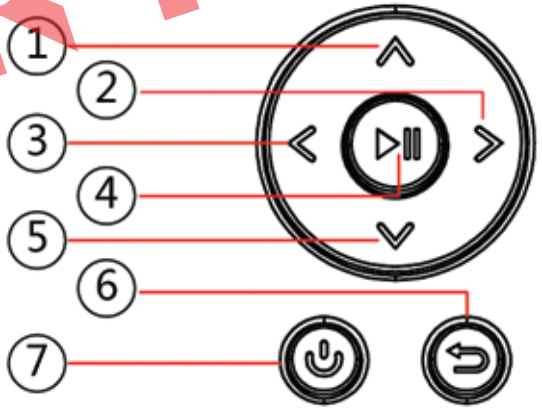


NOT FOR PRINT

# Пульт дистанционного управления

1. **POWER**: включение / выключение устройства
2. **BGM**: включение фоновой музыки
3. **MUTE**: временное выключение громкости звука
4. **MENU**: вызывает всплывающее меню функций *Копирование (Copy)* и *Удаление (Delete)*
5. ▲: навигационная кнопка – направление вверх
6. **RETURN**: кнопка возврата в предыдущее окно
7. ◄: навигационная кнопка – направление влево
8. ►: навигационная кнопка – направление вправо
9. ▼: навигационная кнопка – направление вниз
10. **SETUP**: быстрый переход в режим *Настройка*
11. ►❙❙: Воспроизведение / Пауза – в режиме воспроизведения мультимедийных файлов запускает проигрывание или устанавливает паузу
12. **OK**: кнопка подтверждения выбора, выполняет также функции: Воспроизведение / Пауза, запускает слайд-шоу и слайд-шоу под музыку в режиме *Фото*, добавляет фоновую музыку в режиме *Календарь*
13. **ZOOM**: в режимах паузы при слайд-шоу или отображения одиночного фото отвечает за масштабирование изображения на экране
14. 15. **VOL +/-**: увеличение или уменьшение громкости
16. **ROTATE**: в режимах паузы при слайд-шоу или отображения одиночного фото поворачивает изображение на экране на 90° против часовой стрелки
17. ❙◄◄: переход к предыдущему изображению, музыкальному или видео файлу
18. ❙►►: переход к следующему изображению, музыкальному или видео файлу

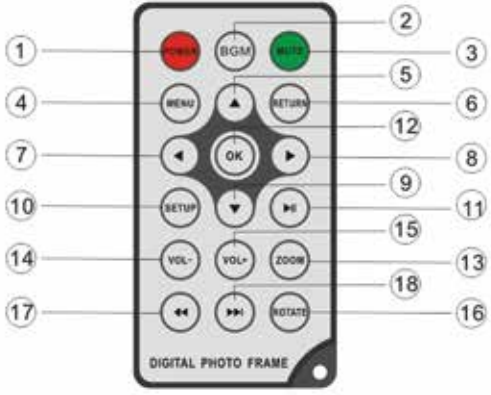


NOT FOR PRINT

# Установка и замена батареи

Прилагаемая литиевая батарея уже установлена в пульт дистанционного управления. Вытащите защитный лист из аккумуляторного отсека, чтобы активизировать батарею. Пульт дистанционного управления после этого будет готов к использованию.

1. Расположите пульт ДУ кнопками вниз.
2. Нажмите на подвижную левую часть крышки батарейного отсека, сдвигая его вправо.
3. Установите в отсек литиевую батарею CR2025, направив полюс + вверх.
4. Закройте крышку батарейного отсека.

По истечении срока эксплуатации Вам необходимо заменить старую батарею CR2025 на аналогичную.

**Внимание**

- Утилизируйте батарею согласно соответствующим правилам закона о защите окружающей среды в Вашей стране.
- Во избежание взрыва не пытайтесь перезарядить или разобрать батарею, а также не подвергайте ее воздействию огня и высоких температур.
- Не храните пульт в местах с повышенной влажностью.
- В случае неиспользования пульта ДУ в течение длительного периода времени удалите батарею из пульта для предотвращения ее протечки и коррозии.

NOT FOR PRINT

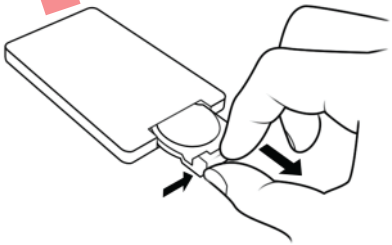

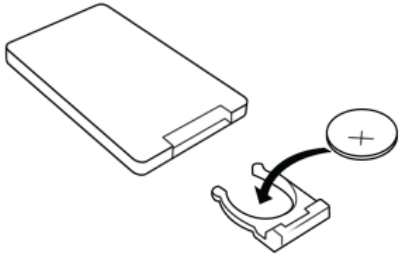

# Управление фоторамкой

Для перехода по пунктам меню используйте кнопки ◄►▲▼ (на рамке или на пульте*).
Для входа в текущий раздел нажмите кнопку **OK** (на рамке или на пульте).
Для выбора и изменения значения текущего пункта используйте кнопки ◄►▲▼ (на рамке или на пульте)
Для выхода из текущего подменю используйте либо пункт «Выход» текущего подменю, либо кнопку **Возврат** на рамке (кнопка **Return** на пульте)

* только для моделей, имеющих функцию управления с пульта

*Пример:* Установка Английского языка

Из главного меню кнопками ◄► выбираем пункт «Настройки». Далее кнопками ▲▼ выбираем пункт «Язык». Нажимаем кнопку **OK** для входа в подменю выбора языка. Кнопками ▲▼ выбираем *Английский язык*. Нажимаем кнопку **OK** для подтверждения выбора. Дважды нажимаем кнопку **Возврат** (или **Return** на пульте) для возврата в главное меню.

NOT FOR PRINT

# Уход за изделием

- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено.
- Не распыляйте и не лейте воду на дисплей и пластиковый корпус изделия.
- Для чистки дисплея изделия используйте мягкую сухую ткань без ворса. В случае чрезмерно сильного загрязнения ткань можно смочить небольшим количеством средства для чистки стекол без аммиака и спирта.
- Для очистки пластикового корпуса используйте мягкую сухую ткань. В случае чрезмерно сильного загрязнения ткань можно смочить небольшим количеством мягкого не абразивного чистящего средства, не содержащего спирта и аммиака.

Авторизованный дилер не рекомендует использовать чистящие средства, содержащие спирт и аммиак, для очистки дисплея и корпуса изделия и не несет ответственности за повреждение поверхности изделия по причине нарушения этих указаний.

# Подготовка к эксплуатации

1. Используйте входящий в комплект сетевой адаптер для подключения фоторамки к бытовой электрической сети.
2. Для включения фоторамки нажмите кнопку питания на задней панели устройства или кнопку **POWER** на пульте ДУ.

# Установка карты памяти

- Для воспроизведения данных, сохраненных на карте памяти, необходимо вставить ее в соответствующий слот на устройстве (см. раздел «Схема устройства»).
- Чтобы извлечь карту, легко потяните ее.

**Внимание**
- Не прилагайте чрезмерные усилия, вставляя карту в слот.
- Не вставляйте более одной карты в один слот.

NOT FOR PRINT

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB-УСТРОЙСТВА

Вы можете просматривать изображения, сохраненные в памяти USB-устройства, подключив его к порту USB-хост.

# Начало работы

После включения устройства на экране появится картинка начальной заставки, затем начнется автоматическое воспроизведение в режиме слайд-шоу изображений, сохраненных во встроенной памяти устройства. Если в фоторамку установлена карта памяти или подключено USB устройство, то запустится слайд-шоу изображений, записанных на карте памяти или USB накопителе.

Если файлы с изображениями отсутствуют во внутренней памяти фоторамки, а карта памяти и USB устройство не подключены, то после начальной заставки появится интерфейс «Выбор источника изображений». В этот же интерфейс можно попасть из режима слайд-шоу после однократного нажатия кнопки **Меню**.

Установите в устройство карту памяти или подключите USB накопитель с записанными на них файлами изображений в формате JPEG. Автоматически запустится слайд-шоу. После этого можно дважды нажать кнопку **Меню** на задней панели устройства. Поя- вится интерфейс «Главное меню», с помощью которого можно выбрать нужный раздел: *Фото (Photo)*, *Файлы (File)*, *Календарь (Calendar)* и *Настройки (Setup)*.

NOT FOR PRINT

# Режим ФОТО

Если вы находитесь в интерфейсе «Выбор источника изображений», кнопками направлений выделите нужный источник изображений: внутренняя память, карта памяти или USB устройство. В интерфейсе «Главное меню» кнопками направлений выберите раздел *Фото*. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора, вы попадете в режим отображения на экране 9-ти маленьких изображений.

Кнопками направлений ◄►▲▼ выберите нужное изображение. Нажмите кнопку ►❙❙ или **OK** для просмотра этого изображения на полном экране. Повторное нажатие кнопки ►❙❙ или **OK** запустит слайд-шоу для всех изображений на выбранном источнике. Нажатие кнопки ►❙❙ или **OK** в запущенном режиме слайд-шоу вызывает паузу, на экране останется текущее изображение.

Нажатие кнопки BGM на пульте ДУ запускает слайд-шоу с фоновой музыкой.

NOT FOR PRINT

## РЕЖИМЫ СЛАЙД-ШОУ

Существует четыре разных режима для слайд-шоу: Одно окно, Два окна, Три окна, Четыре окна.

Выбор режимов слайд-шоу осуществляется в разделе *Настройки*.

## ФУНКЦИЯ КОПИРОВАНИЯ

Если на экран выводятся изображения, расположенные на карте памяти или USB устройстве, то в режиме паузы слайд-шоу или в режиме отображения на полный экран одиночного изображения нажатие и долгое удержание кнопки **Меню** вызовет всплывающее окно. В этом окне кнопками направлений выберите пункт *Сохранение (Save Picture)* и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Произойдет копирование текущего изображения во внутреннюю память фоторамки.

## ФУНКЦИЯ УДАЛЕНИЯ

Если на экран выводятся изображения, расположенные во внутренней памяти фоторамки, то в режиме отображения на экране 6-ти маленьких изображений кнопками направлений ◄►▲▼ выберите какое-либо изображение. Нажатие и долгое удержание кнопки **Меню** вызовет всплывающее окно. В этом окне кнопками направлений выберите пункт *Удаление (Delete File)* и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Произойдет удаление текущего изображения из внутренней памяти фоторамки.

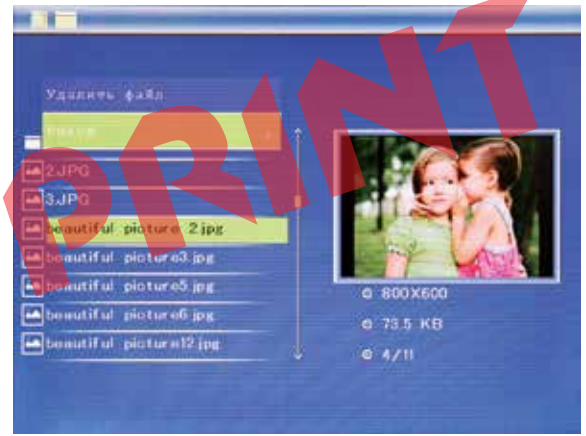


NOT FOR PRINT

# Режим МУЗЫКА

Если вы находитесь в интерфейсе «Выбор источника изображений», кнопками направлений выделите нужный источник изображений: карта памяти или USB устройство. В интерфейсе «Главное меню» кнопками направлений выберите раздел *Музыка*. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора, откроется список доступных музыкальных файлов.

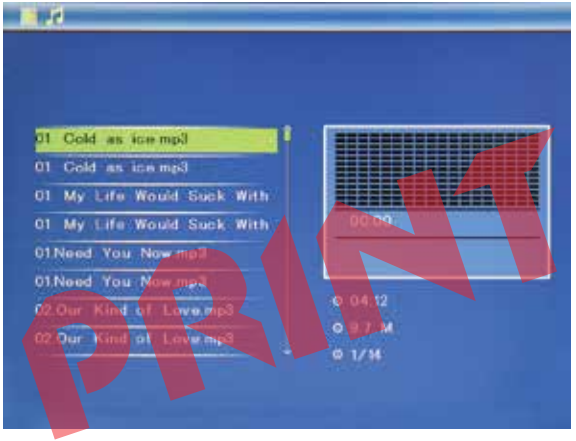


Кнопками направлений ▲▼ выберите нужный файл. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора и начала проигрывания. Нажимая кнопки VOL+/-, можно увеличивать или уменьшать громкость при воспроизведении.

NOT FOR PRINT

### ФУНКЦИЯ УДАЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ МУЗЫКА

В списке доступных музыкальных файлов кнопками направлений ▲▼ выберите какой-либо файл. Нажатие и долгое удержание кнопки **Меню** вызовет всплывающее окно. В этом окне кнопками направлений выберите пункт *Удаление (Delete File)* и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Произойдет удаление текущего файла.

# Режим ВИДЕО

Если вы находитесь в интерфейсе «Выбор источника изображений», кнопками направлений выделите нужный источник изображений: карта памяти или USB устройство. В интерфейсе «Главное меню» кнопками направлений выберите раздел *Видео*. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора, откроется список доступных видео файлов.

Кнопками направлений ▲▼ выберите нужный файл. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора и начала воспроизведения. В режиме воспроизведения видео нажатие кнопки **Меню** вызывает всплывающую  панель временной шкалы.

### ФУНКЦИЯ УДАЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕО

В списке доступных файлов кнопками направлений ▲▼ выберите какой-либо файл. Нажатие и долгое удержание кнопки **Меню** вызовет всплывающее окно.  В этом окне кнопками направлений выберите пункт *Удаление (Delete File)* и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Произойдет удаление текущего файла.

NOT FOR PRINT

# Режим ФАЙЛЫ

В интерфейсе «Главное меню» кнопками направлений выберите раздел *Файлы (File)*. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора, откроется список доступных файлов.

Кнопками ▲▼ можно перемещаться по этому списку. В режиме списка файлов также можно вызвать функцию удаления после нажатия и долгого удержания кнопки **Меню**.

# Режим КАЛЕНДАРЬ

В интерфейсе «Главное меню» кнопками направлений выберите раздел *Календарь (Calendar)*. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора, откроется окно режима *Календарь*. Кнопками ◄►▲▼ можно перемещаться по календарю для просмотра конкретной даты, в левой части окно будет отображаться время и слайд-шоу в уменьшенном окне.

NOT FOR PRINT

# Режим НАСТРОЙКИ

В интерфейсе «Главное меню» кнопками направлений выберите раздел *Настройки (Setup)*. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора, откроется окно настроек. Кнопками ▲▼ выберите нужный пункт настроек, нажмите кнопку **OK** для открытия подменю для данного пункта. Кнопками ▲▼ выберите нужный пункт подменю, нажмите кнопку **OK** для активации выбора. Нажмите кнопку **Меню**, если хотите выйти.

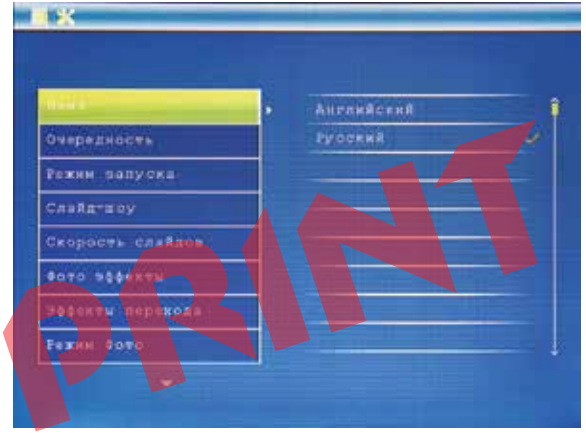


Доступны следующие пункты для настройки:

**ЯЗЫК** (Language): English, Русский.

**ОЧЕРЕДНОСТЬ** (Photo Play Sequence): По порядку (Sequence), Случайно (Random).

**РЕЖИМ ЗАГРУЗКИ** (Boot mode): Слайд-шоу (Slide-show), Музыка (Music), Видео (Video), Фото (Photo), Календарь (Calendar).

**РЕЖИМ СЛАЙД-ШОУ** (Slide mode): Одно окно (Single window), два окна (Two windows), три окна (Triple window), четыре окна (Four windows).

**СКОРОСТЬ СЛАЙД-ШОУ** (Slide speed): 3/5/15/30 секунд, 1/5/15/30 минут, 1 час.

**ФОТО ЭФФЕКТЫ** (Photo effect): цветное (Color), монохромное (Mono), сепия (Sepia).

NOT FOR PRINT

**ЭФФЕКТЫ СЛАЙД-ШОУ** (Slide effect): Случайный (Random), Окна (Windows), Жалюзи (Jalousie), Затухание (Fade), Вставка (Insert), Катушка (Reel), Кирпичики (Brick), Приближение (3D Float), Релиз (Release), Микс (3D Mix), Гребёнка (Comb), 3D-круг (3D Circle), 3D-куб (3D Cube).

**РЕЖИМ ФОТО** (Photo mode): Автомасштаб (Auto fit), Оптимальное (Optimal), Полное (Full).

**ПОВТОР МУЗЫКИ** (Music Play Mode): Однократно (Single Repeat), Повтор (Circular), Без повтора (No Repeat).

**ПОВТОР ВИДЕО** (Video Repeat Mode): Однократно (Single Repeat), Повтор (Circular).

**РЕЖИМ ВИДЕО** (Video mode): Оригинальный размер (Original), По экрану (Screen), Полное заполнение (Full).

**ДИСПЛЕЙ** (Display):

**Контраст** (Contrast): Нажмите кнопку ►❙❙, используйте кнопки ◄► для выбора значений от 00 (минимум) до 40 (максимум).

**Яркость** (Brightness): Нажмите кнопку ►❙❙, используйте кнопки ◄► для выбора значений от 00 (минимум) до 40 (максимум).

**Насыщенность** (Saturation): Нажмите кнопку ►❙❙, используйте кнопки ◄► для выбора значений от 00 (минимум) до 40 (максимум).

**Оттенок** (Tint): Нажмите кнопку ►❙❙, используйте кнопки ◄► для выбора значений от 00 (наибольший цвет) до 40 (наименьший цвет).

**ДАТА/ВРЕМЯ** (date/time): Нажмите кнопку ►❙❙, используйте кнопки ▲▼ для выбора полей настроек: Год, Месяц, День, Часы, Минуты, Секунды. Нажмите кнопку ►❙❙ для начала регулировки выбранного поля кнопками ◄►. Нажимайте кнопку ►❙❙ для подтверждения, нажимайте кнопку **Меню** для возврата.

**ФОРМАТ ВРЕМЕНИ** (Set Time format): 12 или 24.

**БУДИЛЬНИК** (Alarm): Нажмите **OK**, используйте кнопки направлений для выбора полей настроек: Статус (Status), Число (Number), Часы (Hour), Минуты (Minute), Режим (Mode). Нажмите кнопку **OK** для начала регулировки выбранного поля.

NOT FOR PRINT

**АВТОВКЛЮЧЕНИЕ** (Auto Power On): Установка времени автоматического включения.

**АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ** (Auto Power Off): Установка времени автоматического выключения.

**ФОРМАТИРОВАНИЕ ВСТРОЕННОЙ ПАМЯТИ** (Format built-in memory): активируйте функцию, если хотите отформатировать внутреннюю память.

**СБРОС НАСТРОЕК** (Reset setting): активируйте, если хотите вернуться к заводским настройкам.

**ВЫХОД** (Exit): выберите для выхода из режима настроек.

NOT FOR PRINT

# Часто задаваемые вопросы

**1. Почему фоторамка не воспроизводит некоторые файлы с USB-устройства?**

- Проверьте правильность установки USB-устройства.
- Возможно, форматы файлов, которые Вы хотите воспроизвести, не поддерживаются устройством (см. раздел «Технические характеристики»).

**2. В устройство вставлена карта памяти, но чтение карты не выполняется. Что делать?**

- Убедитесь, что Вы используете карту памяти, формат которой поддерживается данным устройством (см. раздел «Технические характеристики»).
- Убедитесь в правильности установки карты памяти.
- Убедитесь в правильности выбора типа карты в меню *Выбрать карту*.
- Возможно, форматы файлов, которые Вы хотите воспроизвести, не поддерживаются устройством (см. раздел «Технические характеристики»).

**3. Почему одни изображения загружаются медленнее, чем другие?**

- Изображения с высоким разрешением загружаются медленнее. Если хотите ускорить загрузку, используйте файлы с более низким разрешением.

**4. Почему на дисплее отсутствует изображение?**

- Возможно, устройство не включено, или плохо подключен адаптер.

NOT FOR PRINT

DIGMA

# МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

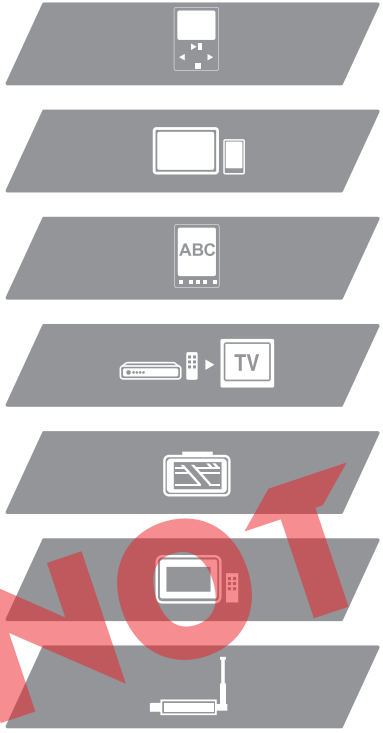


## MP3-ПЛЕЕРЫ

## ПЛАНШЕТЫ И СМАРТФОНЫ

## ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

## МЕДИА ЦЕНТРЫ

## АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

## ЦИФРОВЫЕ ФОТОРАМКИ

## ТВ-ТЮНЕРЫ

NOT FOR PRINT

www.digma.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Nippon Klick Systems LLP
40 Willoughby Road, London N8 OJG,
United Kingdom
Made in China

Ниппон Клик Системс ЛЛП
40 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,
Великобритания
Сделано в Китае

EAC