Серия Axis представлена множеством моделей, удовлетворяющих любым потребностям. Соедините стойку для аудиокомпонентов с тумбой для телевизора для создания полной системы домашнего кинотеатра.

Чтобы узнать более подробно о модельном ряде мебели для домашнего кинотеатра фирмы BDI, посетите наш сайт по адресу: www.bdiusa.com

## 8027

Рекомендуемый размер ТВ: 62” обратной проекции, 65” плоскопанельные
Размер (В x Ш x Г) 18" x 64,5" x 23"
Нагрузка на верхнюю полку: 250 фунтов
Нагрузка на регулируемую полку: нет данных
Нагрузка на нижнюю полку: 175 фунтов
Размер рамы (В x Ш): 10" x 53"
Полезная глубина полки: 19"

## 8021

Рекомендуемый размер ТВ: 32”
Размер (В x Ш x Г) 32,5" x 31" x 26"
Нагрузка на верхнюю полку: 200 фунтов
Нагрузка на регулируемую полку: 75 фунтов
Нагрузка на нижнюю полку: 150 фунтов
Размер рамы (В x Ш): 24" x 19"
Полезная глубина полки: 19"

## 8022

Рекомендуемый размер ТВ: 27”
Размер (В x Ш x Г) 48,5" x 31" x 26"
Нагрузка на верхнюю полку: 150 фунтов
Нагрузка на регулируемую полку: 75 фунтов
Нагрузка на нижнюю полку: 150 фунтов
Размер рамы (В x Ш): 40" x 19"
Полезная глубина полки: 19"

## 8026

Размер (В x Ш x Г) 57,7" x 31" x 26"
Нагрузка на верхнюю полку: 50 фунтов
Нагрузка на регулируемую полку: 75 фунтов
Нагрузка на нижнюю полку: 150 фунтов
Размер рамы (В x Ш): 49" x 19"
Полезная глубина полки: 19"

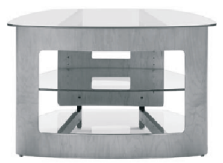

## 8023

Рекомендуемый размер ТВ: 36”
Размер (В x Ш x Г) 22,5" x 36" x 26"
Нагрузка на верхнюю полку: 225 фунтов
Нагрузка на регулируемую полку: 75 фунтов
Нагрузка на нижнюю полку: 150 фунтов
Размер рамы (В x Ш): 14" x 24,5"
Полезная глубина полки: 19"

## 8024

Рекомендуемый размер ТВ: 50”
Размер (В x Ш x Г) 22,5" x 48" x 27"
Нагрузка на верхнюю полку: 325 фунтов
Нагрузка на регулируемую полку: 75 фунтов
Нагрузка на нижнюю полку: 150 фунтов
Размер рамы (В x Ш): 14" x 36,5"
Полезная глубина полки: 19"

## 8028

Рекомендуемый размер ТВ: 50”
Размер (В x Ш x Г) 32,5" x 48" x 27"
Нагрузка на верхнюю полку: 325 фунтов
Нагрузка на регулируемую полку: 75 фунтов
Нагрузка на нижнюю полку: 150 фунтов
Размер рамы (В x Ш): 24" x 36,5"
Полезная глубина полки: 19"

BDI

ВЫСОКОКЛАССНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАШЕГО **ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА**

Axis™

**Becker Designed, Inc.**
www.**bdi**usa.com

Axis™

Руководство по сборке

# Мебель для домашнего кинотеатра Axis™

Конструкция вашей мебели для домашнего кинотеатра Axistm предусматривает простоту сборки. Во избежание ущерба внимательно изучите данную инструкцию.

## Размещение и эксплуатация

Мебель для домашнего кинотеатра Axistm предназначена для размещения на ровных поверхностях в помещениях. Производите очистку стеклянных поверхностей с помощью стеклоочистителя, а деревянных деталей с помощью влажной ткани.

Разработка – Cristian Wicha
Axis является торговой маркой Becker Designed, Inc. Все права защищены.
2002 Becker Designed, Inc.

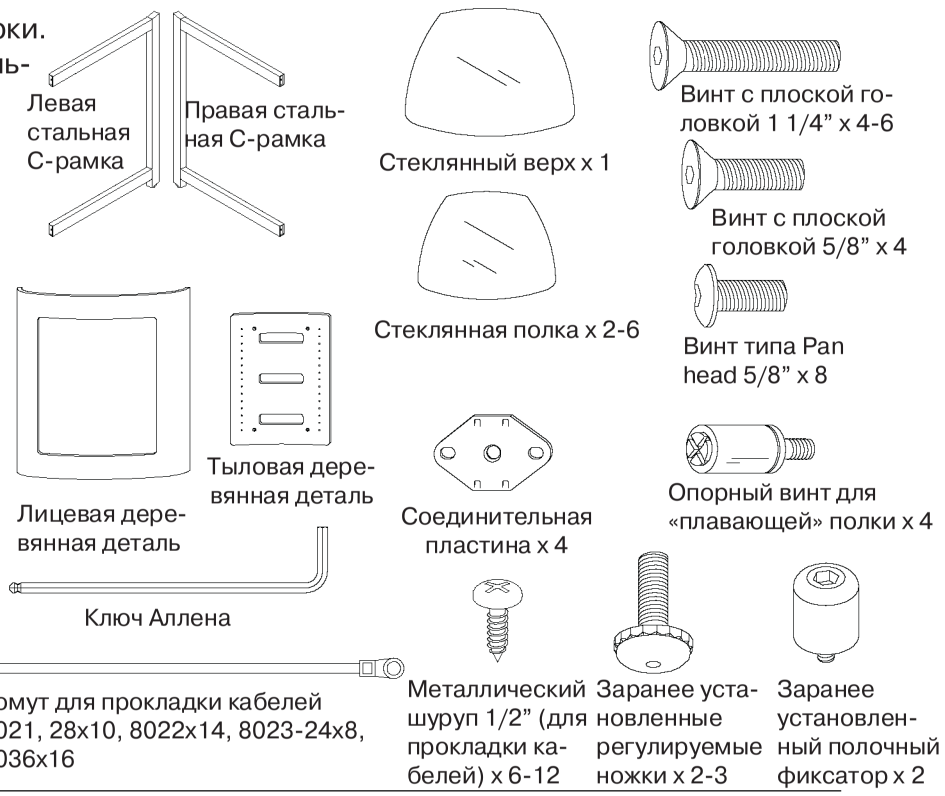


**1. Распакуйте и идентифицируйте детали, перечисленные на предыдущей странице**
Сборку конструкции следует производить на мягкой поверхности, например, на ковре. Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, обратитесь в контактное Бюро обслуживания BDI по адресу: customerservice@bdiusa.com

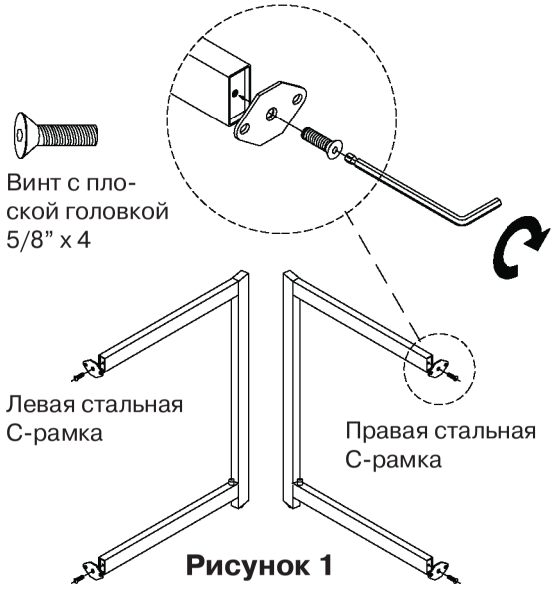


**Рисунок 1**

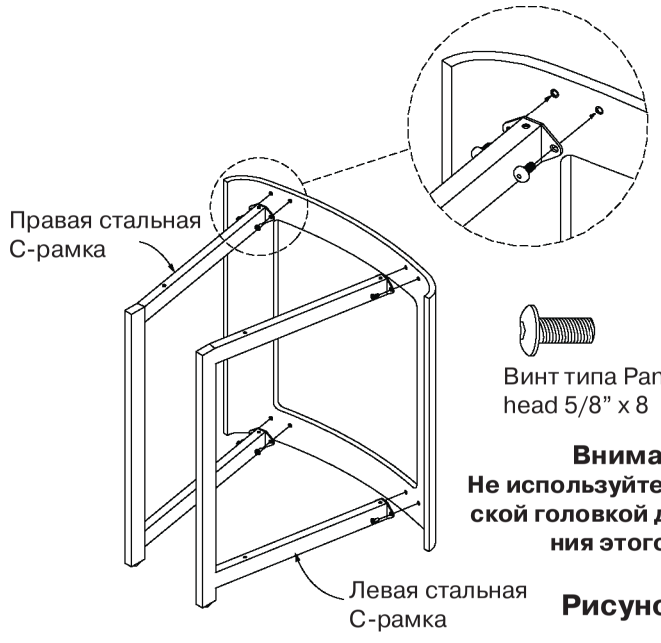


**Внимание!**
**Не используйте винты с плоской головкой для выполнения этого шага.**

**Рисунок 2**

**2. Прикрепите соединительные пластины к стальным С-рамкам** с помощью комплектного ключа Аллена и винтов с плоской головкой 5/8” (рис.1). Соединительные пластины имеют выступы, предназначенные для точного сопряжения с окончаниями стальных С-рамок. Убедитесь, что они плотно прилегают друг к другу. Чтобы удалить зазор, может потребоваться дополнительное затягивание винтов.

**3. Прикрепите стальные рамки к фронтальной деревянной панели** с помощью комплектного ключа Аллена и винтов типа Pan head 5/8”.

**Примечание: не производите полное затягивание винтов до тех пор, пока не выполнен шаг 4.**

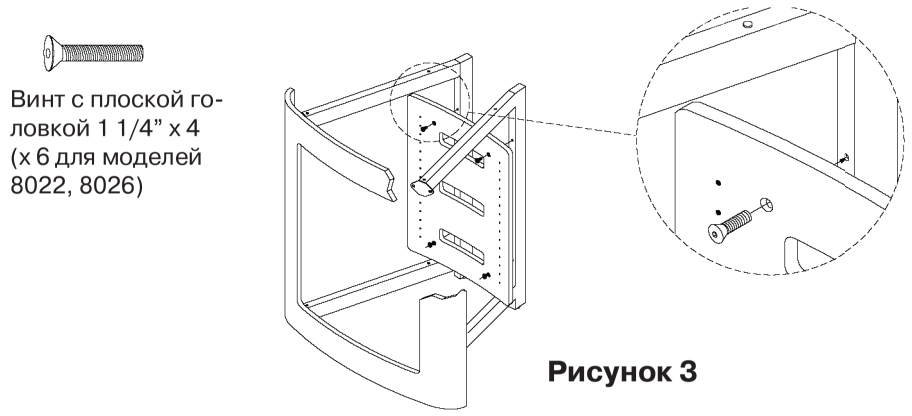


**Рисунок 3**

4. Прикрепите тыловую деревянную панель к стальным рамкам с помощью винтов с плоской головкой 1 1/4” и комплектного ключа Аллена (рис.3). Слегка навинтите первый винт, ровно настолько, чтобы он едва вошел в имеющуюся в стальной рамке выемку. После этого так же слегка навинтите второй винт в противоположном углу. Наживите все винты, после чего плотно затяните. Теперь полностью затяните винты на фронтальной деревянной панели.

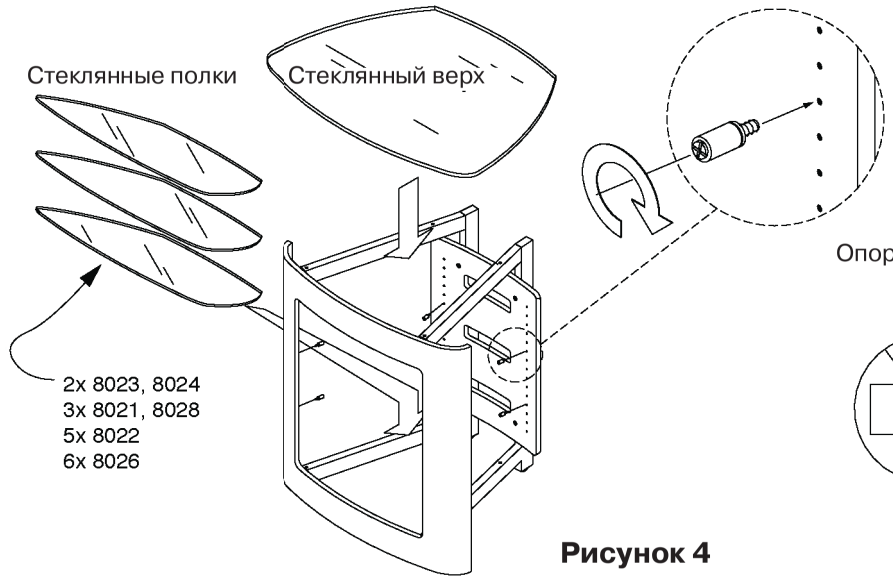


**Рисунок 4**

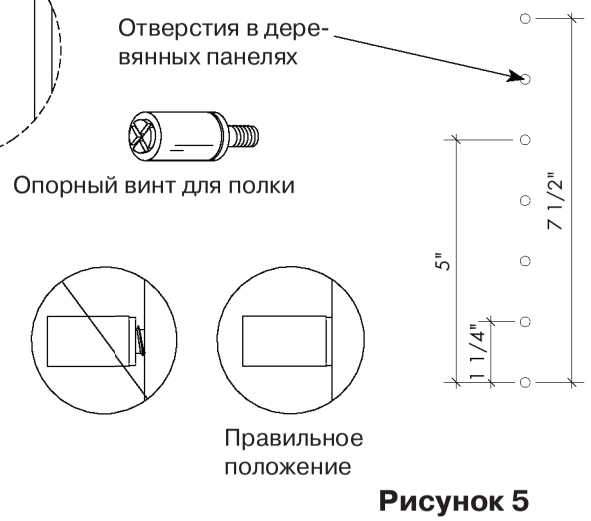


**Рисунок 5**

**5. Установите опорные винты для полки и стеклянные элементы конструкции.** Сначала наклоните нижнюю стеклянную полку и поместите ее на нижнюю часть стальных рамок (размещенных на 4 плоских амортизаторах и впереди высоких фиксаторов для стекла) через боковое отверстие. Затем выберите местоположение полки с помощью рис.5, учитывая высоту ваших стереокомпонентов. Ввинтите опорные полочные винты на желаемой высоте, сначала руками, а затем затяните их с помощью отвертки Phillips так, чтобы фланец винта касался деревянной поверхности, как изображено на рисунке. После этого **не продолжайте** затягивать винт. Это обеспечит наиболее надежное крепление всех винтов. Так же сбоку вставьте средние полки. В последнюю очередь установите стеклянный верх, как показано на рисунке.
**Примечание:** Нижняя полка выдерживает нагрузку вплоть до 68 кг, а средние полки – до 34 кг.

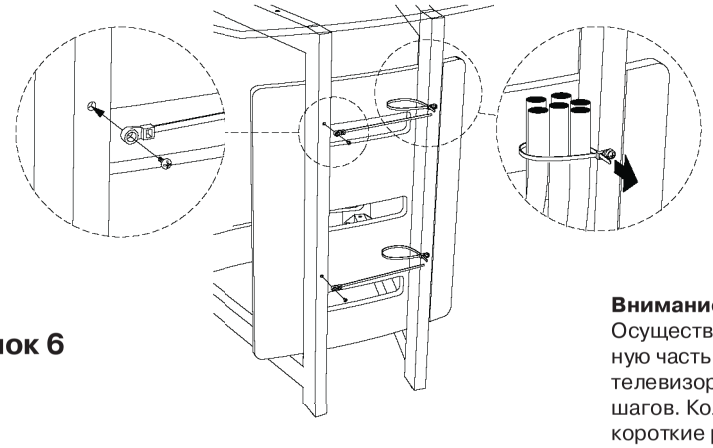

**Рисунок 6**

**Внимание! Будьте особенно аккуратны при перемещении.** Осуществляйте передвижение вдвоем, приподняв за фронтальную часть деревянной панели, как показано на рисунке. Уберите телевизор с верха перед перемещением более чем на несколько шагов. Колесики предназначены только для перекатывания на короткие расстояния.

**6. Прикрепите хомуты для прокладки кабелей** к задней кромке рамок (плоский конец должен касаться металла), как показано на рис.6, с помощью комплектных металлических шурупов 1/2”. После установки оборудования соберите кабели вместе. Оберните хомут вокруг кабелей и затяните, как показано на рисунке.