SONY

4-471-164-**71** (2)

Personal Audio System

Инструкция по эксплуатации

GTK-N1BT

RU

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возникновения пожара, не накрывайте вентиляционное отверстие прибора газетами, шторами и т. д. Не используйте прибор вблизи открытого огня (например, зажженных свечей).

Чтобы снизить риск возникновения огня или поражения электрическим током, следите за тем, чтобы на прибор не попадала вода, не ставьте на прибор сосуды, наполненные жидкостью, например, вазы.

Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком, как книжная полка или встроенный шкаф.

Так как штепсельная вилка используется для отключения аппарата от сети, подсоедините аппарат к легкодоступной сетевой розетке.
В случае если Вы заметите ненормальность в аппарате, немедленно отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Не используйте батарейки или прибор с установленными в нем батарейками в условиях высокой температуры, избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей и огня.

Аппарат не будет отключен от сети до тех пор, пока он будет оставаться подсоединенным к розетке переменного тока, даже если сам он при этом будет выключен.

Устройство предназначено только для использования в помещениях.

Класс защиты от поражения электрическим током II

О дате производства
Дата изготовления указана на задней стороне основного устройства.

EAC

Персональная аудиосистема
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1, Конан, Минато-ку, Токио, Япония, 108-0075
Страна-производитель: Китай

Импортер на территории стран Таможенного союза – ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана

ЗАО «Сони Электроникс» Представительство в Казахстане, 050059, Алматы, улица Иванилова, д. 58

Персональная аудиосистема GTK-N1BT предназначена для воспроизведения музыкальных записей с устройств BLUETOOTH, iPod/iPhone или USB, прослушивания станций FM и аудио компонентов.

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Только для Европы

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на элементе питания или упаковке означает, что элемент питания, поставляемый с устройством, нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.
На некоторых элементах питания данный символ может комбинироваться с символом химического элемента. Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание данных металлов более 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца) соответственно.
Обеспечивая правильную утилизацию использованных элементов питания, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная переработка материалов, использованные при изготовлении элементов питания, способствует сохранению природных ресурсов.
При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройства данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента питания, замену такого элемента питания следует производить только в специализированных сервисных центрах.
Для правильной утилизации использованных элементов питания, после истечения срока службы, сдавайте их в соответствующий пункт по сбору электронного и электрического оборудования.
Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны инструкции по извлечению элементов питания из устройства, соблюдая меры безопасности. Сдавайте использованные элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке использованных элементов питания.
Для получения более подробной информации о вторичной переработке данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Примечания о лицензии и торговой марке

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Технология кодирования аудио MPEG Layer-3 и патенты используются по лицензии компаний Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media является либо зарегистрированным товарным знаком, либо товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Словесный товарный знак BLUETOOTH® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании BLUETOOTH SIG, Inc., и любое их использование компанией Sony Corporation осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.
- Метка N - это товарный знак или зарегистрированный товарный знак компании NFC Forum, Inc. в Соединенных Штатах и в других странах.
- © 2012 CSR plc и группа ее компаний. Метка aptX® mark и логотип aptX logo являются товарными знаками компании CSR plc или одной из компаний ее группы и могут быть зарегистрированы в одной или нескольких юрисдикциях.
- Android является товарным знаком компании Google Inc.
- Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.
Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.
- Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

©2013 Sony Corporation Printed in China

Расположение органов

Устройство (вид спереди)

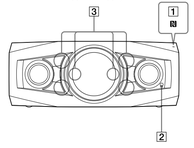

Устройство (правая сторона при горизонтальной установке)

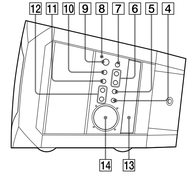

Пульт дистанционного управления

В данном руководстве в основном объясняются операции, выполняемые с пульта дистанционного управления, однако такие же операции можно выполнять и с помощью кнопок на устройстве, имеющих такие же или подобные названия.

Подготовка к эксплуатации

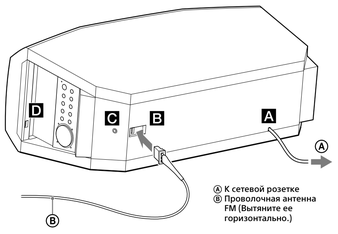

Ⓐ К сетевой розетке
Ⓑ Проволочная антенна FM (Вытяните ее горизонтально.)

A Питание

Включите шнур питания Ⓐ в сетевую розетку.
На дисплее 18 появится демонстрация. При нажатии I/⏻ 9 устройство включается и демонстрация автоматически прекращается.
Если прилагаемый адаптер на штепсельной вилке не подходит к сетевой розетке, отсоедините его от штепсельной вилки (только для моделей, оснащенных адаптером).

B Антенна

При подключении разъема проволочной антенны FM Ⓑ убедитесь в том, что он расположен правильно.
При установке антенны подберите место и направление, обеспечивающие хороший прием.
Во избежание создания помех держите антенну подальше от шнура питания.

C Гнездо AUDIO IN (внешний вход)

Подключите дополнительное внешнее оборудование при помощи аудиокабеля подключения (не прилагается).

D Порт USB

Подключите iPod/iPhone или устройство USB при помощи кабеля USB (не прилагается).

Примечание
Выхода для наушников нет, поскольку в данной системе нет гнезда наушников.

Установка системы

Система может быть установлена вертикально или горизонтально. Выберите размещение в соответствии с вашими предпочтениями.

Использование пульта дистанционного управления

Вставьте две батареи R6 (размера AA) (прилагаются), соблюдая полярность, как показано ниже.

Примечания относительно использования пульта дистанционного управления
- При нормальной эксплуатации батарей должно хватать приблизительно на 6 месяцев.
- Не используйте старые батареи вместе с новыми или батареи разных типов.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките батареи во избежание повреждений вследствие утечки электролита их батарея и коррозии.

Установка часов

1 Нажмите I/⏻ 9 для включения устройства.
2 Нажмите кнопку TIMER MENU 28 для выбора режима установки часов.
Если надпись "PLAY SET" мигает, нажмите ⊖ 20 для выбора "CLOCK" и затем нажмите ⊕ (ввод) 20.
3 Несколько раз нажмите ◆/◆ 28 для установки часа, затем нажмите ⊕ 20.
4 Используйте эту же процедуру для установки минут.

Примечание
Установка времени сбрасывается при отключении шнура питания и в случае перебоев питания.

Отображение часов, когда система выключена
Нажмите DISPLAY 19. Часы будут показываться в течение, приблизительно, 8 секунд.

Операции

Использование функции BLUETOOTH

Благодаря беспроводному подключению вы можете слушать музыку с вашего "WALKMAN" или устройства BLUETOOTH.
Перед использованием функции BLUETOOTH выполните связывание для регистрации вашего устройства BLUETOOTH.

Система поддерживает регистрацию и подключение устройства BLUETOOTH и NFC, что позволяет обеспечить передачу данных путем простого прикосновения в определенном месте. Для дополнительной информации о функции NFC обратитесь к разделу "Подключение одним прикосновением (NFC)".

Что такое связывание?
Для подключения устройств BLUETOOTH между собой они должны быть предварительно зарегистрированы друг с другом.
Связывание - это действие по регистрации двух устройств. После выполнения операции связывания ее не требуется выполнять еще раз. Тем не менее, в следующих случаях связывание должно быть выполнено повторно:
- Информация о связывании была удалена при ремонте устройства BLUETOOTH.
- Вы пытаетесь связать устройство с более чем 10 устройствами BLUETOOTH. Данная система может быть связана, максимум, с 9 устройствами BLUETOOTH. Если вы выполняете связывание еще одного устройства BLUETOOTH после выполнения связывания с 9 устройствами, информация о связывании устройства, связывание которого было выполнено первым, будет перекрыта новыми связанными устройством.
- Информация о регистрации связывания с данной системой будет удалиться с подключенного устройства.
- Если вы инициализируете систему или удаляете историю ее связывания, вся информация о связывании будет удалена.

Об индикаторе BLUETOOTH

Индикатор BLUETOOTH, расположенный в центре кнопки BLUETOOTH 4, показывает состояние соединения связи BLUETOOTH.

Состояние устройства	Состояние индикатора
Устройство находится в режиме ожидания BLUETOOTH (когда устройство включено).	Медленное мигание синим цветом.
Во время связывания BLUETOOTH	Быстрое мигание синим цветом.
Система пытается подключиться к устройству BLUETOOTH.	Мигание синим цветом.
Система установила соединение с устройством BLUETOOTH.	Свечение синим цветом.

Примечания
- "Passkey" может называться "Код доступа", "PIN-код", "Номер PIN" или "Пароль" и т. п. в зависимости от устройства.
- Состояние связывания в режиме ожидания аннулируется приблизительно через 5 минут. Если связывание не было успешно выполнено, повторите процедуру, начиная с действия 1.
- Если вы хотите выполнить связывание с несколькими устройствами BLUETOOTH, выполните процедуру с действия 1 до 6 для каждого устройства BLUETOOTH.

Совет
Вы можете выполнить связывание или попытаться выполнить подключение BLUETOOTH с другим устройством BLUETOOTH, когда подключение BLUETOOTH установлено с одним устройством BLUETOOTH. После успешной установки соединения с другим устройством BLUETOOTH, соединение с текущим устройством BLUETOOTH будет аннулировано.

Удаление информации о регистрации связывания

1 Несколько раз нажмите кнопку BLUETOOTH FUNCTION 7 на пульте дистанционного управления или кнопку FUNCTION 7 на устройстве, чтобы на дисплее 13 появилась надпись "BT AUDIO".
Когда система подключена к устройству BLUETOOTH, название, установленное для подключенного устройства BLUETOOTH, будет появляться на дисплее 13.
Нажмите кнопку BLUETOOTH 4 на устройстве для аннулирования подключения с этим устройством BLUETOOTH, затем выведите на дисплей надпись "BT AUDIO".
2 Нажмите PLEAR 28.
Надпись "DEL LINK" будет мигать.
3 Нажмите ⊖ 20.
На дисплее появится надпись "COMPLETE", и вся информация о связывании будет удалена.

Примечания
- Если вы удалите информацию связывания, вы не сможете выполнить соединение BLUETOOTH до тех пор, пока заново не выполните связывание. Для подключения к устройству BLUETOOTH после выполнения данного действия вам необходимо повторно ввести код доступа.
- Если вы удалите информацию о связывании настройка режима ожидания BLUETOOTH будет установлена в выключенное положение.

Связывание устройства с устройством BLUETOOTH

Устройство BLUETOOTH, такое как "WALKMAN"

1 Разместите подключаемое устройство BLUETOOTH на расстоянии до 1 метра от устройства.
2 Несколько раз нажмите кнопку BLUETOOTH FUNCTION 7 на пульте дистанционного управления или кнопку FUNCTION 7 на устройстве, чтобы на дисплее 13 появилась надпись "BT AUDIO".
- Индикатор BLUETOOTH 4 будет медленно мигать синим цветом.
- Если устройство ранее автоматически подключалось к устройству BLUETOOTH, нажмите кнопку BLUETOOTH 4 на устройстве для отмены подключения, чтобы сообщение "BT AUDIO" появилось на дисплее 13.
3 На устройстве нажмите и удерживайте нажатой кнопку BLUETOOTH 4 в течение 2 секунд или дольше.
Индикатор BLUETOOTH 4 будет быстро мигать синим цветом и на дисплее 13 будет мигать надпись "PAIRING".
Данное устройство будет находиться в режиме связывания.
4 Выполните связывание на устройстве BLUETOOTH и выполните поиск данного устройства на устройстве BLUETOOTH.
По окончании поиска на дисплее устройства BLUETOOTH может появиться список найденных устройств.
- Данное устройство будет показываться как "SONY:GTK-N1BT". Если оно не появилось в списке, выполните поиск еще раз, начиная с действия 1.
- При выполнении подключения с данным устройством выберите профиль аудио (A2DP, AVRCP) на устройстве BLUETOOTH.
- Если устройство BLUETOOTH не поддерживает AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), вы не сможете выполнить воспроизведение или другие действия с устройства.
- О дополнительной информации об устройстве BLUETOOTH, которое вы хотите подключить, обратитесь к руководству по эксплуатации, прилагаемому к устройству BLUETOOTH.
5 Выберите "SONY:GTK-N1BT" на данном устройства BLUETOOTH.
Если потребуется ввод пароля доступа введите на устройстве BLUETOOTH "0000".
6 Используйте устройство BLUETOOTH для выполнения подключения BLUETOOTH.
После выполнения связывания и установления правильного соединения с устройством BLUETOOTH дисплей 13 сменится с "PAIRING" на "BT AUDIO", и индикатор BLUETOOTH 4 будет медленно мигать синим цветом.
- В зависимости от устройства BLUETOOTH подключение может быть выполнено автоматически после завершения связывания.

Примечания
- "Passkey" может называться "Код доступа", "PIN-код", "Номер PIN" или "Пароль" и т. п. в зависимости от устройства.
- Состояние связывания в режиме ожидания аннулируется приблизительно через 5 минут. Если связывание не было успешно выполнено, повторите процедуру, начиная с действия 1.
- Если вы хотите выполнить связывание с несколькими устройствами BLUETOOTH, выполните процедуру с действия 1 до 6 для каждого устройства BLUETOOTH.

Совет
Вы можете выполнить связывание или попытаться выполнить подключение BLUETOOTH с другим устройством BLUETOOTH, когда подключение BLUETOOTH установлено с одним устройством BLUETOOTH. После успешной установки соединения с другим устройством BLUETOOTH, соединение с текущим устройством BLUETOOTH будет аннулировано.

Подключение одним прикосновением (NFC)

NFC позволяет обеспечить передачу данных посредством прикосновения вашего устройства к определенному месту.
Совместимыми смартфонами являются смартфоны, оборудованные функцией NFC (совместимые операционные системы: Android версии 2.3.3 или более поздней за исключением Android 3.x).
Для информации о совместимых устройствах обращайтесь на указанные ниже web-сайты.
http://support.sony-europe.com/

Подготовка вашего смартфона (Android)
На вашем телефоне должно быть установлено приложение, совместимое с функцией NFC.
Если приложение не установлено, вы можете загрузить "Быстро подключить NFC" из Play Маркет.
- В некоторых странах и регионах загрузка приложения, совместимого с NFC, может быть недоступна.
- Для некоторых смартфонов эта функция может быть доступна без загрузки "Быстро подключить NFC". В этом случае эксплуатация и технические характеристики смартфонов могут отличаться от описания в данном руководстве.

1 Установите приложение.
Если вы можете получить доступ с использованием кода 2D
Используйте приложение считывания кода 2D.

Если вы не нашли приложение на указанном выше web-сайте, выполните поиск приложения "Быстро подключить NFC" в Google Play и установите его.
2 Настройте ваш смартфон на использование функции NFC.
Для дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя смартфона.

О приложении "Быстро подключить NFC"
Это бесплатное приложение, специально используемое для Android. Выполните поиск в Интернете для подробной информации о "Быстро подключить NFC" и загрузите приложение.
- В некоторых странах и регионах загрузка приложения, совместимого с NFC, может быть недоступна.

Выполнение подключения со смартфоном одним прикосновением
Просто прикоснитесь вашим телефоном к устройству. Устройство включится автоматически и будет выполнено связывание и подключение BLUETOOTH.
1 Запустите приложение "Быстро подключить NFC" на вашем смартфоне.
Убедитесь в появлении экрана приложения.
2 Прикоснитесь вашим телефоном к устройству.
Коснитесь смартфоном метки N 1 на устройстве и, сохраняя прикосновение, дождитесь вибрации смартфона.

Завершите подключение к смартфону, соблюдая инструкции на экране.
Обратитесь к руководству пользователя вашего смартфона для информации о том, каким местом смартфона следует прикасаться.
- Для отключения установленного соединения прикоснитесь вашим смартфоном к метке N 1 устройства.
- При прикосновении смартфоном, совместимым с NFC, к устройству когда к ней подключено другое устройство BLUETOOTH, устройство BLUETOOTH будет отключено и система подключится к смартфону.
- Если вы прикоснетесь смартфоном, подключенным к устройству, к другим наушникам или колонкам BLUETOOTH, совместимым с NFC, смартфон отключится от устройства и подключится к устройству BLUETOOTH, к которому вы прикоснулись смартфоном.

Прослушивание музыки через подключение BLUETOOTH

Вы можете использовать устройство BLUETOOTH, связав данное устройство и устройство BLUETOOTH с использованием профиля AVRCP. Перед воспроизведением музыки проверьте следующее:
- Функция BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH включена.
- Связывание было выполнено.

1 Несколько раз нажмите кнопку BLUETOOTH FUNCTION 7 на пульте дистанционного управления или кнопку FUNCTION 7 на устройстве чтобы на дисплее 13 появилась надпись "BT AUDIO".
2 Установите соединение BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH.
После успешного соединения на дисплее 13 появится надпись "LINKED", затем появится название устройства BLUETOOTH, установленное для устройства BLUETOOTH.
Если устройство BLUETOOTH подключалось к устройству ранее, оно может быть подключено автоматически без каких-либо действий пользователя.
3 Для начала воспроизведения нажмите ► 10 на пульте дистанционного управления или ►II 10 на устройстве.
В зависимости от устройства BLUETOOTH вам, возможно, потребуется нажать кнопку ► 10 или ►II 10 дважды.
В зависимости от устройства BLUETOOTH вам, возможно, потребуется заранее запустить программное обеспечение аудио/видео на устройстве BLUETOOTH.
4 Нажмите кнопку VOLUME +/– 21 на пульте дистанционного управления или поверните регулятор громкости 14 на устройстве для регулирования громкости.

Другие действия

Чтобы	Необходимо выполнить следующее:
Приостановить воспроизведение	Нажмите II 10 на пульте дистанционного управления или ►II 10 на устройстве.*
Остановить воспроизведение	Нажмите ■ 11.
Выбрать папку	Нажмите 🗀 +/– 28 (🗀 +/– 6 на устройстве).
Выбрать файл	Нажмите I◄◄/►►I 12.
Найти место в файле	Во время воспроизведения удерживайте нажатой кнопку ◄◄/►► 12 (или I◄◄/►►I 12 на устройстве) и отпустите кнопку в требуемом месте.

* В зависимости от устройства BLUETOOTH вам, возможно, потребуется дважды нажать кнопку ►II 10 на устройстве.

Примечание
Данные действия могут быть недоступны для некоторых устройств BLUETOOTH. Для подробнее о этом, текущие действия могут различаться в зависимости от подключенного устройства BLUETOOTH.

Проверка адреса подключенного устройства BLUETOOTH
Нажмите кнопку DISPLAY 19, когда название устройства BLUETOOTH, установленное для подключенного устройства BLUETOOTH, показывается на дисплее 13. Адрес устройства BLUETOOTH будет показываться на дисплее системы в два этапа в течение 8 секунд.

Аннулирование подключения устройства BLUETOOTH
Нажмите кнопку BLUETOOTH 4 на устройстве. На дисплее 13 появится сообщение "UNLINKED". В зависимости от устройства BLUETOOTH подключение может быть аннулировано автоматически при остановке воспроизведения.

Настройка функции режима ожидания BLUETOOTH

При включении функции режима ожидания BLUETOOTH система переходит в режим ожидания подключения BLUETOOTH даже если система выключена. Если система получает команду на воспроизведение с подключенного устройства BLUETOOTH, она включается и воспроизводит музыку. По умолчанию функция режима ожидания BLUETOOTH отключена.
1 Несколько раз нажмите кнопку BLUETOOTH FUNCTION 7 на пульте дистанционного управления или кнопку FUNCTION 7 на устройстве, чтобы на дисплее 13 появилась надпись "BT AUDIO".
2 Нажмите кнопку OPTIONS 22 для отображения меню настройки.
3 Несколько раз нажмите ◆/◆ 28 для выбора "BT STBY", затем нажмите ⊕ 20.
4 Несколько раз нажмите ◆/◆ 28 для выбора "ON" или "OFF", затем нажмите ⊕ 20.
5 Нажмите I/⏻ 9 для выключения устройства.
Когда функция "BT STBY" установлена на "ON", система включится, и вы сможете слушать музыку, включив функцию BLUETOOTH на подключенном устройстве.

Приложение App Remote с использованием беспроводной технологии BLUETOOTH (телефоны Android)

Для телефонов Android требуется загрузить приложение "App Remote" из Google Play.
Если приложение загружено в телефон Android, подключенный к устройству, будут доступны следующие функции:
–Использование устройства для запуска и управления совместимыми приложениями на телефоне Android.
–Управление телефоном Android простыми жестами пальцев для управления источником устройства.
–Отображение подробной информации об источнике (название песни, имя исполнителя, название альбома и т. п.) на телефоне Android.
–Автоматическое отображение входящих текстовых сообщений /SMS.

Доступные действия зависят от приложения. Для подробной информации о доступных приложениях зайдите на web-сайт, указанный ниже:
http://support.sony-europe.com/

Установка приложения
Если вы можете получить доступ с использованием кода 2D
Используйте приложение считывания кода 2D.

Если вы не нашли приложение на указанном выше web-сайте, выполните поиск приложения "App Remote" в Google Play и установите его.

Примечания
–Приложение "App Remote" через функцию BLUETOOTH доступно только для телефонов Android с установленной версией Android 2.2, 2.3, 4.0 или 4.1.
–Функция автоматического отображения SMS доступна только для телефонов Android с установленным ядром TTS Engine.

Двухстороннее управление музыкой с телефоном Android

Перед подключением мобильного устройства уменьшите громкость устройства.
1 Подключите данное устройство и мобильное устройство между собой через функцию BLUETOOTH.
2 Запустите приложение "App Remote".
Если функция устройства не отображается в приложении, нажмите и удерживайте нажатой кнопку BLUETOOTH 4 на устройстве более 2 секунд.
Некоторые операции воспроизведения на устройстве могут выполняться под управлением с мобильного устройства. Для дополнительной информации о действиях на мобильном устройстве обратитесь к справке приложения.

Воспроизведение файла с устройства USB

Это устройство может воспроизводить звук в формате MP3/WMA*/AAC*/WAV.
* Файлы с защитой от записи DRM (Digital Rights Management) не поддерживаются. Для интернет-магазина, воспроизвести на данной системе невозможно. Если вы попытаетесь воспроизвести один из этих файлов, система будет воспроизводить следующий незащищенный аудиофайл.
За информацией о совместимых устройствах USB обращайтесь на указанные ниже web-сайты.
http://support.sony-europe.com/
1 Несколько раз нажмите кнопку USB FUNCTION 7 на пульте дистанционного управления или нажмите FUNCTION 7 на устройстве до появления сообщения "USB" на дисплее 13.
2 Подключите устройство USB к порту USB D устройства.
3 Для начала воспроизведения нажмите ► 10 на пульте дистанционного управления или ►II 10 на устройстве.

Другие действия

Чтобы	Нажмите
Приостановить воспроизведение	Нажмите II 10 на пульте дистанционного управления или ►II 10 на устройстве. Для продолжения воспроизведения нажмите кнопку еще раз.
Остановить воспроизведение	■ (стоп) 11. Для продолжения воспроизведения нажмите ► 10 на пульте дистанционного управления или нажмите ►II 10 на устройстве.* Для отмены продолжения воспроизведения нажмите ■ 11 еще раз**.
Выбрать папку	Несколько раз нажмите 🗀 +/– 28 (🗀 +/– 6 на устройстве).
Выбрать файл	I◄◄ (перемещение назад)/►►I (перемещение вперед) 12.
Найти место в файле	Во время воспроизведения удерживайте нажатой кнопку ◄◄ (быстрое перемещение назад)/►► (быстрое перемещение вперед) 12 (I◄◄/►►I 12 на устройстве) и отпустите в желаемом месте.
Выбрать повторное воспроизведение	Несколько раз нажмите REPEAT 18 до появления "🔁" (повтор всех дорожек) или "🔁1" (повтор одной дорожки).

* При воспроизведении MP3/WMA-файла с переменным потоком данных (VBR) устройство может возобновить воспроизведение с другого места.
** При возобновлении воспроизведения происходит возврат в родительскую папку.

Переключение режима воспроизведения
Несколько раз нажмите кнопку PLAY MODE 18. Вы можете выбрать режим обычного воспроизведения (последовательное воспроизведение всех файлов на устройстве USB), режим воспроизведения папки ("FLDR" для всех файлов в указанной папке на устройстве USB) или режим произвольного воспроизведения ("SHUF").

Примечания относительно режима воспроизведения
- При выборе режима произвольного воспроизведения "SHUF" устройство воспроизводит все аудиофайлы на подключенном устройстве USB в произвольной последовательности. В режиме произвольного воспроизведения один и тот же файл может воспроизводиться повторно.
- Если режим воспроизведения установлен в режим воспроизведения папки, функция "🔁" недоступна.
- Если режим воспроизведения установлен в режим произвольного воспроизведения, функция повтора недоступна.
- Если установлено повторное воспроизведение, режим произвольного воспроизведения недоступен. Если повторное воспроизведение установлено в положение "🔁", режим воспроизведения папки недоступен.
- При выключении системы выбранный режим произвольного воспроизведения ("SHUF") будет сменен и система вернется в режим обычного воспроизведения.

Примечание о повторном воспроизведении
При выборе функции "🔁", когда устройство находится в режиме обычного воспроизведения, устройство выполняет повторное воспроизведение всех аудиофайлов на устройстве USB до тех пор, пока воспроизведение не будет остановлено. При выборе функции "🔁", когда устройство находится в режиме воспроизведения папки, устройство выполняет повторное воспроизведение всех аудиофайлов в выбранной папке до тех пор, пока воспроизведение не будет остановлено.

Примечания
- Если требуется подключение с помощью USB-кабеля, подключите USB-кабель, прилагаемый к устройству USB. См. руководство по эксплуатации, прилагаемое к устройству USB, чтобы ознакомиться с информацией об эксплуатации.
- Может пройти около 10 секунд перед тем, как появится индикация "READING" в зависимости от типа подключенного устройства USB.
- Не подключайте данное устройство и устройство USB с помощью USB-концентратора.
- После подключения устройства USB устройство считывает все файлы на устройстве USB. Если на устройстве USB много папок или файлов, для считывания данных устройства USB может потребоваться много времени.
- С некоторыми подключенными устройствами USB после выполнения операции может произойти задержка, перед тем, как она будет выполнена этой системой.
- Не гарантируется совместимость со всеми программами кодирования/записи. Если аудиофайлы на устройстве USB были изначально закодированы с помощью несовместимого программного обеспечения или могут не воспроизводить звук вообще.
- Данная система не может воспроизводить аудиофайлы на устройстве USB в следующих случаях:
—когда общее количество аудиофайлов в папке превышает 256.
—когда общее количество аудиофайлов на устройстве USB превышает 65536.
—когда общее количество папок на устройстве USB превышает 256 (включая папку "ROOT" и пустые папки).
Это количество может отличаться в зависимости от структуры файлов и папок. Не храните другие типы файлов или ненужные папки на устройстве USB, содержащем аудиофайлы.
- Система может воспроизводить вложенные папки глубиной только до 8 папок.
- Данная система не всегда поддерживает все форматы, предоставляемые подключенным устройством USB.
- Возобновление воспроизведения будет отменено при отсоединении шнура питания.
- Папки, не содержащие аудиофайлов, пропускаются.

- Данное устройство поддерживает воспроизведение следующих аудиоформатов:
—MP3: расширение файла ".mp3"
—WMA: расширение файла ".wma"
—AAC: расширение файла ".m4a"
—WAV: расширение файла ".wav"
Имейте в виду, что даже если имя файла имеет правильное расширение, но содержимое файла ему не соответствует, при воспроизведении такого файла возможен громкий шум или неполадки.
- После остановки воспроизведения отсоедините устройство USB.

Для использования системы в качестве зарядного устройства

Использовать систему в качестве зарядного устройства можно для устройств USB, в которых имеется функция зарядки при включенной системе.
Несколько раз нажмите USB FUNCTION [7] на пульте дистанционного управления или нажмите FUNCTION [7] на устройстве до появления надписи "USB" на дисплее [13].
Зарядка начинается при подключении устройства USB к порту USB [2]. Состояние зарядки отображается на дисплее устройства USB. Подробные сведения приведены в руководстве пользователя устройства USB.

Воспроизведение iPod/iPhone

1 Несколько раз нажмите USB FUNCTION [7] на пульте дистанционного управления или нажмите FUNCTION [7] на устройстве до появления надписи "USB" на дисплее [13].
2 Подключите iPod/iPhone к порту USB [2] устройства, используя кабель USB, прилагаемый к iPod/iPhone.
Надпись "USB" на дисплее [13] сменится на "iPod".
3 Для начала воспроизведения нажмите ►► [10] на пульте дистанционного управления или ►II [10] на устройстве.

Для управления iPod/iPhone

Чтобы	Нажмите
Приостановить воспроизведение	Нажмите II [10] на пульте дистанционного управления или ►II [10] на устройстве.
Остановить воспроизведение	■ (стоп) [11].
Выбора фильма или раздела аудиокниги/подкаста	⏮ (перемещение назад) /►►I (перемещение вперед) [12].
Поиска нужного места на дорожке или в разделе аудиокниги/подкаста	Во время воспроизведения удерживайте нажатой кнопку ◄◄ (быстрое перемещение назад) /►► (быстрое перемещение вперед) [12] (⏮/►►I [12] на устройстве) и отпустите в желаемом месте.

Для использования системы в качестве зарядного устройства

Вы можете использовать устройство в качестве зарядного устройства для iPod/iPhone, когда устройство включено.
Несколько раз нажмите USB FUNCTION [7] на пульте дистанционного управления или нажмите FUNCTION [7] на устройстве до появления надписи "USB" на дисплее [13].
Подключите iPod/iPhone к порту USB [2], когда проигрыватель iPod/iPhone выключен, после чего начнется зарядка. Состояние зарядки отображается на дисплее iPod/iPhone.
Подробнее см. руководство пользователя iPod/iPhone.

Для остановки зарядки iPod/iPhone

Отключите iPod/iPhone.

Примечание относительно зарядки iPod/iPhone

Вы не можете заряжать iPod/iPhone, когда устройство выключено. Некоторые iPod/iPhone могут не заряжаться, что зависит от их собственных характеристик.

Примечания

- При прослушивании музыки на высокой громкости, выключите функцию "Встряхивание" на iPod/iPhone, чтобы избежать непредвиденных изменений дорожек.
- Если батарея iPod/iPhone полностью разряжена, система может не распознать его. В этом случае подзарядите его с помощью компьютера и т.п., а затем подключите его к устройству.
- Эксплуатационные качества системы могут отличаться в зависимости от технических характеристик iPod/iPhone.
- Удерживайте нажатой ◄◄/►►I [12] для быстрого перемещения назад (или быстрого перемещения вперед) во время воспроизведения видео, если ◄◄/►►I [12] не действует.
- Для изменения громкости нажмите VOLUME +/– [21] на пульте дистанционного управления или поверните регулятор громкости [14] на устройстве. Уровень громкости не изменяется в случае его регулировки на iPod/iPhone.
- Для использования iPod/iPhone обратитесь к руководству пользователя iPod/iPhone.
- Компания Sony не несет ответственности в случае потери или повреждения данных, записанных на iPod/iPhone, при использовании iPod/iPhone с этим устройством.

Прослушивание радиоприемника

1 Несколько раз нажмите TUNER FUNCTION [7] на пульте дистанционного управления или нажмите FUNCTION [7] на устройстве до появления надписи "FM" на дисплее [13].
2 Выполните настройку.

Автоматическое сканирование

Несколько раз нажмите TUNING MODE [18] до появления надписи "AUTO" и затем нажмите TUNING +/– [12]. Когда станция будет найдена, сканирование автоматически остановится и на дисплее [13] появится надпись "ST" (только для стереофонических программ).

Если сканирование не остановилось, нажмите кнопку ■ [11] для его остановки и затем выполните ручную настройку (см. ниже). При выполнении настройки на станцию FM, которая предоставляет услуги радиоданных RDS, передается информация, такая как название службы или название станции.

Настройка вручную

Несколько раз нажмите TUNING MODE [18] до появления надписи "MANUAL" и затем нажмите TUNING +/– [12] до настройки на желаемую станцию.

Совет

Для снижения статических помех во время приема радиостанции FM-стерео со слабым стереофоническим сигналом отключите прием стереофонического сигнала, последовательно нажимая кнопку FM MODE [8] до появления сообщения "MONO". Стереоэффект будет потерян, однако прием улучшится.

Предварительная установка радиостанций

1 Выполните настройку на нужную станцию.
2 Нажмите TUNER MEMORY [22] для выбора режима памяти тюнера.

Номер предварительно настроенной станции

3 Несколько раз нажмите кнопку TUNING +/– [12] или ♦/♦ [26], чтобы выбрать желаемый номер предварительной настройки.
Если для данного номера предварительно настроенной радиостанции уже назначена другая радиостанция, эта радиостанция будет заменена на новую.
4 Нажмите ⊙ [22] для сохранения в памяти станции.
5 Повторите действия с 1 по 4 для регистрации других радиостанций.
Вы можете предварительно установить до 20 станций FM.

Настройка на предварительно установленную радиостанцию

Если радиостанция зарегистрирована под номером предварительной настройки 1 - 6 и система переключена в режим FM, то для настройки на эту радиостанцию достаточно нажать кнопку TUNER MEMORY NUMBER (1 - 6) [17]. Если радиостанция зарегистрирована под номером предварительной настройки 7 или более, несколько раз нажмите кнопку TUNING MODE [18] до появления индикации "PRESET", а затем нажмите TUNING +/– [12] для выбора желаемого номера предварительно настроенной радиостанции.

Использование дополнительных аудиокомпонентов

1 Подготовьте источник звука.
Подключите дополнительный аудиокомпонент к гнезду AUDIO IN [C] устройства с помощью аналогового аудиокабеля (не прилагается).
2 Отрегулируйте уровень громкости на минимум.
Несколько раз нажмите VOLUME – [21] на пульте дистанционного управления или поверните регулятор громкости [14] на устройстве против часовой стрелки до появления сообщения "VOL MIN" на дисплее [13].
3 Несколько раз нажмите AUDIO IN FUNCTION [7] на пульте дистанционного управления или нажмите кнопку FUNCTION [7] на устройстве для появления на дисплее [13] надписи "AUDIO IN".
4 Начните воспроизведение.
Начните воспроизведение с подсоединенного компонента и отрегулируйте громкость.

Примечание

Если уровень громкости подключенного компонента слишком низкий, устройство может автоматически перейти в режим ожидания. Отрегулируйте громкость компонента соответствующим образом. См. раздел "Настройка функции автоматического перехода в режим ожидания".

Блокировка кнопок на устройстве (функция защиты от детей)

Вы можете отключить кнопки на устройстве (кроме I/⏻ [9]) для предотвращения неправильного их использования, например, детьми.
На устройстве нажмите ■ [11] и держите нажатой более 5 секунд. На дисплее [13] появятся сообщения "CHILD" и "LOCK ON". Вы сможете управлять устройством только при помощи пульта дистанционного управления. Для отмены блокировки нажмите ■ [11] на устройстве и держите жатой более 5 секунд до появления сообщений "CHILD" и "LOCK OFF" на дисплее [13].

Примечание

Функция защиты от детей будет отменена при отсоединении шнура питания.

Регулирование звука

Чтобы	Нажмите
Регулирования громкости	VOLUME +/– [21] (или поверните регулятор громкости [14] на устройстве).
Установки звукового эффекта	Несколько раз нажмите EQ [16].

Совет

Данная система оборудована функцией DSEE для воспроизведения чистых высоких частот, даже несмотря на их ухудшение, вызванное сжатием. Функция DSEE обычно активируется автоматически (чтение расознавание источника звука, однако она может не включаться в зависимости от используемой функции.

Установка световой иллюминации акустической системы

Световую иллюминацию акустической системы можно установить с помощью различных шаблонов анимации. Светодиодная иллюминация акустической системы будет создавать световые эффекты на основе музыкального источника.
Несколько раз нажмите LED SPEAKER [5].
Каждый раз при нажатии на кнопку шаблон изменяется.

Для выключения функции подсветки акустической системы

Несколько раз нажмите LED SPEAKER [5] до появления сообщения "LED OFF".

Переключение дисплея

Чтобы	Нажмите
Изменить информацию на дисплее [13]	Несколько раз нажмите кнопку DISPLAY [15], когда устройство включено.
Изменения режима индикации (см. ниже.)	Несколько раз нажмите кнопку DISPLAY [15], когда устройство выключено.[1]

[1] Вы можете просмотреть следующую информацию:
—Истекшее время воспроизведения,имя файла и имя папки.
—Название, имя исполнителя и информация об альбоме.
[2] Индикатор STANDBY [8] на устройстве светится, когда устройство выключено.

Система предлагает следующие режимы отображения.

Режим отображения	Если система выключена[1]
Демонстрация	Демонстрация включена.
Режим экономии энергии[2]	Дисплей выключен для экономии энергии. Таймер и часы будут продолжать работать.
Часы[3]	Отображаются часы.

[1] Индикатор STANDBY [8] на устройстве светится, когда устройство выключено.
[2] Вы не сможете становить часы в режиме экономии энергии.
[3] Индикация часов автоматически возвращается в режим экономии энергии через 8 секунд.

Примечания относительно информации на дисплее

- Неотображаемые символы показываются как ". ".
- Общее время воспроизведения для устройства USB не отображается.
- Следующая информация отображается неправильно:
—истекшее время воспроизведения файла MP3, закодированного с помощью технологии VBR (переменный поток данных).
—названия папок и файлов, которые не соответствуют уровню 1, уровню 2 стандарта ISO9660 или Joliet в формате расширения.
- Информация ID3-тегов для файлов MP3 отображается при использовании ID3-тегов версии 1 и версии 2 (при одновременном использовании ID3-тегов версии 1 и версии 2 для одного файла MP3 индикация информации ID3-тега версии 2 имеет приоритет).

Использование таймеров

Система предлагает функции 2 таймеров. При выборе обоих таймеров таймер сна имеет приоритет.

Таймер сна:

Вы можете засыпать под музыку. Функция работает, даже если часы не установлены.
Несколько раз нажмите кнопку SLEEP [24] для выбора нужного времени.
Для отмены таймера несколько раз нажмите кнопку SLEEP [24] для появления сообщения "OFF".

Воспроизведение по таймеру:

Вы можете просыпаться под музыку приемника FM или устройства USB в предустановленное время. Убедитесь, что вы установили часы.
1 Подготовьте источник звука.
Подготовьте источник звука и затем нажмите VOLUME +/– [21] на пульте дистанционного управления или поверните регулятор громкости [14] на устройстве для регулирования громкости.
2 Выберите режим установки таймера.
Нажмите TIMER MENU [23].
3 Установите таймер воспроизведения.
Несколько раз нажмите ♦/♦ [26] для выбора "PLAY SET", затем нажмите ⊙ [20].
4 Установите время для начала воспроизведения.
Несколько раз нажмите ♦/♦ [26] для установки часа, затем нажмите ⊙ [20].
Используйте эту же процедуру для установки минут.
5 Используйте такую же процедуру, как в действии 4 для установки времени остановки воспроизведения.
6 Выберите источник звука.
Несколько раз нажмите ♦/♦ [26] до появления требуемого источника, затем нажмите ⊙ [20].
7 Выключите устройство.
Нажмите I/⏻ [9]. Устройство включится автоматически перед предустановленным временем.
Если в предустановленное время устройство уже включено, на его дисплее индикация не будет активирован. Не используйте устройство с момента его включения до тех пор, пока не начнется воспроизведение.

Проверка установки

1 Нажмите TIMER MENU [23].
2 Несколько раз нажмите ♦/♦ [26] для выбора "SELECT" и затем нажмите ⊙ [20].
3 Несколько раз нажмите ♦/♦ [26] для выбора "PLAY SEL" и затем нажмите ⊙ [20].

Отмена таймера

Повторите эту же процедуру до появления сообщения "OFF" в действии 3 и затем нажмите ⊙ [20].

Изменение установки

Начните с пункта 1 раздела "Использование таймеров".

Примечание

При выборе устройства USB в качестве источника воспроизведения, на носителе находится слишком много файлов или папок, процесс чтения займет некоторое время, в результате чего возникнет небольшая задержка перед началом воспроизведения по таймеру.

Примечания для пользователя iPod/iPhone

- При использовании таймера воспроизведения убедитесь в том, что iPod/iPhone не выключен во время воспроизведения.
- Таймер воспроизведения может быть не активирован в зависимости от состояния подключенного iPod/iPhone.

Совет

Установка таймера воспроизведения будет действовать до тех пор, пока установка не будет отменена вручную.

Настройка функции автоматического перехода в режим ожидания

При отсутствии каких-либо действий или выходного аудиосигнала функция автоматического перехода в режим ожидания автоматически переводит устройство в режим ожидания примерно через 15 минут. За 2 минуты до перехода устройства в режим ожидания на дисплее [13] появляется сообщение "AUTO:STBY". По умолчанию функция автоматического перехода в режим ожидания включена. Для выключения функции автоматического перехода в режим ожидания используйте кнопки на устройстве.
При включенной системе нажмите и удерживайте кнопку I/⏻ [9], пока не появится индикация "AUTO:STBY OFF".
Для включения функции нажмите и удерживайте кнопку I/⏻ [9], пока не появится индикация "AUTO:STBY ON".

Примечания

- Функция автоматического перехода в режим ожидания не будет действовать для функций тюнера (FM), даже если вы включили ее.
- Система может не войти в режим ожидания автоматически в следующих случаях:
—при обнаружении аудиосигнала.
—при подключении устройства USB.
—во время воспроизведения аудиофайлов.
—в процессе перемотки/ускоренной перемотки таймера воспроизведения или таймера сна.
- В следующих случаях система будет осуществлять обратный отсчет времени до входа в режим ожидания, даже с включенной функцией автоматического перехода в режим ожидания:
—при подключении устройства USB.
—при нажатии кнопки на пульте дистанционного управления или на устройстве.

Поиск и устранение неисправностей

1 Убедитесь в том, что шнур питания правильно и надежно подключен.
2 Найдите неисправность в приведенном ниже списке неисправностей, выполните указанные меры по ее устранению.
Если неполадки продолжаются, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

В случае мигания индикатора STANDBY [8]

Немедленно отсоедините шнур питания и проверьте следующие пункты.
- Не закрывает ли что-либо вентиляционные отверстия устройства?
- Нет ли короткого замыкания порта USB [2]? После проверки информации на web-сайтах STANDBY [8] снова включите шнур питания в розетку и включите устройство. Если неполадки продолжаются, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Общие неисправности

После включения шнура питания в розетку информация появляется на дисплее [13] даже в том случае, если устройство не включено.
- Один раз нажмите кнопку DISPLAY [15], когда устройство выключено. Демонстрация исчезнет.
- Установите часы. См. раздел "Установка часов".

Система не включается.
- Включен ли в розетку шнур питания?

Устройство внезапно вошло в режим ожидания.
- Это не является неисправностью. Устройство входит в режим ожидания автоматически примерно через 15 минут при отсутствии каких-либо операций или выходного аудиосигнала. См. раздел "Настройка функции автоматического перехода в режим ожидания".

Происходит внезапное прерывание операции установки часов или таймера воспроизведения.
- Если в течение минуты не выполняются никакие операции, установка часов или таймера воспроизведения автоматически аннулируется. Выполните операцию с начала еще раз.

Нет звука.
- Не закрывает ли что-либо вентиляционные отверстия устройства?
- Возможно, выбранная радиостанция временно приостановила вещание.

Сильные помехи или шум.
- Отодвиньте устройство от источников шума.
- Подключите устройство к другой сетевой розетке.
- Установите на шнур питания фильтр защиты от помех (не прилагается).

Не работает пульт дистанционного управления.
- Устраните любые препятствия между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления [2] на устройстве, а также расположите устройство подальше от флуоресцентного освещения.
- Направьте пульт дистанционного управления на датчик устройства [2].
- Переместите пульт дистанционного управления поближе к устройству.
- Возможно разрядились батарейки пульта дистанционного управления. Замените батарейки (R6/размер AA) на новые.

После выключения шнура питания из розетки индикатор STANDBY [8] продолжает светиться.
- Индикатор STANDBY [8] может не выключиться сразу после отключения шнура питания. Индикатор выключится примерно через 40 секунд. Это не является неисправностью.

Устройство BLUETOOTH

Невозможно выполнить связывание.
- Переместите устройство BLUETOOTH поближе к устройству.
- Связывание может быть невозможным при наличии других устройств BLUETOOTH рядом с устройством. В этом случае выключите другие устройства BLUETOOTH.
- Правильность прав доступа, соответствующий коду, введенному на устройстве BLUETOOTH.

Подключение невозможно.
- Устройство BLUETOOTH, к которому вы хотите подключиться, не поддерживает профиль A2DP и не может быть подключено к устройству.
- Включите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH.
- Установите соединение с устройства BLUETOOTH.
- Регистрационная информация о связывании была удалена. Повторно выполните действие связывания.
- При подключении к устройству BLUETOOTH данное устройство не может быть обнаружено и подключение не может быть выполнено с другого устройства BLUETOOTH, которое ранее было связываться с данным устройством.
- Удалите регистрационную информацию связывания устройства BLUETOOTH и выполните связывание еще раз.

Звук пропадает или неустойчив или подключение пропадает.
- Данное устройство и устройство BLUETOOTH расположены слишком далеко друг от друга.
- При наличии препятствий между данным устройством и вашим устройством BLUETOOTH удалите препятствия или постарайтесь избежать их.
- При наличии близко расположенного оборудования, генерирующего электромагнитное излучение, такого как беспроводная ЛВС, другое устройство BLUETOOTH или микроволновая печь, переместите их подальше от устройств. Звук вашего приложения "App Remote" не воспроизводится на данном устройстве.
- Сначала увеличьте громкость на вашем устройстве BLUETOOTH и затем отрегулируйте громкость, используя кнопку VOLUME +/– [21] на пульте дистанционного управления или регулятор громкости [14] на устройстве.

Воспроизводится шум, помехи или звук искажен.
- При наличии препятствий между данным устройством и вашим устройством BLUETOOTH удалите препятствия или постарайтесь избежать их.
- При наличии близко расположенного оборудования, генерирующего электромагнитное излучение, такого как беспроводная ЛВС, другое устройство BLUETOOTH или микроволновая печь, переместите их подальше от устройств.
- Уменьшите громкость подключенного устройства BLUETOOTH.

Название приложения не совпадает с текущим приложением в "App Remote".
- Из приложения "App Remote" запустите приложение еще раз.

При работе приложения "App Remote" через BLUETOOTH дисплей автоматически переключается в "BT AUDIO".
- Сбой приложения "App Remote" или функции BLUETOOTH. Запустите приложение еще раз.

Устройство USB

Поддерживается ли данным устройством используемое устройство USB?
- Если вы подключите устройство USB, не поддерживаемое устройством, возможны следующие проблемы. Проверьте информацию на web-сайтах относительно совместимых устройств USB, включенных в список URL-адресов, в разделе "Воспроизведение файла с устройства USB".
—Устройство USB не распознается.
—Названия файлов или папок не отображаются.
—Воспроизведение невозможно.
—Звук прерывается.
—Воспроизводится шум.
—Звук воспроизводится с искажениями.

Появляется индикация "OVER CURRENT".
- Обнаружена проблема с уровнем электрического тока через порт USB [2]. Выключите устройство и извлеките устройство USB из порта USB [2]. Убедитесь в исправности устройства USB. Если такой вид дисплея сохраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Нет звука.
- Устройство USB подключено неправильно. Выключите устройство и повторно подключите устройство USB.

Воспроизводится шум, звук прерывается или искажен.
- Выключите устройство и повторно подключите устройство USB.
- Сами музыкальные данные содержат помехи или искаженный звук. Из-за состояния компьютера при создании музыкальных данных могут возникать шумы. Создайте музыкальные данные еще раз.
- При кодировании случае системы будет осуществлять обратный отсчет времени до входа в режим ожидания, даже с включенной функцией автоматического перехода в режим ожидания:
—Слишком высокая скорость передачи данных. Отправьте на устройство USB файлы, закодированные с более высокой скоростью передачи данных.

Индикатор "READING" отображается дольше, чем обычно, или воспроизведение начинается с большой задержкой.
- Процесс считывания может занимать много времени в следующих случаях.
—Слишком много папок или файлов на устройстве USB.
—Слишком сложная структура файлов.
—Слишком большой объем памяти.
—Внутренняя память фрагментирована.

Ошибочная индикация
- Повторно отправьте музыкальные данные на устройство USB, поскольку данные на устройстве USB, возможно, повреждены.
- Коды символов, которые могут отображаться данной системой, представляют собой только цифры и буквы алфавита. Прочие символы отображаются неправильно.

Устройство USB не распознается.
- Выключите устройство, повторно подключите устройство USB и затем включите устройство.
- Проверьте информацию на web-сайтах относительно совместимых устройств USB, включенных в список URL-адресов, в разделе "Воспроизведение файла с устройства USB".

Устройство USB не работает надлежащим образом.
- Для решения данной проблемы обратитесь к руководству по эксплуатации устройства USB.

Не удается начать воспроизведение.
- Выключите устройство, повторно подключите устройство USB и затем включите устройство.
- Проверьте информацию на web-сайтах относительно совместимых устройств USB, включенных в список URL-адресов, в разделе "Воспроизведение файла с устройства USB".
- Для начала воспроизведения нажмите ►► [10] на пульте дистанционного управления или ►II [10] на устройстве.

Воспроизведение начинается не с первой дорожки.
- Установите обычный режим воспроизведения.

Невозможно воспроизвести файлы.
- Аудиофайл не имеет расширения ".mp3", ".wma", ".m4a" или ".wav".
- Данные были созданы не в формате MP3/WMA/AAC/WAV.
- Устройства USB, отформатированные в системах, отличных от FAT16 или FAT32, не поддерживаются.*
- Если вы разбили устройство USB на разделы, воспроизвести можно только файлы в первом разделе.
- Файлы, закодированные или защищенные паролем и т.п., не могут воспроизводиться.
* Данное устройство поддерживает FAT16 и FAT32, однако некоторые устройства USB могут не поддерживать эти системы FAT. Для получения подробных сведений обратитесь к руководству по эксплуатации каждого устройства USB, или к производителю.

Чтение занимает много времени.
- Уменьшите количество папок или файлов.

iPod/iPhone

Нет звука.
- Убедитесь в том, что iPod/iPhone надежно подключен.
- Проверьте, воспроизводит ли iPod/iPhone музыку.
- Убедитесь в том, что используется последняя версия программного обеспечения iPod/iPhone. В противном случае обновите программное обеспечение iPod/iPhone перед его использованием с устройством.
- Отрегулируйте громкость.

Звук искажен.
- Убедитесь в том, что iPod/iPhone надежно подключен.
- Уменьшите громкость.
- Установите настройку "EQ" iPod/iPhone в положение "Off" или "Flat".

Во время воспроизведения произошло неожиданное изменение дорожки.
- При прослушивании музыки на iPod/iPhone на высокой громкости, выключите функцию "Встряхивание" (изменение дорожки путем встряхивания iPod/iPhone) на iPod/iPhone. Если эта функция включена, может произойти неожиданное изменение дорожки из-за вибраций, вызываемых звуковым давлением устройства.

iPod/iPhone не работает.
- Если батарея iPod/iPhone полностью разряжена, он может не работать с этим устройством. В этом случае подзарядите его с помощью компьютера и т.п., а затем подключите его к устройству.
- Закройте все запущенные приложения на iPod или iPhone перед его использованием с устройством. Для получения более подробных сведений обращайтесь к руководству по эксплуатации, прилагаемому к iPod/iPhone.
- Убедитесь в том, что iPod/iPhone надежно подключен.
- Убедитесь в том, что используется последняя версия программного обеспечения iPod/iPhone. В противном случае обновите программное обеспечение iPod/iPhone перед его использованием с устройством.
- Процесс считывания может занимать много времени в следующих случаях.
—Слишком много папок или файлов на устройстве USB.
—Слишком сложная структура файлов.
—Слишком большой объем памяти.
—Внутренняя память фрагментирована.

iPod/iPhone невозможно зарядить.
- Если батарея iPod/iPhone полностью разряжена, система может не зарядить его, даже если он подключен к устройству. В этом случае подзарядите его с помощью компьютера и т.п., а затем подключите его к устройству.
- Убедитесь в том, что iPod/iPhone надежно подключен.

Не распознается iPod/iPhone.
- Отсоедините шнур питания и подсоедините его обратно, когда погаснет индикатор STANDBY [8]. Затем включите систему.

Громкость звонка на iPhone не изменяется.
- Отрегулируйте громкость звонка на iPhone.

Тюнер

Сильный шум или помехи, или же станции не принимаются. (на дисплее [13] мигает сообщение "ST".)
- Подсоедините антенну надлежащим образом.
- Попытайтесь найти другое положение и ориентацию антенны для лучшего приема.
- Во избежание создания помех держите антенны подальше от шнура питания.
- Выключите все находящиеся поблизости электроприборы.

Возврат устройства к заводским установкам

Если неполадки в работе устройства продолжаются, верните заводские установки устройства.
Используйте кнопки на устройстве для возврата его настроек к заводским установкам.
1 Отсоедините шнур питания и подсоедините его обратно, когда погаснет индикатор STANDBY [8]. Затем включите систему.
2 Удерживая в нажатом положении кнопку ■ [11], нажмите кнопку I/⏻ [9].
Удерживайте в нажатом положении обе кнопки, пока на дисплее [13] не появится индикация "RESET".
Удаляются все заданные пользователем установки, такие как предварительно установленные радиостанции, таймер и часы.

Сообщения

CHILD LOCK : Включена функция защиты от детей. Для отключения функции защиты от детей удерживайте нажатой ■ [11] на устройстве до появления сообщений "CHILD" и "LOCK OFF" на дисплее [13].
ERROR : Устройство USB невозможно распознать, или подсоединено неизвестное устройство.
NoDEVICE : Устройство USB не подключено, или подключенное устройство USB было извлечено.
NoMEMORY : Носитель памяти не вставлен в устройство USB.
NO TRACK : Воспроизводимые файлы на устройстве USB не загружены в систему.
NOT USED : Вы пытались выполнить специфическую операцию в условиях, когда эта операция запрещена.
NO SUPPORT : Подсоединено устройство USB или модель iPod/iPhone, не поддерживаемая устройством, или iPod/iPhone с разряженной батареей.
TIME NG : Установлено одинаковое время начала и окончания для таймера воспроизведения.

Меры предосторожности

О мерах безопасности

- Полностью отключите шнур питания из сетевой розетки, если не предполагается использовать устройство в течение продолжительного периода времени. При отключении устройства всегда держитесь за штепсельную вилку. Ни в коем случае не тяните за сам шнур.
- При попадании твердого предмета или жидкости в устройство его следует отключить от сети, проверить квалифицированным специалиста и лишь после этого возобновить эксплуатацию.
- Шнур питания может быть заменен только квалифицированным специалистом.

О расположении

- Не размещайте устройство в наклонном положении, в горячих, холодных, пыльных, грязных или влажных местах, в условиях недостаточной вентиляции или в местах, подверженных вибрации, воздействию прямых солнечных лучей или яркого света.
- Будьте осторожны при размещении устройства на специально обработанных поверхностях (например, натертых воском, мастикой), так как при этом возможно появление пятен или обесцвечивание поверхности.
- На внешней поверхности и внутри устройства возможно образование конденсата, что может привести к неисправности устройства, если его внезапно перенести из холодного места в теплое. В случае образования конденсата выключите устройство и оставьте его выключенным до тех пор, пока не испарится влага. Не используйте устройство до тех пор, пока конденсат полностью не испарится.

О выделении тепла

- Выделение тепла устройством во время работы является нормальным явлением и не может служить поводом для тревоги.
- Не касайтесь корпуса, если устройство долго работало на большой громкости, поскольку корпус мог нагреться:
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Об акустической системе

Встроенная акустическая система не имеет магнитного экранирования, поэтому изображение на расположенных поблизости телевизорах может стать магнитно-искаженным. В данной ситуации выключите телевизор, подождите минут от 15 до 30 минут и снова включите его.
Если нет улучшения, передвиньте систему подальше от телевизора.

Очистка корпуса

Протирайте устройство мягкой тканью, слегка смоченной нейтральным моющим средством. Не используйте каких-либо абразивных губок, чистящих порошков или растворителей, таких как разбавитель, бензин или спирт.

Беспроводная технология BLUETOOTH

Беспроводная технология BLUETOOTH - это технология беспроводной связи на небольших расстояниях для связывания цифровых устройств, таких как персональные компьютеры и цифровые фотокамеры.
Используя беспроводную технологию BLUETOOTH вы можете управлять подключенными устройствами на расстоянии около 10 метров.
Беспроводная технология BLUETOOTH широко используется между двумя устройствами, однако одно устройство также может быть подключено к несколько устройствам. Вам не потребуются провода для подключения, как это происходит с подключенным USB, и вам нет необходимости устанавливать устройства друг напротив друга, как это происходит при использовании инфракрасной беспроводной технологии. Вы можете использовать данную технологию с устройством BLUETOOTH в вашей сумке или кармане.
Беспроводная технология BLUETOOTH - это всемирный стандарт, поддерживаемый тысячами компаний. Эти компании производят продукцию, отвечающую этому всемирному стандарту.

Поддерживаемые версия и профили BLUETOOTH

Профиль - это стандартный набор возможностей для различных изделий BLUETOOTH. Для дополнительной информации о поддерживаемых версиях и профилях BLUETOOTH см. раздел "Технические характеристики".

Примечания

- Для использования устройства BLUETOOTH, подключенного к данной системе, устройство должно поддерживать тот же профиль, что и система. Следует отметить, что функции устройства BLUETOOTH могут отличаться, что зависит от характеристик устройства, даже несмотря на наличие у него такого же профиля, что и у данной системы.
- Из-за своего беспроводной технологии BLUETOOTH воспроизведение на этой системе будет запаздывать по сравнению с воспроизведением аудио на передающем устройстве.

Эффективное расстояние связи

Устройства BLUETOOTH должны располагаться на расстоянии в пределах 10 метров (без наличия препятствий) друг от друга. Эффективное расстояние связи может быть короче в следующих условиях.
—Когда человек, металлический предмет, стена или другое препятствие находятся между устройствами, связанными по BLUETOOTH.
—В местах размещения беспроводных ЛВС
—Рядом с работающим микроволновым печами
—В местах наличия электромагнитных волн

Воздействие на другие устройства

Устройства BLUETOOTH и устройства беспроводной ЛВС (IEEE 802.11b/g) используют один и тот же диапазон частот (2,4 ГГц). При использовании вашего устройства BLUETOOTH рядом с устройством, работающим в беспроводной ЛВС, могут возникать электромагнитные помехи. Это может привести к снижению скорости передачи данных, помехам или невозможности установить соединение. В этом случае, попробуйте следующее.
—Попробуйте выполнить подключение системы и мобильного телефона с BLUETOOTH другого устройства BLUETOOTH, располагаясь на расстоянии, как минимум, 10 метров от оборудования беспроводной ЛВС.
—При использовании устройства BLUETOOTH в пределах 10 метров выключите питание вашего оборудования беспроводной ЛВС.

Воздействие на другие устройства

Радиоволны, излучаемые данной системой, могут отрицательно воздействовать на работу некоторых медицинских устройств. Так как такие помехи могут привести к неполадкам, всегда выключайте питание данной системы, мобильного телефона с BLUETOOTH и любого другого устройства BLUETOOTH в следующих местах.
—В медицинских учреждениях, в поездах и в самолетах
—Рядом с автоматическими дверями или устройствами пожарной сигнализации

Примечания

- Данная система поддерживает функции безопасности, соответствующие спецификации BLUETOOTH, как средство обеспечения безопасности во время обмена данными с использованием технологии BLUETOOTH. Тем не менее, данной безопасности может быть недостаточно, что зависит от настроек контента и других факторов, поэтому всегда будьте внимательны при обмене данными с использованием технологии BLUETOOTH.
- Компания Sony не будет нести никакой ответственности за ущерб или иные убытки в результате утечки информации во время обмена данными с использованием технологии BLUETOOTH.
- Устройство BLUETOOTH не гарантируется для всех устройств BLUETOOTH, имеющих профиль, совпадающий с профилем этой системы.
- Устройства BLUETOOTH, совместимые с этой системе, должны соответствовать спецификации BLUETOOTH, рекомендованной компанией BLUETOOTH SIG, Inc., и должны быть сертифицированы на такое соответствие. Тем не менее, даже если устройство соответствует спецификации BLUETOOTH встречаются случаи, когда характеристики или спецификации конкретного устройства BLUETOOTH не позволяют подключить его или могут привести к другим способам управления, отображению информации или работы.
- В зависимости от устройства BLUETOOTH, подключенного к системе, сферы обмена данными или окружающих условий, могут возникать помехи или прерывание аудио.

Технические характеристики

Секция усилителя

Выходная мощность (номинальная):
Левый/правый канал: 16 Вт + 16 Вт (при 6 Ом, 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 1%)
Выходная мощность (опорная):
Левый/правый канал: 20 Вт + 20 Вт (на канал при 8 Ом, 1 кГц)
Сабвуфер: 60 Вт (при 3 Ом, 100 Гц)

Секция колонок

Акустическая система: Акустическая система полного диапазона с сабвуфер
Номинальное полное сопротивление:
Левый/правый: 8 Ом
Сабвуфер: 3 Ом

Входы/Выходы

AUDIO IN (стереофоническое миниаторное гнездо):
Чувствительность 800 мВ, полное сопротивление 47 кОм

Секция USB

Поддерживаемая скорость передачи битов:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 кбит/сек ~ 320 кбит/сек, VBR
WMA: 48 кбит/сек - 192 кбит/сек, VBR
AAC: 48 кбит/сек - 320 кбит/сек
WAV: 16 бит PCM
Частота дискретизации:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 кГц
WMA: 44,1 кГц
AAC: 44,1 кГц
WAV: 8 кГц, 48 кГц
Порт USB: Тип A, 5 В пост. тока, 1,0 А

Секция iPod/iPhone

Поддерживаемые изделия
— iPhone 5
— iPhone 4S
— iPhone 4
— iPhone 3GS
— iPod touch (5-го поколения)
— iPod touch (4-го поколения)
— iPod touch (3-го поколения)
— iPod classic
— iPod nano (7-го поколения)
— iPod nano (6-го поколения)
— iPod nano (5-го поколения)
— iPod nano (4-го поколения)

"Made for iPod" и "Made for iPhone" означает, что электронное устройство было разработано специально для подключения к iPod или iPhone соответственно и было сертифицировано разработчиком как соответствующее техническим стандартам Apple. Компания Apple не несет ответственность за работу этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам. Обратите внимание, что использование данного аксессуара с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводного соединения.

Секция тюнера

FM-стерео, супергетеродинный приемник FM
Антенна: Проволочная антенна FM
Диапазон настройки: 87,5 МГц ~ 108,0 МГц (шаг 50 кГц)

Секция BLUETOOTH

Система обмена данными:
Стандартная версия BLUETOOTH 3.0
Выход:
Стандарт BLUETOOTH класс мощности 2
Максимальное расстояние связи:
По линии видимости до 10 м*
Диапазон частот:
Диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц - 2,4835 ГГц)
Способ модуляции
FHSS
Совместимые профили BLUETOOTH*:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Поддерживаемый метод защиты контента:
Метод SCMS-T
Поддерживаемый кодек:
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
Полоса передаваемых частот:
20 Гц - 20000 Гц (с частотной дискретизацией 44,1 кГц)
* Реальный диапазон передаваемых частот зависит от ряда факторов, таких как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, прикладное программное обеспечение и т. п.
* Профили стандарта BLUETOOTH указывают цель связи BLUETOOTH между устройствами.

Общие характеристики

Требования к электропитанию:
220 В - 240 В перем. тока, 50 Гц/60 Гц
Потребляемая мощность:
38 Вт
Размеры (Ш×В×Г):
Прибл. 554 мм × 213 мм × 280 мм
Вес:
Пр