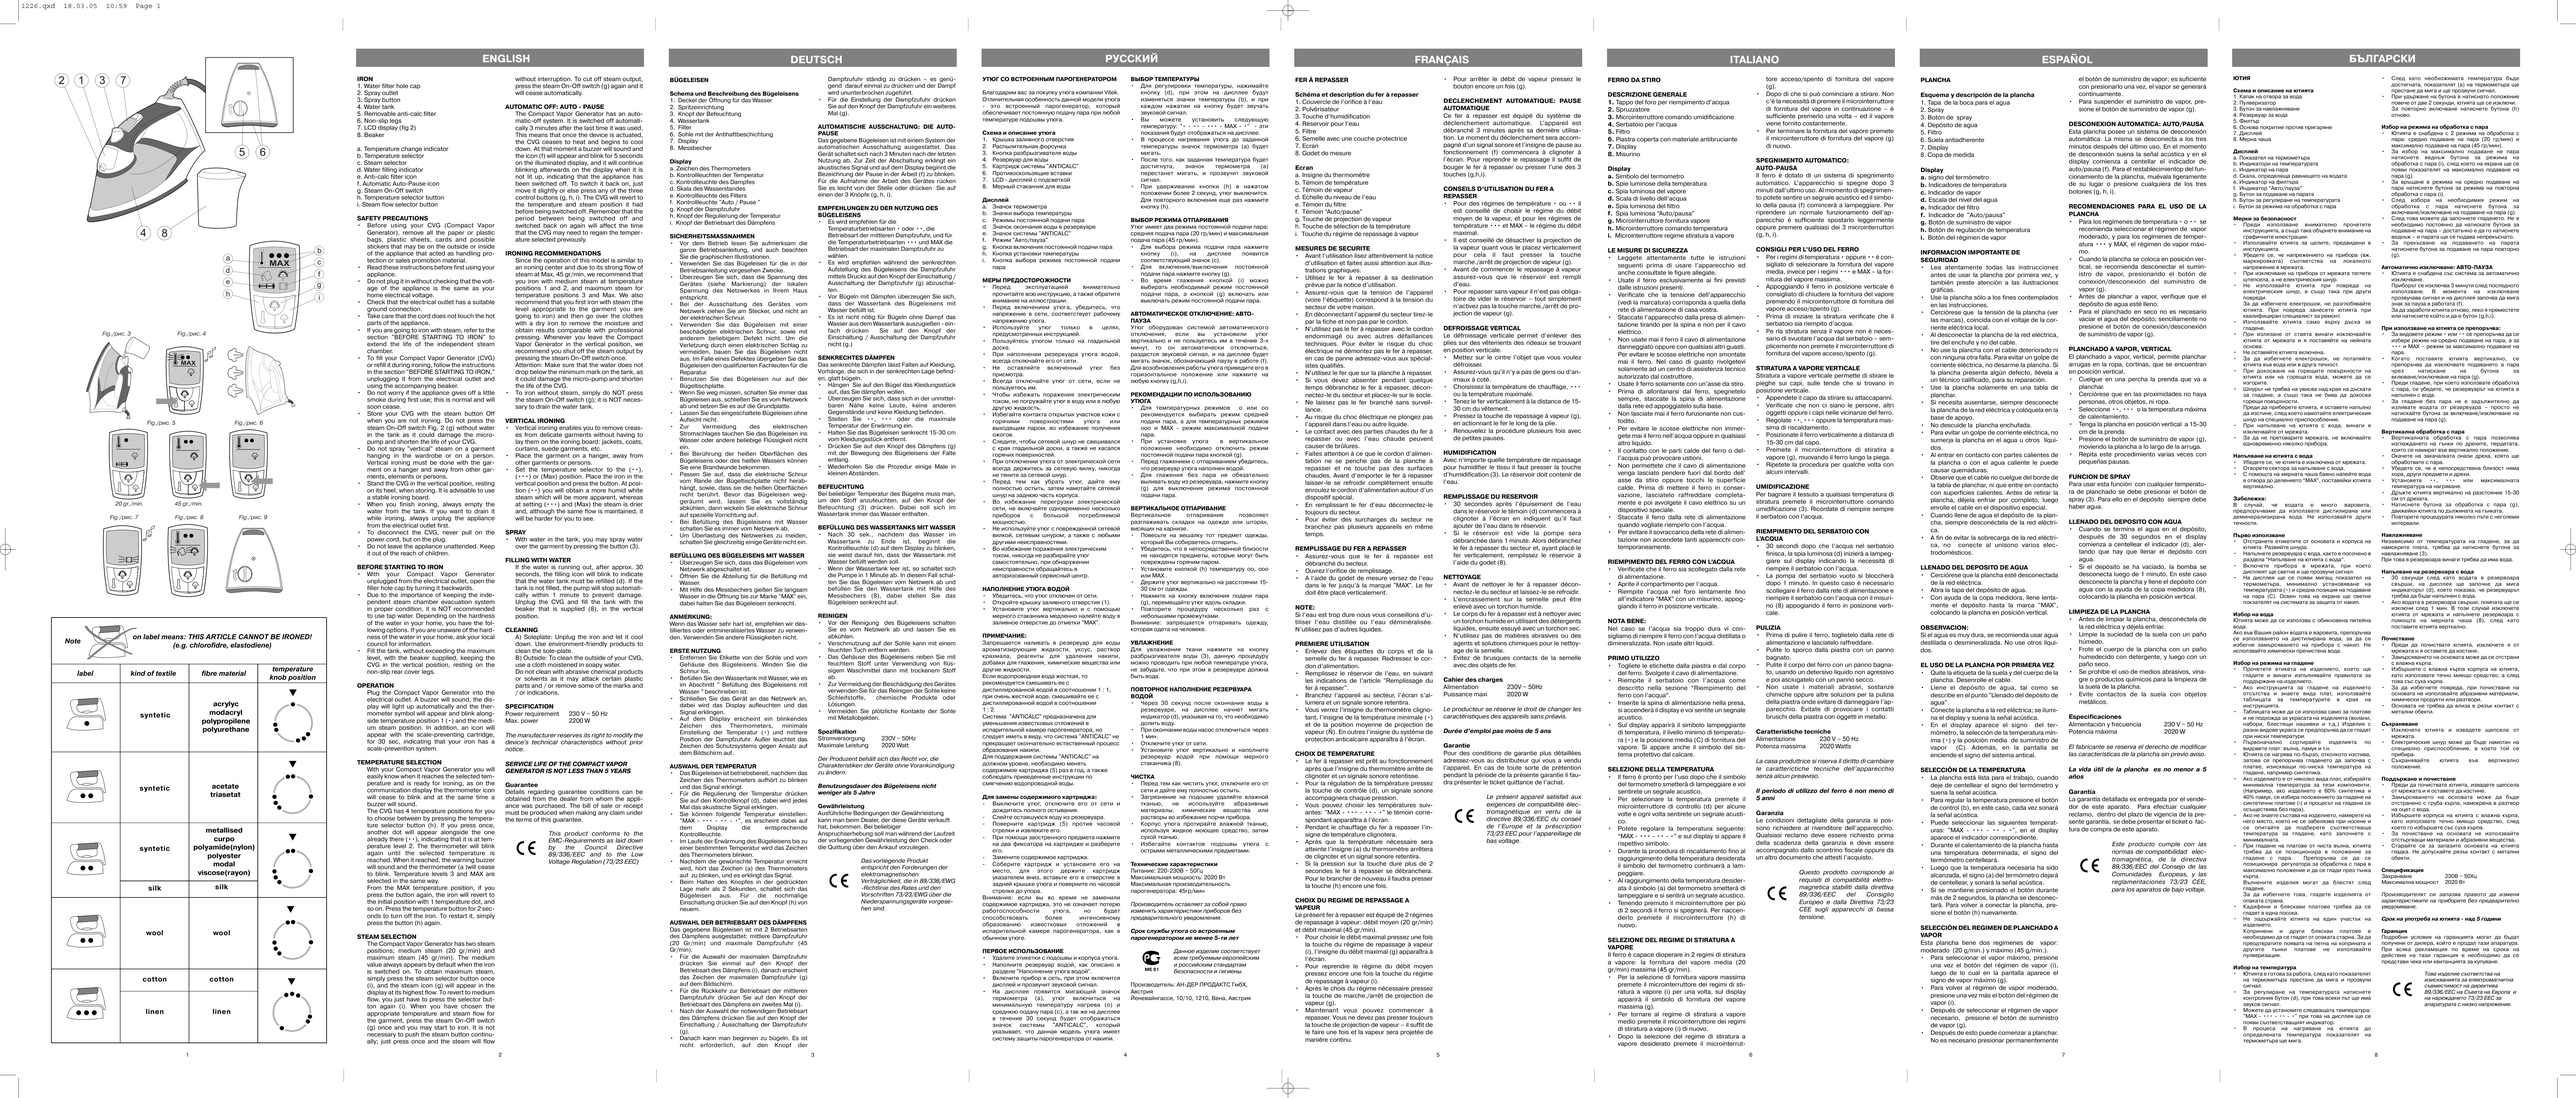
Fig./рис./ Abb./ Fig./ Afb./ Fig./ Kuva./ Fig./ Ris./ Fig./ Obr./ Fig./ Slika./ Fig./ Şekil./ Fig./ Rys./ Fig./ Obr./ Fig./ Pilt./ Fig./ Ábra./ Fig./ Σχ./ Fig./ Tav./ Fig./ Şek./ Fig./ Att./ Fig./ Pav./ Fig./ Sur./ Fig./ Att./ Fig./ Tab./ Fig./ Ilust./ Fig./ Obr./ Fig./ Pav./ Fig./ Obr./ Fig./ Obr./ Fig./ Obr

MAGYAR

VASALÓ

Tartozékok és a vasaló leírása
1. Vízbetöltő nyílás fedele
2. Fúvóka
3. Nedvesítés gomb
4. Víztartály
5. Szóró
6. Gőzadagolt gőzölő talp
7. Kapcsló
8. Mélypohár

Kijelző
a. hőmérő jel
b. hőmérséklet jelzők
c. gőz kijelző
d. vízszint jelző
e. szóró kijelző
f. „Auto/szünet" kijelző
g. gőzadagolás gomb
h. hőmérséklet szabályozó gomb
i. gőzölés üzemmód gomb

BIZTONSÁGI ELŐVIGYÁZATOSSÁGOK

- Használat előtt figyelmesen olvassa el az egész utasítást, továbbá vegye figyelembe az ábrákat.
- A vasalót az utasítások szerint használja.
- Csatlakoztassa a vasalót egy könnyű és felkeresett biztosítékú (vagy a jelzőlámpás) megszakítóra az ON hálózatkapcsolóhoz.
- Kihúzáskor/elkapcsoláskor a hálózati dugót fogja, ne a vezetéket.
- Ne használja a vasalót meghibásodott hálózati vezetékkel, valamint más meghibásodásokkal. Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a vasalót. A meghibásodott vasalót szakszervizben szerelhető vagy javíthatja.
- Csak vasalódeszkán használja a vasalót.
- Ha el kell távoznia, mindig kapcsolja ki a vasalót, húzza ki a csatlakozót és tegye az ábrának.
- Ne hagyja a bekapcsolt vasalót felügyelet nélkül.
- Az áramütés elkerülése érdekében, ne merítse a vasalót vízbe vagy más folyadékba.
- A vasaló forró részeinek vagy a forró víz érintésekor égési sérüléseket kapha.
- Ne szabadítsa meg a vasalót vezetéke ne csúngjon a vasalódeszka szélén! Az ne érintkezzen forró felületekkel. Miután eltelenek a vasalók, hagya teljesen lehűlni, azután tekerje fel a vezetéket az erre a célra szolgáló résre.
- A bekapcsolt vasaló mindig hűzza ki a hálózatból a vasaló vezetékén.
- Hogy elkerülje a hőlöket tüttenhelyét, ne kapcsolon be egyszerre több készüléket.

VÍZ KIVÁLASZTÁSA

A vasaló használatához közönséges ivóvizet. Ha tapléknyen a víz keménye, ajánlatos desztillált vizet használni, hogy a lerakódás ne fogjon el a vasalót. Ne használjon vegyileg tisztított vizet.

VASALÁSI ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

A TARTÁLY UTÁNTÖLTŐSZE VÍZZEL

Ha a vasaló szórófunkciót szeretné használni, és ha folyamán a termék vasalási üzemmódja és ismeri a a szórófunkciót, feltétlenül ellenőrizze a tálbázatban az víztartalló vége.

A vasalóst csak a szórófunkcióhoz és nem használható a termék dkszítésére (fodor, cséfám, stb.). Kizárólag desztillált vagy ásványvíz szórófunkcióhoz szabad a vasalóst szórni. Ne vasalódsz a szórófunkcióval!

Ha a termék néhány fajta szövetéből készült, vízassza a minimálra a hőmérsékletet és szórófunkcióval ne vasalódsz. Ha a szórófunkcióval szórni szabad, ellenőrizze a szórófunkcióval szórni szabad-e a szövet! Ne vasalódsz a szórófunkcióval szórni szabad-e a szövet! Ne vasalódsz a szórófunkcióval szórni szabad-e a szövet!

TÁROLÁS
- Kapcsolja ki a vasalót és hűzza ki a hálózati csatlakozódlját.
- A hűlőzati vezetéket az erre szolgáló helye szerint.
- A vasalót függőleszben állítsa tárolja.

BÁRKIRANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Mielőtt tisztítaná, hűzza ki a hálózati csatlakozót és hagya hűlni.
- A talpról a szennyeződéseket vedres vízhatóval eltávolítja el.
- A vasaló borukat törölje le nedves ruhával. Használjon folyékony tisztítószert, azután szárazra ruhát.
- A talp tisztításához ne használjon karcoló anyagokat és súrolószert.
- Ne szórjon az ellen fémtárgyak szerint.
- Kerülje a durva érintkezést fém tárgyakkal.

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény: 2200 W – 50 Hz
Maximális teljesítményfelvétel 2200 W

A gyártó fenntartja a jogát a készülékek jellemzőinek megváltoztatására előzetes bejelentés nélkül

A vasaló szolgálati ideje legalább 5 év

GARANCIA

A garancia részletes feltételeit megkaphatja a szakszervizek és az ügyfélszolgálat. A garancia időtartama alatt, bármilyen kifogás bennjelentésekor, fel kell mutatnia a számlát vagy a vétel igazolását.

Az adott termék megfelel a 89/336/EEC Európai Közösség direktíva az elektromágneses összeférhetőséghez támasztott követelményeinek valamint a 73/23 EEC kisfeszültség berendezésekre vonatkozó rendeletének.

MAGYAR

PEGLA

1. **Sima i delovi pegle**
2. Pokloopac otvora za vodu
Priključci
3. Dugme za kvačenje
4. Rezervoar za vodu
5. Filter
6. Podnožje iz materijala koji nezagorева
7. Ploča
8. Čašica za mjerenje

Displej
a. Oznaka temperature
b. Indikatori temperature
c. Indikator pare
d. Skala nivoa vode
e. Indikator filtera
f. Indikator „Auto/pauza"
g. Dugme za dovođenje pare
h. Dugme za regulaciju temperature
i. Dugme za regulaciju režima pare

Neophodne mere bezopasnosti
- Pre korištenja pažljivo pročitajte ceo uputstvo.
- Koristite peglu samo zatita je predviđena i uputstvu.
- Ubedite se da napon naveden na pegli odgovara naponu mreže u vašoj kući.
- Priikom gašenja pegle, vucite za utikač a ne za električni gajtan.
- U slučaju očiečenja gajtana pegle, njegovu zamenu može uraditi samo profesionalac ili neki autorizovanoj servisu-centra ili neko drugo kvalificirano lica bog cestra.
- Peglajte samo na daski za peglanje.
- Ako vam je potrebno odlaziti sa, uvijek ugasite peglu, isključite aparat iz struje i ostavite ga da hladi.
- Nemojte ostavljati decu bez prisustva odraslih u blizini uključenog aparata
- Da bi izbegli strujni udar aparat se ne smi potapati u vodu ili drugu tečnost.
- U slučaju u vrućem delovima pegle ili vruće vode možete dobiti opekline.
- Vodite računa da gajtan ne dodiruje vruće površine Pre nego štto spremate aparat, ostavite peglu da se sasvim ohladi, zatim sliniu namotajte ekstra gajtan na specijalno spojno predviđenu za tu svrhu
- Da bi izbegli prepotrebnerje mrežne neuključite štosvemono nekoliko aparata.
- U slučaju u vrućim delovima pegle ili vruće vode možete dobiti opekline.
- Isključite peglu iz struje, kada je punite vodom.
- Ne nalivajte vodu vite označenog nivoa.
- Ne nalivajte u rezervoar za vodu nikakve tečnosti osim vode.
- Ne koristite pegle u industrijske svrhe.
- Ne dozvoljavajte da se kablovi oštete, zato štto se savim ohlade, zatim slinu namotajte ekstra gajtan na specijalno spojno predviđenu za tu svrhu
- Da bi izbegli prepotrebnerje mrežne neuključite štosvemono nekoliko aparata.
- U slučaju u vrućim delovima pegle ili vruće vode možete dobiti opekline.
- Isključite peglu iz struje, kada je punite vodom.
- Ne nalivajte vodu vite označenog nivoa.
- Ne koristite pegle u industrijske svrhe.
- Ne dozvoljavajte da se kablovi oštete, zato štto se savim ohlade, zatim slinu namotajte ekstra gajtan na specijalno spojno predviđenu za tu svrhu

Priprema za upotrebu
- Pegla se postavlja na ploču za peglanje tankih bluzina, zagreja i odjeće koji se nalaze u vertikalnom položaju.
- Obesite odjeću na vešalicu kojo ste ranije peglali.
- Ubedite se što u namotanoj bilzini se ne nalazi ljuski, predmeti odjeće.
- Stavite ••• iii iii maksimalnu temperaturu grijanja
- Držite pegu vertikalno na udaljenosti 15 – 30 cm od otvori.
- Pritisnite dugme za pripremu pomoću pare (3), pomeraju pegu uzdulž flate.
- Ponovite proceduru nekoliko puta s malim zamacima.

Automatsko gašenje Avto-pauza
Ove pega ima sistemu automatskog isključenja. Ako ste isključile pegle 3 minuta od zadnjeg korištenja. U trenutnuju kad se isključuje, čuje se zvučni signal i na displeju počne da miga oznaka za pauzu u radu (1). Za ponovno uključenje potrebno je da mao pomerite s mjesta ili da pritisnete jedno od dugmadi (g,h,i).

Čišćenje
- Prije nego štto počnete čistiti peglu, isključite je iz mreže i ostavite da se ohladi.
- Nečistoća na podnožju pegle može se skinuti vlažnom krpom ili spužvom.

Pre prve upotrebe
- Skinite etikete s podnožja i kuštita pegle uzmotajte gajtan.
- Napunite regulator vodom kako je napisano u uputstvu - «Punjenje pegle vodom»
- Uključite aparat u struju, tad ze zasvetliti dis-plej i čut te se zvučni signal.
- Na displeju će se pojaviti migajuća oznaka termometra, minimalno nameštanje temperature (•) i sedmoji položaj dovođenja pare (3).
- Na ekranu će se pojaviti još oznaka za sistemu za isključenje.

Saveti za korištenje pegle
- Za izbor režima temperature • iii • • pre-poručuje se ispitati režim sredojeđenje pegle, a za režim temperature • • • i iMAX preporučuje se ispitati režim maksimalnog dovođenja pare.
- U vreme stavljanja pegle vertikalno, pre-poručuje se isključiti režim za peglanje pomoću pare pritiskom na dugme uključenu/isključenu dovođenja pare (g).
- Prije nego počnete da peglate ubedite se da je rezervoar napunjen vodom.
- Za peglanje bez pare, nije potrebno obavezno prosuti vodu iz rezervoara, dovoljno je samo da neprištiđete dugme uključenu/isključenu dovođenja pare (g).

Punjenje vodom
- Ubedite se da je aparat isključen iz struje.
- Otvorite spremište za vodu.
- Uz pomoć čaše za merenje napište vodu u otvor do oznake «MAX», stavivši peglu usparavno.

Punjenje rezervoara vodom
- 30 sekundi posle toga kako u rezervoaru nestane voda, na displeju će početi da miga indikator (d), naponimajući da rezervoar treba napuniti vodom.
- Ako je rezervoar pun, pumpa se isključuje kroz 1 minut. U tom slučaju isključite peglu iz struje, i napunite rezervoar pomoću čaše za mjerenje (8) stavivši peglu usparavno.

Napomena
Ako je voda jako tvrda, mi predlažemo korištenje destilirane i demineralne vode.
Ne koristite druge tekućine.

Izbor temperature
- Pegla se može koristiti kad prestane da miga oznaka za termometar i čuje se zvučni signal.
- Za regulisanje temperature pritisnite kontrolno-regulacioni dugme (h), i svaki put ćete čuti zvučni signal.
- Vi možete stavti sledeću temperaturu: "MAX-

• • • • • • • •" na termometru će se pojaviti odgovarajuća oznaka.
- U procesu zagrijavanja pegle do određene temperature, oznaka za termometar će da miga.
- Posle toga kako se postigne odgovarajuća temperatura, oznaka na termometru (a) se prestati migati i čuti se se zvučni signal.
- Priikom pritiska na dugme idržanja u tom položaju vide od 2 sekunde, pegle ćе se isključiti. Da bi ponovo uključili pritisnite dugme (h) ponovo.

Kvačenje
Pri svaka temperaturi peglanja, štto bi pokvasili bluzinu, treba pritisnuti dugme za kvačenje (3). Pri tom u rezervoaru uvijek treba da se nalazi voda.

Izbor režima peglanja pomoću pare
Ova pegla ima dva režima parenje: sredojeđe dovođenje pare (20gr / min) i maksimalno dovođenje pare (45 gr / min).
- Za izbora maksimalnog dovođenja pare pritisnite jedan put dugme za režim regulisanja pare (i), posle toga ce se na ekranu pojaviti oznaka za maksimalno dovođenje para (3).
- Za vraćenje u režim sredinog dovođenja pare, pritisnite dugme za regulisanje dovođenja pare pomoću (i).
- Posle izbora odgovarajućeg režima dovođenja pare, pritisnite dugme uključenja/isključenja dovođenja pare (g).
- Ako želite da ne koristite dovođenje pare, nije nih autorizovanoj servisu-centra ili neko drugo kvalificirano lica bog cestra.
- Peglajte samo na daski za peglanje.
- Ako vam je potrebno odlaziti sa, uvijek ugasite peglu, isključite aparat iz struje i ostavite ga da hladi.
- Nemojte ostavljati decu bez prisustva odraslih u blizini uključenog aparata
- Da bi izbegli strujni udar aparat se ne smi potapati u vodu ili drugu tečnost.
- U slučaju u vrućim delovima pegle ili vruće vode možete dobiti opekline.
- Vodite računa da gajtan ne dodiruje vruće površine Pre nego štto spremate aparat, ostavite peglu da se sasvim ohladi, zatim slinu namotajte ekstra gajtan na specijalno spojno predviđenu za tu svrhu
- Da bi izbegli prepotrebnerje mrežne neuključite štosvemono nekoliko aparata.
- U slučaju u vrućim delovima pegle ili vruće vode možete dobiti opekline.
- Isključite peglu iz struje, kada je punite vodom.
- Ne nalivajte vodu vite označenog nivoa.
- Ne koristite pegle u industrijske svrhe.
- Ne dozvoljavajte da se kablovi oštete, zato štto se savim ohladi, zatim slinu namotajte ekstra gajtan na specijalno spojno predviđenu za tu svrhu

SRBSKI

JELAZSKO

Rysunek i opis czajnika
1. Pokrywka z otworem dla wlewania wody
2. Spryskiwacz
3. Przycisk nawilżania
4. Pojemnik dla wody
5. Filtr
6. Stopa z pokryciem antyprzylepnieniowym
7. Wytiwetlacz
8. Pojemnik z miarą

Wytiwetlacz
a. Znacznik temperatury
b. Lampka kontrolna temperatury
c. Lampka kontrolna pary
d. Wskaźnik poziomu wody
e. Lampka kontrolna filtra
f. Lampka kontrolna „Auto/pauza"
g. Przycisk wytwarzania pary
h. Tłaćbtko regulacje temperatury
i. Przycisk funkcji wytwarzania pary

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- Przed korzystaniem uważnie przeczytać całą instrukcję, a także zwracać uwagę na ilustracje graficzne.
- Wykorzystywać żelazko w celu, przewidzianym niniejszą instrukcją.
- Upewnić się, że napięcie urządzenia (patrz oznakowanie) odpowiada napięciu w napięciu sieci w Waszym domu.
- Przy odłączaniu urządzenia od sieci zasilającej ze wtyczką, a nie za kabel zasilający.
- Nie używać żelazka w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia obudowy lub kabla. W celu uniknięcia zagrożenia przy korzystaniu żelazka. W przypadku wyjawienia usterek odłączć żelazko do serwisu.
- Używać żelazka tylko na desce do prasowania.
- W przypadku przerwania prasowania, zawsze wyłączać żelazko, odłączyć z gniazdka i pozostawić na podstawce.
- Nie pozostawiać żelazko bez nadzoru.
- W celu uniknięcia porażenia prądem, nie zanurzać urządzenia w wodzie lub w innym płynie.
- W przypadku styczności z gorącymi powierzchniami należy odłączyć żelazko lub gorącą wodę mozna się poparzyć.
- Siedzić na tym, aby kabel nie miał styczności z gorącymi powierzchniami. Przed schowaniem żelazka pozwolić mu ostygnąć, następnie należy zwinąć kabel na przysłosowanej do tego celu obudowie.
- Wyłączyć żelazko z gniazdka przy nalewaniu do niego wody.
- Dla uniknięcia przeciążenia sieci, nie włączać jednocześnie kilku urządzeń.

Pierwsze użycie
- Usunąć etykietę ze stopy i obudowy żelazka.
- Napełnić zbiornik wodą, jak jest opisane w rozdziale „Napełnienie żelazka wodą"
- Podłączyć urządzenie do sieci, przy czym zapali się wytiwetlacz i rozlegnie się dźwięk.
- Na wytiwetlaczu pojawi się migający znaczek termometru, minimalne nastawienie temperatury (•) i w pozycji środkowej podawanie pary (c). Oprócz tego pojawi się znaczek, który się znaczek systemu ochrony od kamieni.

NAPEŁNIENIE ŻELAZKA WODĄ
- Upewnić się, że żelazko jest odłączone z gniazdka.
- Otworzyć pojemnik dla wody.
- Za pomocą pojemnika z miarką, powoli wlać wodę przez otwór do napełnienia „MAX", trzymając żelazko w pozycji pionowej.

UWAGI:
W przypadku jeśli u Was jest twarda woda, rekomenduje się wykorzystywać wodę destylowaną, lub wykorzystywać innych płynów.

Wybór temperatury
- Żelazko będzie gotowe do pracy, w momencie jak przestanie migotać znaczek termometru i rozlegnie się dźwięk.
- W celu regulacji temperatury, należy naciskać kontrolny-regulacyjny (h). Przy czym za każdym naciśnięciem będzie rozlegać się dźwięk.
- Można ustawić następujące temperatury: "ERO • • • • • • • • " przy czym na wytiwetlaczu zapali się odpowiadający temu znak.
- W procesie nagrzewania się żelazka do ustawionej temperatury, znaczek termometru będzie migotać.
- W momencie osiągnięcia ustawionej temperatury, znaczek (a) termometru przestanie migotać i rozlegnie się dźwięk.
- Przy utrzymywaniu przycisku w włączonej pozycji ponad 2 sekundy, żelazko się wyłączy. Dla powtórnego włączenia należy wcisnąć przycisk (h).

WYBÓR FUNKCJI WYTWARZANIA PARY
Dane żelazko posiada dwa warianty wytwarzania pary: średnie wytwarzanie pary (20g/min) i maksymalne wytwarzanie pary (45 g/min).
- Dla wyboru funkcji średnio wytwarzania pary należy naciśnąć jeden raz przycisk wytwarzania pary(i), po czym na wytwietlaczu zapali się znaczek maksymalnego wytwarzania pary (3).
- W celu powrócenia w stan średniego wytwarzania pary powinien naciśnąć przycisk co raz drugi przycisk wytwarzania pary (i).
- Po tym jak zostanie wybrana opcja potrzebnego stanu wytwarzania pary należy naciznąć przycisk włączenia/wyłączenia wytwarzania pary (g).
- Po tym można rozpoczynać prasowanie. Nie trzeba ciągle naciskać przycisk wytwarzania pary – wystarczy naciznąć ow przyciek jeden raz i para będzie się wytwarzała stale.
- W celu wyłączenia funkcji wytwarzania pary należy naciznąć przycisk wytwarzania pary (g) po raz drugi.

ČESKÝ

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE AUTO-PAUZA
Owe żelazko jest zaopatrzone w funkcję automatycznego włączenia. Urządzenie automatycznie się wyłączy po 3 minutach bezczynności. W momencie wyłączenia rozlegnie się dźwięk i na wytwietlaczu zacznie migotać znaczek pauzy w pracy (f). W celu przywócenia stanu pracy wystarczy lekko przesunąć żelazko lub naciznąć na jeden z trzech przycisków (g, h, i).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ŻELAZKA
- Dla temperatury ustawionej w pozycji - lub - zalecа się ustawić w stan średniego wytwarzania pary (20 gr/min) a dla temperatury ustawionej w pozycji • • • i MAX – w stan maksymalnego wytwarzania pary.
W czasie ustawienia żelazka w pozycji pionowej zalecа się wyłączyć funkcję wytwarzania pary poprzez naciśnięcie przycisku włączenia/wyłączenia funkcji wytwarzania pary (g).
Przed prasowaniem należy upewnić się, że w pojemnik na wodę jest napełniony wodą.
W celu prasowania na suchо nie jest koniecznością opróżniania pojemnika na wodę, wystarczy nie naciskać przycisk włączenia/wyłączenia funkcji wytwarzania pary (g).

PIONOWE WYTWARZANIE PARY
Pionowe wytwarzanie pary pozwala wyprasować pogniecenia na ubraniach, zasłonach, zasłonach, ubraniach na wieszakach.
- Powiesić na wieszaku tą cześć ubrania, którą trzeba wyprasować.
- Upewnić się aby w pobliżu nie znajdowali się ludzie, inne przedmioty lub zwierzęta.
- Ustawić • • • i • • lub maksymalną temperaturę grzania.
- Trzymać żelazko pionowo w odległości 15-30 cm od oraz.
- Naciznąć przycisk wytwarzania pary (g), przesuwając żelazko wzdłuż fałdy.
- Powtórzyć czynność kilkakrotnie, robiąc niezbędne przerwy.

NAWILŻANIE
Przy jakiejkolwiek temperaturze prasowania, w celu nawilżenia tkaniny, należy naciznąć przycisk wytwarzania pary (g). W zbiorniku zawsze powinna znajdować się woda.

NAPEŁNIENIE POJEMNIKA NA WODĘ
- Po 30 sekundach od momentu kiedy woda w pojemniku, na wytwietlaczu zaczne migotać lampka kontrolna (d), wskazując na to, że należy napełnić pojemnik na wodę.
Jeśli pojemnik jest opróżnił, pompka wyłączy się po upływie 1 minuty.
W tym momencie należy odłączyć żelazko od sieci zasilającej i napełnić pojemnik za pomocą pojemnika z miarką (8), ustawiając żelazko w pozycji pionowej.

CZYSZCZENIE
- Przed czyszczeniem żelazka, odłączyć je z gniazdka i poczekać aż ostygnie.
- Zabrudzenia na stopie można usunąć wilgotną szmatką.
Obudowę żelazka przetrzeć wilgotną szmatką, korzystając z czyszczącego środka w płynie, a następnie suchą szmatką.
W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia, dla czyszczenia stopy nie używać szorstkich materiałów, detergentów lub innych środków chemicznych.
Usiłkan strzyć kontaktów stopy żelazka z metalicznymi przedmiotami.

Parametry techniczne
Moc: 2200 W
Maksymalna moc 2200 W

Producent zastrzega sobie prawo zmiany charakterystyki urządzeń bez wcześniejszego zawiadomienia.

Termin przydatności do użytku powyżej 5 lat

Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można otrzymać u dilera, który sprzedał Państwu dane urządzenie. W przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji należy przedstawić zakup, okazać rachunek lub fakturę poświadczające zakup.



Ovaj proizvod odgovara traženoj elektromagnetskoj poduđanosti, postavljenoj direktivoj 89/336/EEC Saveta Evrope i propisom 73/23 EEC o aparatima s niskim naponom.

Dany wyrób jest zgodny z wymaganiami odnośnie elektromagnetycznej kompatybilności, przewidzianej dyrektywą 89/336/EEC Rady Europa oraz przepisem 73/23 EEC o niskowoltowych urządzeniach.

УКРАЇНСЬКИЙ

ЖЕЛІЗКА

SOUČÁSTI ŽELIŽKY
1. Víčko otvoru pro vodu
2. Rozprašovač
3. Tlačítko kropení
4. Nádrž
5. Filtr
6. Žehlící plocha s povrchem zabraňujícím připlavování
7. Displej
8. Odměrka

Display
a. Ukazatel teploty
b. Indikátory teploty
c. Indikátor napařování
d. Škála hladiny vody
e. Indikátor filtru
f. Indikátor «Auto/pauza»
g. Tlačítko parního přídavu
h. Tlačítko regulace teploty
i. Tlačítko napařování

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
- Před použitím si pozorně přečtěte celý návod a dodržujte jeho ustanovení.
- Používejte žehlička pouze k účelům uvedeným v návodu.
- Ujistěte se, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí ve vaší síti.
- Vytahujte žehličku za její rukojeť.
- Nepoužívejte žehličku s poškozeným elektrickým vodičem, ani v jakýchkoliv jiných případech. Pro zabránění úrazu elektrickým proudem nikdy žehličku nerozebírejte. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná servisní dílna.
- Žehlete pouze na žehlicím prkně.
- Pokud z jakéhokoliv důvodu musíte žehlení přerušit, vypněte žehličku, vytáhněte ji z elektrické zásuvky a nechte ji vychladnout. Teprve potom ji můžete navinout na podstavec.
- Nikdy nenechávejte žehličku bez dozoru.
- Nedovolte dětem, aby se žehličkou hrály.
- Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů. Nedovolte, aby se kabel zlomil nebo se zamotal. Nenechávejte žehličku vychladnout s kabelem na kovovém chladiči.
- Chraňte žehličku před vlivem atmosférických srážek, vlhkostí a teplotami nižší než 0°C.
- Nedovolte, aby se kabel dotýkal vlhkých ploch.
- Nedovolte, aby se kabel dotýkal ostrých hran.
- Nedovolte, aby se kabel dotýkal hor