SCARLETT

# SC-218

## INSTRUCTION MANUAL
## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


| | | |
|---|---|---|
| GB | BATHROOM SCALE | 3 |
| RUS | НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ | 3 |
| CZ | OSOBNÍ VÁHY | 3 |
| BG | ПОДОВИ ВЕЗНИ | 4 |
| PL | WAGA PODŁOGOWA | 5 |
| RO | CANTAR DE BAIE PENTRU PERSOANE | 5 |
| UA | ПІДЛОГОВІ ВАГИ | 6 |
| SCG | ВАГА | 6 |
| EST | VANNITOAKAAL | 7 |
| LV | GRĪDAS SVARI | 7 |
| LT | GRINDINĖS SVARSTYKLĖS | 7 |
| H | PADLÓMÉRLEG | 8 |
| KZ | ЕДЕНҮСТІ ЖЕЛДЕТКІШ | 8 |
| D | BODENWAAGE | 9 |
| CR | VAGE | 9 |


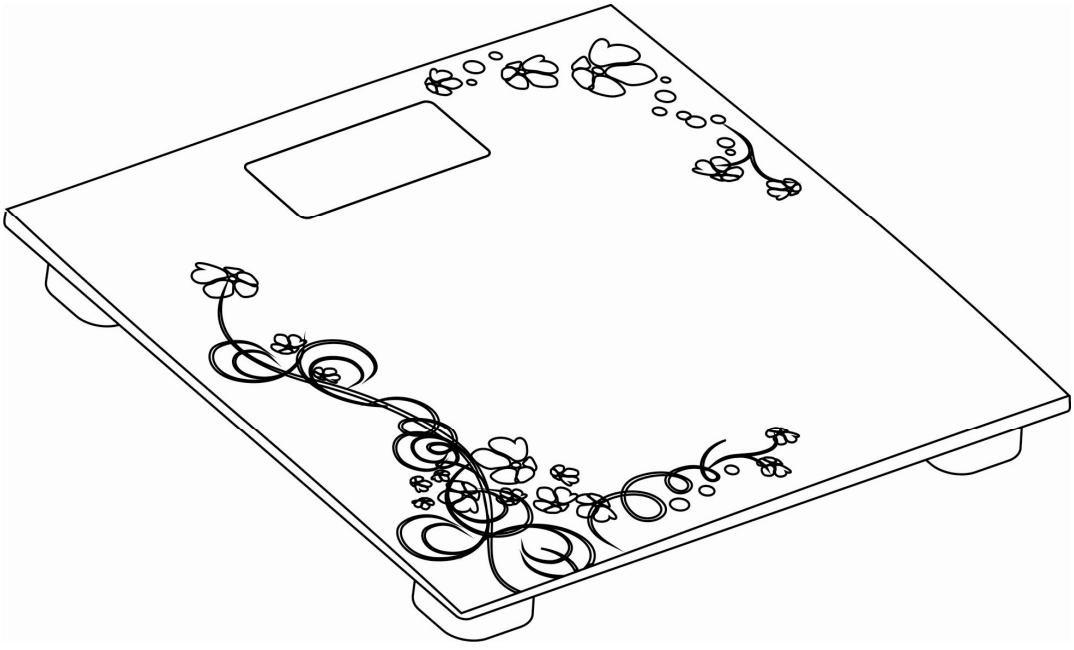

## GB DESCRIPTION
1. Body
2. Scale
3. Scale control

## CZ POPIS
1. Těleso
2. Stupnice
3. Regulátor stupnice

## PL OPIS
1. Obudowa
2. Podziałka
3. Regulator podziałki

## UA ОПИС
1. Корпус
2. Шкала
3. Регулятор шкали

## EST KIRJELDUS
1. Korpus
2. Skaala
3. Skaala regulaator

## LT APRAŠYMAS
1. Korpusas
2. Skalė
3. Skalės reguliatorius

## KZ СИПАТТАМА
1. Тұлға
2. Шкала
3. Шкаланың реттеуіші

## CR OPIS
1. Kutija
2. Skala
3. Regulator skale

## RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
1. Корпус
2. Шкала
3. Регулятор шкалы

## BG ОПИСАНИЕ
1. Корпус
2. Скала
3. Регулатор на скалата

## RO DESCRIERE
1. Corp
2. Scala
3. Regulatorul scalei

## SCG ОПИС
1. Кутија
2. Скала
3. Регулатор скале

## LV APRAKSTS
1. Korpuss
2. Skala
3. Skalas regulators

## H LEÍRÁS
1. Készülékház
2. Skála
3. Skálaszabályzó

## D GERÄTEBESCHREIBUNG
1. Gehäuse
2. Skala
3. Skalaregler

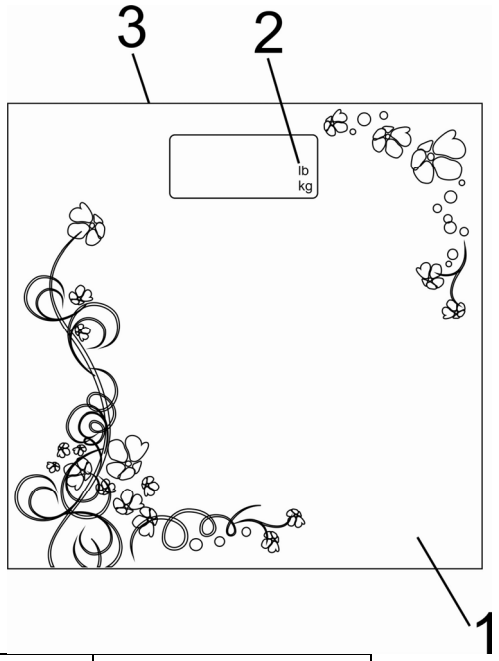


| | | |
|---|---|---|
| **MAX 180 kg** | **2.12 / 2.3 kg** | 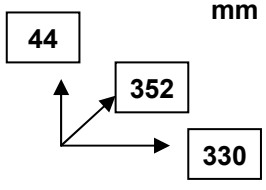 |

## GB INSTRUCTION MANUAL

### IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read all instruction manuals before use and save it for future references.
- For home use only. Do not use for industrial or commercial purposes.
- Oiling of inner mechanism is not needed.
- Do not shock the scale with sudden loading or striking.
- Do not overload the scale.
- Slippery when wet.

### OPERATING INSTRUCTIONS

START TO USE

- Open the battery case on the bottom, remove the protective film. Close the battery case on the bottom. Scales are ready to work.
- If your scale is available (or applicable) in kg/st, you can set to the one you prefer lb by pressing the unit conversion button (Pic.1).

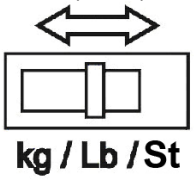


Pic.1

- Place the scale on a hard and flat surface instead of the soft carpets.
- In order to switch on the scale, touch the platform by your foot on its downright corner.
- Wait a few seconds until the display will show “0.0”.

WEIGHING

- Put your feet evenly on the scale without leaning to all sides.
- The display will be locked when you stably stand on the scale.
- Step off the scale.

AUTOMATIC SWITCHING OFF

- If there is no activity in 20 seconds after turning the unit on, it will automatically turn off.
- After weighing unloaded scale will automatically turn off in 6 seconds.

OVERLOAD INDICATOR

- When the scale is overloaded, the display shows “Err”.

BATTERY REPLACING

- Replace the battery when the display shows “Lo”.

### MAINTENANCE AND CARE

- Wipe the scale with a soft cloth and cleaner, and then dry it.
- Do not use any organic solvents, aggressive chemicals and abrasives.

### STORAGE

- Complete all requirements of chapter MAINTENANCE AND CARE.
- Do not put anything on bathroom scale when not in use.
- Keep the scale in a dry cool place.

## RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и торгового применения.
- Не смазывайте внутренний механизм весов.
- Не подвергайте весы ударным нагрузкам.
- Не перегружайте весы.
- Во влажном состоянии поверхность становится скользкой.

### ВЗВЕШИВАНИЕ

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Откройте специальный отсек для батареек на нижней панели весов, вытащите защитную пленку. Закройте отсек. Весы готовы к работе.
- Весы по умолчанию настроены на единицу измерения «стоуны». На задней стенке весов находится переключатель (Рис. 1), при помощи которого Вы можете выбрать в качестве единицы измерения „кг”.

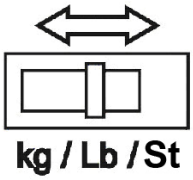


Рис.1.

- Установите весы на твердую горизонтальную поверхность. Не размещайте весы на мягких коврах.
- Чтобы включить весы, коснитесь ногой корпуса в правом нижнем углу.
- Подождите несколько секунд, пока на дисплее не загорится «0.0».

ВЗВЕШИВАНИЕ

- Встаньте на весы. Ни к чему не прислоняйтесь, стойте прямо.
- Во время взвешивания стойте неподвижно, чтобы показание стабилизировалось.
- Сойдите с весов.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Если в течение 20 секунд после включения весов не последует никаких действий, весы автоматически отключатся.
- После взвешивания весы без нагрузки автоматически отключаются через 6 секунд.

ПЕРЕГРУЗКА

- При перегрузке весов на дисплее появляется надпись «Err».

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

- Если на дисплее появилась надпись «Lo», следует заменить батарейку.

### ОЧИСТКА И УХОД

- Протрите весы мягкой тканью с моющим средством и просушите.
- Не применяйте органические растворители, агрессивные химические вещества и абразивные средства.

### ХРАНЕНИЕ

- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- Храните весы в сухом прохладном месте.

## CZ NÁVOD K POUŽITÍ

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační