PROFFI
HOME

Чайник электрический многофункциональный на базе «SMART»
Артикул: PH8906

Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

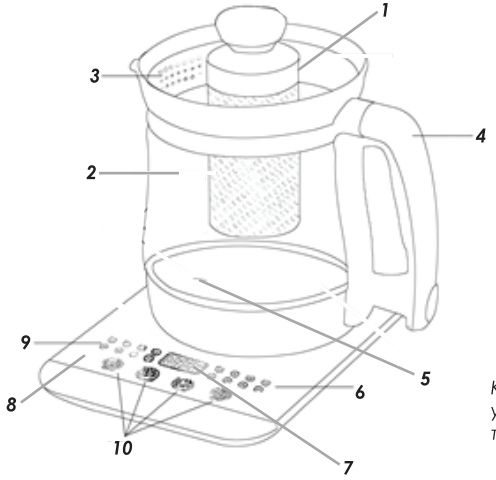

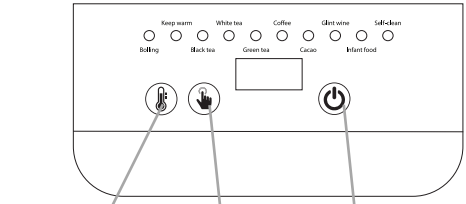

Кнопка управления температурой

Кнопка выбора программ

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

1. Крышка
2. Стеклянная колба
3. Фильтр
4. Ручка-держатель
5. Разметка уровня воды
6. База
7. LED дисплей
8. Сенсорная панель управления
9. Индикатор выбранной программы
10. Кнопки управления

Технические характеристики:
Мощность: 1000 Вт
Напряжение: 220-240В
Частота:50-60Гц
Объем: 1,5л

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
• Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
• Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
• Прибор предназначен для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого применения, а также для использования:

- *в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных помещениях;*
- *в фермерских домах;*
- *клиентами в гостиницах, мотелях, пансионатах и других похожих мест проживания;*

• *Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.*
• *Не допускайте попадания воды на базу питания и электрический шнур.*
• *Не погружайте прибор, базу питания и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.*
• *При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.*
• *Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.*
• *При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, а не тяните за шнур.*
• *Устройство должно устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, электрических плит), занавесок и под навесными полками.*
• *Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.*
• *Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.*
• *Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.*
• *Используйте изделие только с базой питания из комплекта. Запрещается использовать её для других целей.*
• *Нельзя снимать чайник с базы питания во время работы, сначала отключите его.*

ВНИМАНИЕ: *не открывайте крышку, пока кипит вода.*

ВНИМАНИЕ: *Во время работы прибор нагревается. Будьте осторожны! Не касайтесь руками корпуса прибора во время его работы или сразу после закипания воды. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.*

• *Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании и вода может выплеснуться.*
• *Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший авторизированный Сервисный центр.*
• *Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºС, перед включением его следует выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.*
• *Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.*

ПОДГОТОВКА:
Для устранения посторонних запахов из нового прибора перед первоначальным использованием вскипятите воду в чайнике, добавив в нее сок 1-3 лимонов или пакетик лимонной кислоты.
• *Оставьте раствор на 12 часов, затем снова прокипятите.*
• *Слейте раствор и аккуратно сполосните чайник изнутри, не допуская попадания воды на электрические контакты.*
• *При необходимости повторите процедуру.*

РАБОТА:

ЗАЛИВ ВОДЫ:
• *Снимите чайник с базы питания.*
• *Вы можете наполнить его через носик или горловину, сняв крышку.*
• *Во избежание перегрева чайника не рекомендуется наливать меньше 0.5 л воды (ниже отметки "MIN"). Не наливайте больше 1.5л воды (выше отметки "MAX"), иначе она может выплеснуться через носик при кипении.*

ВКЛЮЧЕНИЕ:
• Подключите базу питания к электросети.
• Установите наполненный водой чайник на базу питания.
• Нажмите кнопку прозвучит звуковой сигнал и кнопкой выберете необходимую программу.

ВСЕГО У ДАННОГО УСТРОЙСТВА 10 ВСТРОЕННЫХ ПРОГРАММ:

Boiling/КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ:
• В течение 3 секунд прибор начнет выполнение программы. По достижении 100°С температуры чайник автоматически выключится и прозвучит звуковой сигнал 3 раза. И на дисплее будет отображаться «END».

Keep warm/ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:
• Функция поддержания температуры включается в течение 3 секунд после выбора программы. Температура воды будет поддерживаться на уровне 80°С. Длительность данной программы -10 часов. По окончанию программы прозвучит звуковой сигнал 3 раза. На дисплее будет отображаться «END».
• Программу можно остановить в любое удобное для Вас время, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Если Вы хотите задать необходимую Вам температуру для поддержания, выберете программу KEEP WARM кнопкой и кнопкой выберите желаемую температуру. Шаг 10°С (диапазон 40-80°С). Через 3 секунды программа начнет работу.

Чтобы напиток сохранял свои полезные природные свойства и аромат, рекомендуется заваривать его водой определенной температуры.

Black tea/ЧЕРНЫЙ ЧАЙ:
• Положите в чайник необходимое количество чайных листьев. Налейте воду. Уровень воды должен находиться между уровнем MIN и MAX. Программа «Черный чай» включается через 3 секунды и температура нагрева жидкости 95°С по окончанию программы прозвучит звуковой сигнал 3 раза. На дисплее будет отображаться «END».

White tea/БЕЛЫЙ ЧАЙ:
• Положите в чайник необходимое количество чайных листьев. Налейте воду. Уровень воды должен находиться между уровнем MIN и MAX. Программа «Белый чай» включается через 3 секунды и температура нагрева жидкости 80°С по окончанию программы прозвучит звуковой сигнал 3 раза. На дисплее будет отображаться «END».

Green tea/ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ:
• Положите в чайник необходимое количество чайных листьев. Налейте воду. Уровень воды должен находиться между уровнем MIN и MAX. Программа «Зеленый чай» включается через 3 секунды и температура нагрева жидкости 70°С по окончанию программы прозвучит звуковой сигнал 3 раза. На дисплее будет отображаться «END».

Coffee/КОФЕ:
• Положите в чайник необходимое количество молотого кофе. Налейте воду. Уровень воды должен находиться между уровнем MIN и MAX. Программа «Кофе» включается через 3 секунды и температура нагрева жидкости 95°С по окончанию программы прозвучит звуковой сигнал 3 раза. На дисплее будет отображаться «END».

Cacao/КАКАО:
• Положите в чайник необходимое количество какао порошка. Налейте воду. Уровень воды должен находиться между уровнем MIN и MAX. Программа «Какао» включается через 3 секунды и температура нагрева жидкости 95°С по окончанию программы прозвучит звуковой сигнал 3 раза. На дисплее будет отображаться «END». Во избежание пригорания не рекомендуется использовать молоко.

Glint wine/ГЛИНТВЕЙН:
• Насыпьте ингредиенты для глинтвейна в чайник. Залейте вино. Уровень вина должен находиться между уровнем MIN и MAX. Программа «Глинтвейн» включается через 3 секунды и температура нагрева жидкости до 85°C по окончанию программы прозвучит звуковой сигнал 3 раза. И на дисплее будет отображаться «END».

Infant food/ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:
• Для приготовления смеси требуется вода температурой не выше 40°C. Уровень воды должен находиться между уровнем MIN и MAX. Программа «Детское питание» включается через 3 секунды и температура нагрева жидкости 40°C по окончании программы прозвучит звуковой сигнал 3 раза. На дисплее будет отображаться «END».

Self-clean/САМООЧИСТКА:
• Для очистки необходимо налить воду в чайник до уровня MAX. Включите программу «самоочистка». Чайник самостоятельно произведет очистку. По окончании программы прозвучит звуковой сигнал 3 раза. На дисплее будет отображаться «END».

ОЧИСТКА И УХОД:
• Слейте всю воду через горловину, сняв крышку.
• Перед очисткой всегда отключайте устройство от электросети и давайте ему полностью остыть (нагревательный элемент после использования остается горячим). Ни в коем случае не мойте чайник и базу питания проточной водой. Протрите снаружи корпус и базу сначала влажной мягкой тканью, а затем – насухо. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щётки, а также органические растворители. Регулярно очищайте изделие от накипи специальными средствами (лимонная кислота или лимонный сок), которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

ХРАНЕНИЕ:
Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
Выполните все требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
Смотайте шнур питания.
Храните прибор в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.

ХРАНЕНИЕ:
• Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.
• Отключите прибор от электросети, удалите из резервуара и дайте ему полностью остыть.
• Намотайте шнур питания вокруг основания утюга.

Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.
При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Правила реализации: *Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.*
Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: *Санфлауэр ЛТД. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: A, 13й этаж, Ялли Индастриал Билдинг, 6, Йип Фэт Стрит, Вонг Чук Хэн, Гонконг, Китай/ Sunflower Ltd. A 13 Floor Yally Industrial Building, 6 Yip Fat Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong, China.*
Филиал изготовителя, адрес (местонахождения): No. 413 Винюнг Билдинг, No.8 Ист Дадао роуд, Ронгуй, Шунде, Фошань, Гуандонг, Китай /NO.413 Vinying Buliding, No. 8 East Rongqi Dadao road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China.
Произведено по заказу: *ООО «Панорама Груп», 123056,РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07,* ***www.proff.ru.***
Импортер: *ООО «Панорама Груп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07,* ***www.proff.ru.***
Организация, уполномоченная на принятие претензий: *ООО «Панорама Груп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07,* ***www.proff.ru.***
ООО «Панорама Груп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.
Расчетный срок службы*: 36 месяцев.*
Гарантия: *12 месяцев.*
Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию. После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.
Дата производства: *июль 2018.*

Сделано в Китае.