BaByliss® PARIS

SENSITIVE

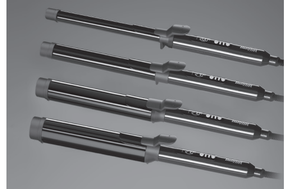

Fabriqué en Chine
Made in China

C619E
C625E
C632E
C638E

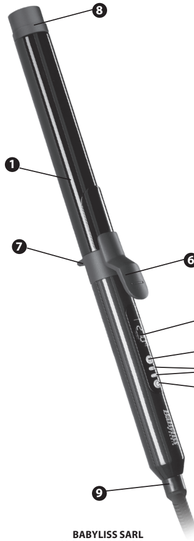

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

FRANÇAIS

Le fer à boucler Sensitive adapte automatiquement la température pour des cheveux respectés et bouclés à la perfection.

CONSULTEZ AU PRÉALABLE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
- Fer à boucler avec revêtement Deep Black Ceramic de BaByliss (1)
- Mode OPTIMAL PROTECTION $$$ (2) pour une protection optimale des cheveux
- Sélecteur de température (3) : 6 niveaux de 160°C à 210°C
- Ecran LCD (4) indiquant le niveau de température sélectionné.
- Bouton marche/arrêt (5) – Arrêt automatique
- Pince pour maintenir la mèche de cheveux et faciliter le bouclage (6)
- Support intégré (7)
- Embout isolant (8)
- Cordon rotatif (9)
- Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION
ATTENTION : surfaces chaudes ! Lors de l'utilisation, prenez garde à ne pas mettre l'appareil en contact avec le cuir chevelu, le visage, les oreilles ou le cou.

- Démêlez soigneusement les cheveux. Relevez les mèches du dessus à l'aide de pinces afin de travailler les mèches du dessous en premier.
- Branchez l'appareil et allumez-le en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- La température par défaut (160°C) s'affichent à l'ecran.
- Sélectionnez la température désirée à l'aide des boutons «+» et «–». Nous vous conseillons les réglages suivants :

Type de cheveux	Température
cheveux fins, abîmés ou colorés :	160°C-170°C
cheveux normaux :	180°C-190°C
cheveux épais :	200°C-210°C

› L'affichage de la température sélectionnée sur l'écran LCD cesse de clignoter quand la température est atteinte.
- Procédez au bouclage de vos cheveux.
- Pour un maximum de protection activez le mode OPTIMAL PROTECTION en appuyant sur le bouton ' $$$ ' (voir ci-dessous)
- Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Débranchez l'appareil.
- Laissez refroidir l'appareil sur le tapis thermorésistant inclus avant de le ranger.

Mode OPTIMAL PROTECTION
Choisissez le mode OPTIMAL PROTECTION pour offrir à vos cheveux un maximum de protection.
Le fer à boucler Sensitive ajuste la température pour un bouclage parfait dans le plus grand respect de la fibre capillaire.
- Sélectionnez une température qui convient à votre type de cheveux à l'aide des boutons «+» et «–» (voir tableau ci-dessus).
- Veuillez attendre que la température sélectionnée soit atteinte.
› L'affichage de la température sélectionnée sur l'écran LCD cesse de clignoter quand la température est atteinte.
- Appuyez ensuite sur le bouton ' $$$ ' pour activer le mode mode OPTIMAL PROTECTION.
› Le symbole du mode OPTIMAL PROTECTION apparaît sur l'écran LCD ' $$$ '
› L'écran LCD affiche la température déterminée par le mode OPTIMAL PROTECTION et cesse de clignoter
- Procédez au bouclage de l'ensemble de la chevelure en toute sécurité.
- Pour supprimer le mode OPTIMAL PROTECTION, appuyez sur le bouton ' $$$ '
› L'appareil revient alors à la température précédemment sélectionnée.

Conseils pour boucler les cheveux :
- Utilisez sur cheveux secs ou pratiquement secs.
- Divisez les cheveux en mèches égales et les peigner avant de les boucler.
- Appuyez sur le levier de la pince, placez la mèche de cheveux entre le tube chauffant et la pince puis tirez doucement le fer à boucler jusqu'à l'extrémité des cheveux.
- Pour éviter les frisottis, vérifiez que les cheveux sont bien enroulés sous la pince, dans le sens voulu pour la boucle. Placez la pince sur le dessus de la mèche pour boucler les cheveux vers l'intérieur. Pour boucler les cheveux vers l'extérieur, placez la pince au-dessous de la mèche.
- Enroulez les cheveux sur toute la longueur du fer, en prenant garde de ne pas mettre le fer en contact avec le cuir chevelu. Pour des boucles plus serrées et plus élastiques, enroulez peu de cheveux à la fois. Pour des boucles plus lâches et plus floues, enroulez davantage de cheveux. Maintenir le fer en place pendant quelques secondes, selon le type des cheveux. Déroulez lorsque les cheveux sont chauds (pas brûlants) au toucher.
- Pour retirer le fer à boucler, appuyez sur le levier de la pince et l'écarter.
- Pour «fixer» la boucle, attendez que les cheveux soient froids avant de les brosser, de les peigner ou de les travailler avec les doigts.

Remarques :
- Posez l'appareil sur une surface résistant à la chaleur. L'appareil est conçu avec un support intégré pour être posé et tenir droit pendant la chauffe.
- A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur particulière: ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.
- Au cours de chaque utilisation, une légère émanation de fumée est possible. Ceci peut être dû à de l'évaporation de sébum ou d'un reste de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou de l'humidité contenue dans le cheveu.

ARRÊT AUTOMATIQUE
Si vous laissez l'appareil allumé plus de 60 minutes, il s'arrêtera automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil passé ce délai, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour remettre l'appareil en marche.

ENTRETIEN
Une fois froid et débranché, le fer peut-être essuyé à l'aide d'un chiffon humide. S'assurer qu'il est parfaitement sec avant de le brancher à nouveau.

ENGLISH

The Sensitive curling iron adjusts the temperature automatically for hair protection and perfect curling.

READ THE SAFETY INSTRUCTIONS FIRST.

PRODUCT FEATURES
- Curling iron featured with BaByliss Deep Black Ceramic coated barrel (1)
- OPTIMAL PROTECTION mode $$$ (2) for optimal hair protection
- Temperature selector (3): 6 levels from 160°C to 210°C
- LCD screen (4) showing the selected temperature level.
- On/off button (5) - Automatic switch off.
- Clamp to hold the hair section for curling with ease (6)
- Built-in stand (7)
- Cool tip (8)
- Swivel cord (9)
- Heat-resistant insulated mat

USE
WARNING: hot surfaces! During use,the appliance must never come into contact with the scalp, face, ears, and neck.

- Untangle hair thoroughly. Clip the upper layers out of the way, so that you can start with the underneath sections.
- Plug in the appliance and switch it on by pressing the on/off button.
- The default temperature (160°C) appears on the LCD screen.
- Select the desired temperature by pressing the '+' or '-' button. We advise you to use the following settings :

Hair type	Temperature
Fine, bleached and/or damaged hair	160°C-170°C
Normal hair	180°C-190°C
Thick hair	200°C-210°C

› The selected temperature displayed on LCD screen stops flashing when the temperature is reached.
- Now proceed with curling.
- For maximum protection, activate the OPTIMAL PROTECTION mode by pressing the ' $$$ ' button (please see below).
- After use, switch off by pressing the on/off button and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool down on the heat-resistant insulated mat included before storing.

OPTIMAL PROTECTION mode
Choose the OPTIMAL PROTECTION mode to offer your hair maximum protection. The Sensitive curling iron adjusts the temperature to deliver perfect curling with care.
- Select the temperature according to your hair type by pressing the '+' or '-' button (please see table above).
- Please wait for the selected temperature to get reached.
› The selected temperature displayed on LCD screen stops flashing when the temperature is reached.
- Press the ' $$$ ' button to activate the OPTIMAL PROTECTION mode.
› The OPTIMAL PROTECTION mode symbol appears on the LCD screen ' $$$ '
› The LCD screen displays the temperature regulated by the OPTIMAL PROTECTION mode and stops flashing.
- Now proceed with curling on the whole hair safely.
- To cancel the OPTIMAL PROTECTION mode, press the ' $$$ ' button.
› The appliance will revert to the previously selected temperature.

Advices on curling:
- Use on dry or nearly dry hair.
- Divide your hair into equal sections and comb before curling.
- Press down on the clamp lever, place the section of hair between the hot barrel and the clamp and gently pull the curling iron down to the tips of your hair.
- To avoid crimped ends, make sure the hair is securely wound under the clamp in the direction of the desired curl. Remember always place the clamp on top of a section when making a curl you want rolled under; place the clamp under the section when making a flip style.
- Roll the hair around the barrel, being careful not to let the curling iron touch the scalp. For tighter, bouncier curls, roll less hair. For loose, free-flowing curls, roll more hair. Hold in place for a few seconds depending on the type of your hair. Unroll once the hair is warm (not hot) to the touch.
- To remove the curling iron, press down on the clamp lever to release your hair.
- To "set" the curl, wait until your hair has cooled before brushing ,combing through or style with your fingers.

Notes:
- Place the appliance on a heat-resistant surface. The appliance is designed with a but-in stand to lay and hold straight while heating.
- When using the appliance for the first time, you might notice a distinct odour: this is common and will disappear by the next use.
- Each time you use the appliance, you may see some a small amount of steam given off. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the natural oils of the hair, residual hair products (leave-in hair products, hairspray, etc.) or excess moisture evaporating from your hair.

AUTOMATIC SHUT OFF
If you leave the appliance on for over 60 minutes, it will automatically shut itself off. If you would like to continue to use the appliance following this period, press the on/off button to turn the appliance back on.

MAINTENANCE
Once unplugged and cooled, the curling iron may be wiped with a damp cloth. Make sure that it is completely dry before plugging it in again.

DEUTSCH

Der Lockenstab passt die Temperatur automatisch an - für ein schonendes Haarstyling und perfekte Locken.

BITTE LESEN SIE VORHER DIE SICHERHEITSHINWEISE.

PRODUKTMERKMALE
- Lockenstab mit Beschichtung Deep Black Ceramic von BaByliss (1)
- OPTIMAL PROTECTION-Modus $$$ (2) für optimalen Schutz der Haare
- Temperaturregler (3): 6 Stufen von 160°C bis 210°C
- LCD-Anzeige (4) zur Angabe der gewählten Temperatur.
- Ein/Aus-Taste (5) – Abschaltautomatik
- Klemme, um die Strähne zu halten und für ein einfaches Stylen der Locken (6)
- Geringeremit Haltenung (7)
- Isoliereufsatz (8)
- Drehkabel (9)
- Wärmebeständige Isoliermatte

ANWENDUNG
ACHTUNG: Heiße Oberflächen! Beim Gebrauch ist unbedingt darauf zu achten, dass das Gerät nicht mit der Kopfhaut, dem Gesicht, den Ohren oder dem Hals in Berührung kommt.

- Kämmen Sie das Haar sorgfältig durch. Stecken Sie die obere Haarschicht mit Klemmen hoch und beginnen Sie damit, die untere Haarschicht zu bearbeiten.
- Schließen Sie das Gerät an den Netzstrom an und schalten Sie es ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter drücken.
- Die standardmäßige Temperaturvoreinstellung (160°C) wird angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Temperatur mithilfe der „+/–"-Tasten. Wir empfehlen folgende Einstellungen:

Haartyp	Temperatur
feines, strapaziertes oder gefärbtes Haar:	160°C-170°C
normales Haar:	180°C-190°C
kräftiges Haar:	200°C-210°C

› Sobald die Temperatur erreicht ist, hört die Anzeige der ausgewählten Temperatur im LCD-Display auf zu blinken.
- Locken Sie nun Ihre Haare.
- Den besten Schutz erzielen Sie, wenn Sie den OPTIMAL-PROTECTION-Modus aktivieren; drücken Sie dazu auf die Taste „ $$$ " (siehe unten).
- Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter drücken. Den Netzstecker ziehen.
- Lassen Sie das Gerät auf der mitgelieferten wärmebeständige Isoliermatte abkühlen.

OPTIMAL-PROTECTION-Modus
Wählen Sie den OPTIMAL-PROTECTION-Modus, um Ihr Haar maximal zu schützen. Der Lockenstab Sensitive passt die Temperatur an - für perfekt gelockte Haar und einen umfassenden Schutz der Haarstruktur.
- Wählen Sie eine für Ihren Haartyp geeignete Temperatur mithilfe der „+/–"-Tasten (siehe Tabelle weiter oben).
- Warten Sie, bis die gewählte Temperatur erreicht ist.
› Sobald die Temperatur erreicht ist, hört die Anzeige der ausgewählten Temperatur im LCD-Display auf zu blinken.
- Betätigen Sie anschließend die Taste $$$, um die OPTIMAL-PROTECTION-Modus zu aktivieren.
› Das Symbol für den OPTIMAL-PROTECTION-Modus wird im LCD-Display $$$ ' angezeigt
› Die LCD -Anzeige zeigt die mithilfe des OPTIMAL-PROTECTION-Modus ermittelte Temperatur an und hört auf zu blinken.
- Nun können Sie Ihr gesamtes Haar in aller Sicherheit locken.
- Wenn Sie den OPTIMAL-PROTECTION-Modus deaktivieren möchten, drücken Sie auf die Taste $$$ '
› Das Gerät schaltet auf die zuvor gewählte Temperatur zurück.

Tipps zum Locken stylen:
- Verwenden Sie das Gerät bei trockenem bzw. fast trockenem Haar.
- Unterteilen Sie das Haar in gleichgroße Partien und kämmen Sie sie bevor Sie Locken stylen.
- Betätigen Sie den Hebel zum Öffnen der Klemme, legen Sie die Strähne zwischen Heizstab und Klemme und ziehen Sie anschließend den Lockenstab vorsichtig bis zu den Haarspitzen.
- Um unerwünschtes Kräuseln zu vermeiden, stellen Sie vorn, dass das Haar richtig eingeklemmt und in der für die Locke vorgesehenen Richtung eingedreht wird. Setzen Sie den Stab mit der Klemme über der Strähne ein, um nach innen gedrehte Locken zu stylen. Wenn sich das Haar nach außen locken soll, halten Sie den Stab mit der Klemme unter der Strähne.
- Wickeln Sie das Haar über die gesamte Länge des Lockenstabs, wobei darauf zu achten ist, dass der Stab nicht mit der Kopfhaut in Berührung kommt. Für dichte, federnde Locken drehen Sie jeweils kleine Haarsträhnen ein. Für lose, schwungvoll fließende Locken können Sie größere Haarsträhnen aufwickeln. Halten Sie den Lockenstab je nach Haartyp einige Sekunden lang in eingedrehter Position. Wickeln Sie den Stab wieder ab, sobald das Haar warm (nicht heiß) ist.
- Um den Lockenstab zu entfernen, betätigen Sie den Hebel zum Öffnen der Klemme.
- Zum „Fixieren" der Locken warten Sie, bis das Haar abgekühlt ist, bevor Sie es bürsten, kämmen oder mit den Fingern in Form bringen.

Anmerkungen:
- Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Oberfläche. Das Gerät verfügt über eine integrierte Halterung, um es während des Aufheizens gerade abzulegen.
- Beim ersten Gebrauch kann es sein, dass Sie einen besonderen Geruch wahrnehmen: Das ist normal und wird schon bei der nächsten Anwendung verschwunden sein.
- Bei jedem Gebrauch kann sich etwas Dampf entwickeln. Dies kann daran liegen, dass Talg oder Rückstände von Haarprodukten (nicht ausgespülte Pflegemittel, Haarlack,...) oder die im Haar enthaltene Feuchtigkeit verdunsten.

ABSCHALTAUTOMATIK
Wenn Sie das Gerät länger als 60 Minuten eingeschaltet lassen, schaltet es sich automatisch ab.
Wenn Sie das Gerät danach weiter verwenden möchten, schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste wieder ein.

PFLEGE
Sobald der Lockenstab abgekühlt ist und der Netzstecker gezogen wurde, kann er mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Vergewissern Sie sich, dass er vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn erneut an den Netzstrom anschließen.

NEDERLANDS

De krultang Sensitive past automatisch de temperatuur aan, voor beschermd en perfect gekruld haar.

LEES VÓÓR GEBRUIK DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Krultang met Deep Black Ceramic-coating van BaByliss (1)
- OPTIMAL PROTECTION-stand $$$ (2) voor optimale bescherming van het haar
- Temperatuurkeuzeschakelaar (3): 6 standen van 160 °C tot 210 °C
- Lcd-scherm (4) geeft de geselecteerde temperatuur weer.
- Start-stopknop (5) – Automatische stop
- Klem om de haarlok vast te zetten en het krullen gemakkelijker te maken (6)
- Geïntegreerde standaard (7)
- Geisoleerd uiteinde (8)
- Draaisnoer (9)
- Warmtebestendig isolatiematje

GEBRUIK
OPGELET: warme oppervlakken! Zorg dat het apparaat tijdens het gebruik niet in aanraking komt met de hoofdhuid, het gezicht, de oren en de nek.

- Ontwar het haar zorgvuldig. Til de bovenste haarlokken op met behulp van klemmen om eerst de onderste lokken te bewerken.
- Stop de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan door op de start-stopknop te drukken.
- De standaardtemperatuur (160 °C) wordt op het scherm weergegeven.
- Selecteer de gewenste temperatuur met behulp van de knoppen '+' en '–'. Wij raden de volgende instellingen aan:

Haartype	Temperatuur
Dun, beschadigd of gekleurd haar:	160 °C - 170 °C
Normaal haar:	180 °C - 190 °C
Dik haar:	200 °C - 210 °C

› De weergave van de gekozen temperatuur op het lcd-scherm stopt met knipperen als deze temperatuur bereikt is.
- Begin met het krullen van uw haar.
- Voor maximale bescherming activeert u de OPTIMAL PROTECTION-stand door op de knop ' $$$ ' te drukken (zie hieronder).
- Zet het apparaat na gebruik uit door op de start-stopknop te drukken. Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen op het meegeleverde warmtebestendige matje voordat u het opberg t.

OPTIMAL PROTECTION-stand
Kies de OPTIMAL PROTECTION-stand om uw haar maximaal te beschermen.
De krultang Sensitive past de temperatuur aan voor perfecte krullen, terwijl de haarvezel wordt beschermd.
- Selecteer met behulp van de knoppen '+' en '–' een temperatuur die geschikt is voor uw haartype (zie de tabel hierboven).
- Wacht tot de gewenste temperatuur bereikt is.
› De weergave van de gekozen temperatuur op het lcd-scherm stopt met knipperen als deze temperatuur bereikt is.
- Druk vervolgens op de knop ' $$$ ' om de OPTIMAL PROTECTION-stand te activeren.
› Het symbool van de OPTIMAL PROTECTION-stand verschijnt op het lcd-scherm ' $$$ '.
› Het lcd-scherm toont de temperatuur die de OPTIMAL PROTECTION-stand heeft bepaald en stopt met knipperen.
- U kunt nu veilig het hele haar krullen.
- Om de OPTIMAL PROTECTION-stand weer uit te zetten, drukt u op de knop ' $$$ '.
› Het apparaat keert dan terug naar de oorspronkelijk geselecteerde temperatuur.

Tips om het haar te krullen:
- Gebruik het apparaat op droog of nagenoeg droog haar.
- Verdeel het haar in gelijke lokken en kam deze uit voordat u begint met krullen.
- Druk op de hendel van de tang, plaats de haarlok tussen de verwarmende buis en de klem en trek de krultang vervolgens langzaam naar het uiteinde van het haar toe.
- Om kroezen van het haar te vermijden, controleert u of het haar goed is ingerold onder de klem, in de gewenste krulrichting. Plaats de klem boven op de haarlok om het haar naar binnen te krullen. Om het haar naar buiten te krullen, plaatst u de klem onder de haarlok.
- Rol het haar in over de gehele lengte van de tang en let daarbij op dat de tang niet in aanraking komt met de hoofdhuid. Voor strakkere en soepelere krullen rolt u weinig haar tegelijk in. Voor losvere en wijdere krullen rolt u meer haar tegelijk in. Houd de krultang enkele seconden op zijn plaats, afhankelijk van uw haartype. Rol af als het haar warm (niet gloeiend heet) aanvoelt.
- Druk op de hendel van de tang om deze te openen en het haar te verwijderen.
- Om de krul te "fixeren" wacht met borstelen, kammen of met uw vingers bewerken totdat het haar afgekoeld is.

Opmerkingen:
- Plaats het apparaat op een hittebestendige ondergrond. Het apparaat heeft een ingebouwde staander, zodat u het tijdens het opwarmen rechtop kunt zetten.
- Bij het eerste gebruik kunt u een vreemde geur waarnemen. Dit komt vaak voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen.
- Tijdens elk gebruik is een lichte rookontwikkeling mogelijk. Dit kan te wijten zijn aan de verdamping van talg of van restjes haarproducten (leave-in conditioner, haarlak enz.) of aan het vocht dat in het haar aanwezig is.

AUTOMATISCHE STOP
Wanneer het apparaat langer dan 60 minuten achter elkaar aan staat, gaat het automatisch uit.
Als u het apparaat na deze tijd wilt blijven gebruiken, drukt u op de start-stopknop om het weer aan te zetten.

ONDERHOUD
Zodra de krultang koud is en de stekker uit het stopcontact is gehaald, kunt u de tang schoonvegen met een vochtige doek. Zorg dat het apparaat helemaal droog is voordat u het opnieuw aanzet.

ITALIANO

Il ferro arricciacapelli Sensitive adatta automaticamente la temperatura per capelli rispettati e arricciati alla perfezione.

LEGGERE PRIMA LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- Ferro arricciacapelli con rivestimento Deep Black Ceramic di BaByliss (1)
- Modalità OPTIMAL PROTECTION $$$ (2) per una protezione ottimale dei capelli
- Selettore di temperatura (3): 6 livelli da 160°C a 210°C
- Schermo LCD (4) che indica il livello della temperatura selezionata.
- Tasto avvio/arresto (5) – Arresto automatico
- Pinza per mantenere la ciocca di capelli e facilitare l'arricciatura (6)
- Supporto integrato (7)
- Puntale isolante (8)
- Cavo rotante (9)
- Tappetino isolante termoresistente

UTILIZZO
ATTENZIONE: superfici calde! Durante l'utilizzo fare attenzione a non mettere l'apparecchio a contatto con il cuoio capelluto, il viso, le orecchie e il collo.

- Districare con cura i capelli. Raccogliere le ciocche dal basso con le pinze per lavorare prima le ciocche in fondo.
- Collegare l'apparecchio e accenderlo premendo il pulsante di avvio/arresto.
- La temperatura predefinita (160°C) viene visualizzata sul display.
- Selezionare la temperatura desiderata con i pulsanti «+» e «–». Consigliamo le seguenti regolazioni:

Tipo di capello	Temperatura
capelli fini, rovinati o colorati:	160°C-170°C
capelli normali:	180°C-190°C
capelli spessi:	200°C-210°C

› La visualizzazione della temperatura selezionata sullo schermo LCD cessa di lampeggiare quando viene raggiunta la temperatura.
- Procedere all'arricciatura dei capelli.
- Per la protezione massima attivare la modalità OPTIMAL PROTECTION premendo il pulsante ' $$$ ' (vedere sotto)
- Dopo l'utilizzo spegnere l'apparecchio premendo il pulsante avvio/arresto. Staccare l'apparecchio dalla corrente.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio sopra il tappetino termoresistente incluso prima di riporlo.

Modalità OPTIMAL PROTECTION
Scegliere la modalità OPTIMAL PROTECTION per offrire ai capelli il massimo della protezione.
Il ferro arricciacapelli Sensitive regola la temperatura per un riccio perfetto rispettando al massimo la fibra capillare.
- Selezionare la temperatura adatta al tipo di capelli mediante i pulsanti «+» e «–» (vedere tabella sopra).
- Attendere che sia raggiunta la temperatura selezionata.
› La visualizzazione della temperatura selezionata sullo schermo LCD cessa di lampeggiare quando viene raggiunta la temperatura.
- Premere in seguito il pulsante ' $$$ ' per attivare la modalità OPTIMAL PROTECTION.
› Il simbolo della modalità OPTIMAL PROTECTION appare sullo schermo LCD ' $$$ '
› Lo schermo LCD visualizza la temperatura determinata dalla modalità OPTIMAL PROTECTION e cessa di lampeggiare
- Procedere all'arricciatura nell'intera capigliatura in tutta sicurezza.
- Per annullare la modalità OPTIMAL PROTECTION premere il pulsante ' $$$ '
› L'apparecchio torna quindi alla temperatura precedentemente selezionata.

Consigli per creare i boccoli:
- Utilizzare su capelli asciutti o quasi.
- Dividere i capelli in ciocche uguali e pettinarli prima di arricciarli.
- Premere la leva della pinza, posizionare la ciocca di capelli tra il tubo riscaldante e la pinza poi tirare delicatamente il ferro fino all'estremità dei capelli.
- Per evitare le piccole ciocche ricciute, controllare che i capelli siano avvolti bene sotto la pinza nel senso desiderato per il riccio. Posizionare la pinza sulla parte superiore della ciocca per arricciare i capelli verso l'interno.
- Per arricciare i capelli verso l'esterno, posizionare la pinza sotto la ciocca.
- Avvolgere i capelli su tutta la lunghezza del ferro, facendo attenzione a non toccare il cuoio capelluto con il ferro. Per ottenere ricci più fitti e più elastici, avvolgere pochi capelli per volta. Per ottenere invece riccioli più morbidi e vaporosi, avvolgere più capelli. Mantenere il ferro in posizione per alcuni secondi secondo il tipo di capello. Srotolare quando, al tatto, i capelli risultano caldi (ma non eccessivamente).
- Per togliere il ferro arricciacapelli, premere la leva della pinza e allontanare. Per «fissare» il riccio, aspettare che i capelli si siano raffreddati prima di spazzolarli, pettinarli o lavorarli con le dita.

Osservazioni:
- Appoggiare l'apparecchio su una superficie resistente al calore. L'apparato è stato ideato e progettato con un supporto integrato per essere appoggiato e tenuto diritto durante il riscaldamento.
- Al primo utilizzo, è possibile che si percepisca un odore particolare: si tratta di un effetto frequente, che scompare con l'utilizzo successivo.
- A ogni utilizzo è possibile che venga emesso un po' di fumo. Ciò può essere dovuto all'evaporazione del sebo o di residui di prodotti per la cura dei capelli (prodotti senza risciacquo, lacche e così via), oppure dell'umidità presente nei capelli.

ARRESTO AUTOMATICO
Se lasciato acceso per oltre 60 minuti, l'apparecchio si spegnerà automaticamente. Se si desidera continuare ad utilizzare l'apparecchio oltre questo termine premere il pulsante avvio/arresto per riavviarlo.

MANUTENZIONE
Una volta staccato dalla corrente e raffreddato, è possibile asciugare il ferro con un panno umido. Controllare che sia perfettamente asciutto prima di attaccarlo nuovamente alla corrente.

ESPAÑOL

Las tenacillas Sensitive ajustan automáticamente la temperatura para el cuidado del cabello y para unos rizos perfectos.

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL APARATO.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Tenacillas con revestimiento Deep Black Ceramic de BaByliss (1)
- Modo OPTIMAL PROTECTION $$$ (2) para obtener a protección ideal para os seus cabelos
- Selecionador de temperatura (3): 6 níveis de temperatura, de 160° C a 210° C
- Ecrã LCD (4) que indica o nível de temperatura selecionado.
- Interruptor de ligar/desligar (5) - Paragem automática
- Mola para segurar a madeixa e facilitar o encaracolamento (6)
- Suporte integrado (7)
- Ponta isolante (8)
- Cabo rotativo (9)
- Tapete isolante termorresistente

USO
ATENCIÓN: ¡superficies calientes! Durante su uso, evite que el aparato entre en contacto con el cuero cabelludo, la cara, las orejas o el cuello.

- Desenrede cuidadosamente el cabello. Recoja los mechones de arriba con unas pinzas para trabajar los mechones de abajo primero.
- Enchufe el aparato y enciéndalo pulsando el botón de encendido/apagado.
- La pantalla muestra la temperatura por defecto (160 °C).
- Seleccione la temperatura deseada con los botones «+» y «–». Le recomendamos los siguientes ajustes:

Tipo de cabello	Temperatura
Cabello fino, dañado o teñido:	160 °C-170 °C
Cabello normal:	180 °C-190 °C
Cabello grueso:	200 °C-210 °C

› La indicación de la temperatura seleccionada en la pantalla LCD dejará de parpadear al alcanzar la temperatura.
- Proceda al rizado del cabello.
- Para una protección máxima active el modo OPTIMAL PROTECTION pulsando el botón ' $$$ ' (ver a continuación)
- Después de su uso, apague el aparato pulsando el botón de encendido/apagado. Desenchufe el aparato.
- Deje enfriar el aparato sobre la alfombrilla termorresistente antes de guardarlo.

Modo OPTIMAL PROTECTION
Elija el modo OPTIMAL PROTECTION para darle a su cabello la máxima protección.
Las tenacillas Sensitive ajustan la temperatura para unos rizos perfectos con el mayor cuidado de la fibra capilar.
- Seleccione la temperatura adecuada para su tipo de cabello con los botones «+» y «–» (ver tabla a continuación).
- Espere a que se alcance la temperatura seleccionada.
› La indicación de la temperatura seleccionada en la pantalla LCD dejará de parpadear al alcanzar la temperatura.
- A continuación, pulse el botón «$$$» para activar el modo OPTIMAL PROTECTION.
› Aparecerá el símbolo del modo OPTIMAL PROTECTION en la pantalla LCD «$$$»
› La pantalla LCD indica la temperatura determinada por el modo OPTIMAL PROTECTION y deja de parpadear.
- Proceda al rizado del cabello con total seguridad.
- Para suprimir el modo OPTIMAL PROTECTION, pulse el botón «$$$».
› Entonces, el aparato restablece la temperatura seleccionada previamente.

Consejos para rizar el cabello:
- Trabaje sobre cabello seco o prácticamente seco.
- Divida el cabello en mechones iguales y péinelo antes de rizarlo.
- Presione la lengüeta de la pinza, coloque el mechón de cabello entre el tubo calentador y la pinza, a continuación tire con cuidado de las tenacillas hasta las puntas del cabello.
- Para evitar el encrespamiento, compruebe que el cabello está bien enroscado en la pinza, en el sentido del rizo. Ponga la pinza por encima del mechón para rizar el cabello hacia el interior. Para rizar el cabello hacia el exterior, ponga la pinza por debajo del mechón.
- Envuelva el cabello en las tenacillas, teniendo cuidado de no llegar a tocar el cuero cabelludo con el aparato. Para obtener rizos más marcados y flexibles, enrosque mechones finos. Para obtener rizos más sueltos y ligeros, enrosque mechones gruesos. Mantenga sujetas las tenacillas durante unos segundos según el tipo de cabello. Desenrosquemlo cuando el cabello esté caliente al tacto (no quemando).
- Para retirar las tenacillas, pulse la lengüeta de la pinza y suelte el cabello.
- Para «fijar» el rizo, espere a que el cabello esté frío antes de cepillarlo, peinarlo o de trabajarlo con los dedos.

Observaciones:
- Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor. El aparato está diseñado con un soporte integrado para colocarlo y mantenerlo en vertical mientras esté caliente.
- Es posible que la primera vez que lo utilice perciba un olor particular. Es algo habitual que no volverá a ocurrir tras el primer uso.
- Es posible que en cada uso perciba una ligera emanación de humo. Puede tratarse de evaporación de grasa del cuero cabelludo, de restos de productos capilares (acondicionador sin aclarado, laca, etc.) o de la humedad propia del cabello.

APAGADO AUTOMÁTICO
Si deja el aparato encendido más de 60 minutos, se apagará automáticamente.
Si desea continuar utilizando el aparato después de ese tiempo, pulse el botón de encendido/apagado para volver a poner el aparato en marcha.

MANTENIMIENTO
Cuando las tenacillas estén frías y desenchufadas, pueden limpiarse con un trapo húmedo. Verifique que el aparato está totalmente seco antes de enchufarlo de nuevo.

PORTUGUÊS

O ferro de encaracolar ajusta automaticamente a temperatura para respeitar os cabelos encaracolados com toda a perfeição.

CONSULTE PREVIAMENTE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Ferro de encaracolar com revestimento Deep Black Ceramic da BaByliss (1)
- Modo OPTIMAL PROTECTION $$$ (2) para obter a proteção ideal para os seus cabelos
- Selecionador de temperatura (3): 6 níveis de temperatura, de 160° C a 210° C
- Ecrã LCD (4) que indica o nível de temperatura selecionado.
- Interruptor de ligar/desligar (5) - Paragem automática
- Mola para segurar a madeixa e facilitar o encaracolamento (6)
- Suporte integrado (7)
- Ponta isolante (8)
- Cabo rotativo (9)
- Tapete isolante termorresistente

UTILIZAÇÃO
ATENÇÃO: superfícies quentes! Durante a utilização, tenha cuidado para não tocar com aparelho no couro cabeludo, na face, nas orelhas ou no pescoço.

- Desembarace cuidadosamente os cabelos. Levante as madeixas superiores com molas para poder começar pelas madeixas inferiores.
- Ligue o aparelho à corrente e ligue-o carregando no botão de ligar/desligar.
- É apresentada a temperatura por defeito (160º C) no ecrã.
- Selecione a temperatura pretendida utilizando os botões «+» e «–». Recomendamos as seguintes regulações:

Tipo de cabelo	Temperatura
cabelo fino, danificado ou pintado:	160 °C - 170° C
cabelo normal:	180° C - 190° C
cabelo espesso:	200° C - 210° C

› A indicação da temperatura selecionada no ecrã LCD termina de piscar quando a temperatura tiver sido atingida.
- Proceda ao encaracolamento do cabelo.
- Para uma maior proteção ative o modo de OPTIMAL PROTECTION pressionando no botão ' $$$ ' (ver abaixo).
- Após a utilização, desligue o aparelho pressionando o botão de ligar/desligar. Desligue o aparelho.
- Deixe arrefecer o aparelho sobre o tapete termorresistente incluído antes de o arrumar.

Modo OPTIMAL PROTECTION
Escolha o modo OPTIMAL PROTECTION para dar o máximo de proteção ao cabelo.
O ferro de encaracolar Sensitive ajusta a temperatura para um encaracolamento perfeito, respeitando a integridade da fibra capilar.
- Selecione uma temperatura indicada para o seu tipo de cabelo utilizando os botões «+» e «–» (ver a tabela acima).
- Aguarde até a temperatura selecionada ser atingida.
› A indicação da temperatura selecionada no ecrã LCD termina de piscar quando a temperatura tiver sido atingida.
- Pressione em seguida o botão ' $$$ ' para ativar o modo OPTIMAL PROTECTION.
› O símbolo do modo OPTIMAL PROTECTION surge no ecrã LCD ' $$$ '.
› O ecrã LCD indica a temperatura determinada pelo modo OPTIMAL PROTECTION e para de piscar
- Proceda ao encaracolamento do cabelo com toda a segurança.
- Para desativar o modo OPTIMAL PROTECTION, pressione o botão ' $$$ '
› O aparelho regressa então à temperatura anteriormente selecionada.

Conselhos para o encaracolamento do cabelo:
- Utilize em cabelos secos ou quase secos.
- Divida os cabelos em madeixas de tamanho igual e penteie antes de os encaracolar.
- Carregue na alavanca da pinça, coloque a madeixa entre o tubo de aquecimento e a pinça e faça deslizar o ferro de encaracolar lentamente até às pontas.
- Para evitar os frisados, certifique-se de que o cabelo está bem enrolado sob a pinça, no sentido pretendido para o caracol. Coloque a pinça por cima da madeixa para encaracolar o cabelo para dentro. Para encaracolar o cabelo para fora, coloque a pinça por baixo da madeixa.
- Enrole o cabelo em todo o comprimento do ferro, tendo o cuidado de não deixar o ferro tocar no couro cabeludo. Para obter caracóis mais apertados e elásticos, enrole pouca quantidade de cabelo de cada vez. Para obter caracóis mais largos e soltos, enrole mais cabelo de cada vez. Manter o ferro assim durante alguns segundos, consoante a natureza do cabelo. Desenrole enquanto o cabelo está quente (não excessivamente).
- Para retirar o ferro de encaracolar, carregue na alavanca da pinça e afaste-a.
- Para "fixar" os caracóis, espere que o cabelo arrefeça para o escovar, pentear ou trabalhar com os dedos.

Comentários:
- Coloque o aparelho numa superfície resistente ao calor. O aparelho possui um suporte que

SVENSKA

Den intelligenta locktången anpassar automatiskt temperaturen för respektive hårtyp och ger perfekta lockar.

LÄS SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

PRODUKTSPECIFIKATIONER
- Locktång med svart keramisk yta från BaByliss (1)
- LÄGET OPTIMAL PROTECTION $$$ (2) för ett optimalt skydd av håret
- Temperaturväljare (3): 6 nivåer från 160 °C till 210 °C
- LCD-skärm (4) som anger vald temperatur
- Start/stopp-knapp (5) – Automatisk avstängning
- Klämma för att hålla kvar hårslingan och underlätta lockningen (6)
- Integrerat stativ (7)
- Isolerande munstycke (8)
- Vridbar sladd (9)
- Isolerande värmetålig matta

ANVÄNDNING

VARNING! Heta ytor! Var försiktig så att apparaten inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, öron och hals under användning.

- Red ut håret omsorgsfullt. Lyft det övre håret med klämmor och arbeta först med de understa slingorna.
- Anslut apparaten och starta den genom att trycka på start/stopp-knappen.
- Den standardinställda temperaturen (160 °C) visas på skärmen.
- Välj önskad temperatur med hjälp av knapparna « + » och « - ». Vi rekommenderar följande inställningar:

Typ av hår	Temperatur
Fint, skadat eller färgat hår:	160 °C-170°C
Normalt hår:	180 °C-190°C
Tjockt hår:	200 °C-210°C

➢ Temperaturen som visas på LCD-skärmen slutar blinka när temperaturen har uppnåtts.

- Börja locka håret.
- För maximalt skydd aktivera läget OPTIMAL PROTECTION genom att trycka på knappen « $$$ » (se nedan)
- Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på start/stopp-knappen. Dra ur apparaten ur väggkontakten.
- Låt apparaten svalna på den medföljande värmetåliga mattan innan du ställer undan den.

Läget OPTIMAL PROTECTION

Välj OPTIMAL PROTECTION-läget om du vill ge håret maximalt skydd. Locktången Sensitive justerar temperaturen för perfekta lockar samtidigt som den är så skonsam som möjligt för hårfibrerna.
- Välj en temperatur som passar din hårtyp med hjälp av knapparna « + » och « - » (se tabell ovan).
- Vänta tills vald temperatur har nåtts.
  - ➢ Temperaturen som visas på LCD-skärmen slutar blinka när temperaturen har uppnåtts.
- Tryck därefter på knappen « $$$ » för att aktivera läget OPTIMAL PROTECTION.
  - ➢ Symbolen för läget OPTIMAL PROTECTION dyker upp på LCD-skärmen « $$$ ».
  - ➢ LCD-skärmen visar den temperatur som något OPTIMAL PROTECTION har fastställt och slutar blinka.
- Du kan sedan tryggt fortsätta att locka hela håret.
- För att ta bort läget OPTIMAL PROTECTION, tryck på knappen « $$$ ».
  - ➢ Apparaten återgår då till den temperatur som tidigare valts.

Gör så här för att få lockigt hår:
- Använd på torrt eller nästan torrt hår.
- Dela håret i lika stora slingor och kamma det innan du lockar håret.
- Tryck på spaken till klämman, placera hårslingan mellan det varma röret och klämman och dra sedan försiktigt locktången ända till hårtopparna.
- För att undvika smälockigt, se till att håret är vått inuti under klämman för den slags lockar som önskas. Placera klämman ovanpå hårslingan för indvändig lockar. För utåtvända lockar, placera klämman under hårslingan.
- Rulla hela hårets längd på locktången och var noga med att locktången inte kommer i kontakt med hårbotten. För kompakta och mer elastiska lockar, rulla på litet hår i taget. För mjukare och lösare lockar, rulla på mer hår. Håll längden på plats under några sekunder, beroende på hårtyp. Rulla av när håret är vått (inte helt) att vidöra.
- För att lossa locktången, tryck på spaken till klämman och ta bort tången.
- För att «fixera» lockarna, vänta tills håret svalnat innan du borstar det, kammar det eller bearbetar det med fingrarna.

Obs:
- Placera apparaten på en värmetålig yta. Apparaten är utformad med ett integrerat stöd för att placeras och hållas rak medan den värms upp.
- Vid den första användningen kan det hända att du märker av en viss lukt. Det är normalt och lukten kommer att försvinna vid påföljande användningar.
- Under varje användning kan det förekomma en lätt röktuckvecling. Detta kan bero på avdunstning av fett, rester av hårvårdsprodukter (t.ex. produkter som inte sköljs ur eller spray) eller fukt i håret.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Om apparaten är igång i mer än 60 minuter stängs den automatiskt av.
Om du vill fortsätta använda apparaten startar du apparaten igen genom att trycka på start/stopp-knappen.

UNDERHÅLL

Då locktången kallnat och sladden dragits ur väggen kan den rengöras med en fuktig duk. Kontrollera att den är helt torr innan du ansluter den på nytt.

NORSK

Sensitive krølltang tilpasser automatisk temperaturen slik at den tilpasses håret og gir perfekte krøller.

LES SIKKERHETSINSTRUKSJONENE FØR DU TAR I BRUK APPARATET.

PRODUKTEGENSKAPER
- Krølltang med Deep Black Ceramic-belegg (1):
- OPTIMAL PROTECTION-modus $$$ (2) for optimal beskyttelse av håret
- Temperaturvelger (3): 6 nivåer fra 160 °C til 210 °C
- LCD-skjerm (4) som anger valgt temperatur
- Start/stopp-knapp (5) – Automatisk avstangning
- Klemme som holder på plass hårlokken og forenkler krøllingen (6)
- Integrert stativ (7)
- Sikkerhetsbehte (8)
- Roterende ledning (9)
- Isolerende varmebestandig matte

BRUK

NB: varme overflater! Under bruk pass på at apparatet ikke kommer i kontakt med hårbotten, ansikter, øren eller nakken.

- Gre håret grundig. Ta til side de øverste hårlokkene ved hjelp av klemmer, for å arbeide med de nederste hårlokkene først.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjelp av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperaturen (160 °C) vises på skjermen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene « + » og « - ». Vi anbefaler følgende innstillinger:

Hårtype	Temperatur
Tynt, skadet eller farget hår:	160–170 °C
Normalt hår:	180–190 °C
Tykt hår:	200–210 °C

➢ Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter å blinke når temperaturen er nådd.

- Du kan nå begynne å krølle håret ditt.
- For maksimal beskyttelse, aktiver OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen « $$$ » (se over)
- Etter bruk slår du av apparatet med PÅ/AV-bryteren. Koble apparatet fra strømnettet.
- La apparatet kjøle seg ned på den medfølgende varmebestandige matten før det pakkes bort.

OPTIMAL PROTECTION-modus

Velg OPTIMAL PROTECTION-modus for å gi håret ditt maksimal beskyttelse. Sensitive krølltang tilpasser temperaturen for perfekte krøller, samtidig som hårfibrene ivaretas.
- Velg en temperatur som passer for din hårtype ved knappene « + » og « - » (se tabell ovenfor).
- Vent til den valgte temperaturen er oppnådd.
  - ➢ Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter å blinke når temperaturen er nådd.
- Trykk deretter på knappen « $$$ » for å aktivere OPTIMAL PROTECTION-modusen.
  - ➢ Symbolet for OPTIMAL PROTECTION-modusen kommer til syne på LCD-skjermen « $$$ ».
  - ➢ LCD-skjermen viser temperaturen som er fastslått av OPTIMAL PROTECTION-modusen, og den slutter å blinke.
- Du kan nå trygt krølle hele håret ditt.
- For å slå av OPTIMAL PROTECTION-modusen, trykk på knappen « $$$ ».
  - ➢ Apparatet vil da gå tilbake til den tidligere valgte temperaturen.

Tips for å krølle håret:
- Benyttes på tørt eller nesten tørt hår.
- Del håret inn i like store lokker som du kjemmer for du starter krøllingen.
- Trykk på klemmehendelen, plasser hårlokken mellom varmekolben og klemmen, og dra deretter forsiktig krøllangen helt ut til hårtuppene.
- For å unngå brusete hår, se til at hårlokken er ordentlig inflet opp under klemmen i den retningen du ønsker krøllen. Plasser klemmen på oversiden av lokken for å krølle håret innover. For å krølle håret utover, plasserer du klemmen under hårlokken.
- Rull håret langs hele tangen, og pass på at tangen ikke kommer i kontakt med hodebunnen. For strammere og mer elastiske krøller, rull opp bare litt hår om gangen. For løsere og mykere krøller, rull opp mer hår om gangen. Hold tangen noen sekunder, alt etter hårtype. Rull ut når håret er vått (ikke brennvarm) å ta på.
- For å trekke ut krølltangen, trykk på handleen slik at klemmen åpnes.
- For å «feste» krøllen, vent til håret er kaldt for du grer håret med børste, kam eller fingrene.

Merknader:
- Legg apparatet på en varmebestandig overflate. Det er utformet med et innebygd stativ for å stå rett under opprømning.
- Ved første bruk vil du muligens kunne fornemme en spesiell lukt: dette skjer ofte og forsvinner neste gang du bruker apparatet.
- Ved hver bruk kan det oppstå en viss røykdannelse. Det kan skyldes fordampninger av hudfett eller rester av hårprodukter (hårpleiemidler uten skylling, hårlakk, osv.) eller faktiske hårrester.

AUTOMATISK AVSTANGNING

Om apparaten er igang i mer en 60 minuter stängs den automatiskt av.
Om du vill fortsätta använda apparaten startar du apparaten igen genom att trycka på start/stopp-knappen.

VEDLIKEHOLD

Så snart krølltangen er kald og frakoblet strømnettet, kan den tørkes av med en fuktig klut. Pass på at apparatet er fullstendig tørt før du setter i støpselet igjen.

SUOMI

Sensitive -kiharrin mukauttaa lämpötilan automaattisesti hiuksia kunnioittaen ja kiharran hiukset täydellisiksi.

TUTUSTU TURVAOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

TUOTTEEN OMINAISUUDET
- Kiharrin Deep Black -keraamisella pinnoitteella BaBylissillä (1)
- OPTIMAL PROTECTION-modus $$$ (2) suojaa hiuksia optimaalisesti
- Lämpötilan valitsin (3): 6 tasoa: 160–210 °C.
- LCD-näyttö (4) näyttää valitun lämpötilatason.
- Virtakattaisin (5) – Automaattinen sammutus
- Pinni, jolla voi pitää kinni hiussuortuvaa ja tehdä kiharruksen helpommaksi (6)
- Sisäänkerrettävä telineen (7)
- Eristävä suulake (8)
- Pyörivä johto (9)
- Lämmönkestävä eristematto

KÄYTTÖ

HUOMIO: varo kuumia pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspohjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Selvitä hiukset huolellisesti. Nosta lyhemmät hiussuortuvat kinni pinneillä, jotta voit kihartaa alemmat hiussuortuvat ensin.
- Kytke laite verkkovirtaan ja käynnistä laite painamalla virtakatkaisinta.
- Oletuslämpötila (160 °C) näytetään näytöllä.
- Valitse haluamasi lämpötila painikkeilla « + » ja « - ». Suosittelemme käyttämään seuraavia asetuksia:

Typ av hår	Temperatur
Fint, skadat eller färgat hår:	160 °C-170°C
Normalt hår:	180 °C-190°C
Tjockt hår:	200 °C-210°C

➢ Valittu lämpötila lakkaa vilkkumasta LCD-näytöllä, kun laite on saavuttanut halutun lämpötilan.

- Kiharra hiukset.
- Hiusten mahdollisuuksien suojaamiseksi aktivoi OPTIMAL PROTECTION -tila painamalla « $$$ »-painiketta (katso alta).
- Sammuta laite käytön jälkeen painamalla virtapainiketta. Irrota laite verkkovirrasta.
- Anna laitteen jäähtyä mukana tulevan lämmönkestävän maton päällä, ennen kuin laitat sen säilytyksseen.

OPTIMAL PROTECTION -tila

Valitse OPTIMAL PROTECTION -tila, kun haluat tarjota hiuksillesi parhaan mahdollisen suojauksen.
Sensitive-kiharrin säätää lämpötilan täydellisiä kiharrusta varten hiuskuituja kunnioittaen.
- Valitse hiustyypillesi sopiva lämpötila painikkeilla « + » ja « - » (katso taulukko yllä).
- Odota, että laite on saavuttanut valitun lämpötilan.
  - ➢ Valittu lämpötila lakkaa vilkkumasta LCD-näytöllä, kun laite on saavuttanut halutun lämpötilan.
- Paina sitten « $$$ »-painiketta OPTIMAL PROTECTION -tilan aktivoimiseksi.
  - ➢ OPTIMAL PROTECTION -symboli avautuu LCD-näytöllä « $$$ »
  - ➢ LCD-näytössä näkyy OPTIMAL PROTECTION -tilan määrittelemä lämpötila, ja se lakkaa vilkkumasta.
- Nyt voit kiharrata kaikki hiukset täysin turvallisesti.
- Poista OPTIMAL PROTECTION -tila käytöstä painamalla « $$$ »-painiketta.
  - ➢ Laite palaa sen jälkeen aiemmin valittuun lämpötilaan.

Hiusten kiharrusohjeita:
- Käytä kuiviin tai melkein kuiviin hiuksiin.
- Jaa hiukset samankokoisiin osiin ja kampaa ne ennen kihartamista.
- Paina saksien kahvasta, aseta hiussuortuva lämpöelementin keskelle ja purista kiinni. Veda sitten kiharrinta hellävaraisesti hiusten latvoihin saakka.
- Vältä pörröisyys varmistamalla, että kierrät hiuksia saksien ympärille haluamaasi suunnassa. Aseta kiharttimen sakset hiussuortuvan yläpuolelle kihartaakseesi hiuksia sisäänpäin. Kiharra hiuksia ulospäin asettamalla sakset suortuvan alapuolella.
- Kierrä hiuksia koko raudan pituudelle, mutta varo koskettamasta kiharttimella hiuspohjaa. Saat tiukemmat ja elastisemmat kiharat kihartamalla vähän hiuksia kerralla. Saat loivemmat ja ilmavammat kiharat kihartamalla enemmän hiuksia kerralla. Pidä kiharrinta paikallaan muutaman sekunnin ajan hiusten laadun mukaan. Ota kiharrin pois, kun hiukset ovat lämpimät (ei kuumat).
- Ota kiharrin pois painamalla saksien vivusta ja avaamalla ne.
- Jotta kiharat ehtisivät "kiinnittymään", odota, että hiukset jäähtyvät ennen niiden harjaamista, kampaamista tai työstämistä sormilla.

Huomautukset:
- Aseta laite kuumuutta kestävälle pinnalle. Laite on suunniteltu integroitavalla tuella, jonka avulla laite voidaan asettaa ja pitää suoraa lämmityksen aikana.
- Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa lähteä erikoista hajua: tämä on yleistä ja häviää seuraavaan käyttökertaan mennessä.
- Laitteesta saattaa päästä kevyttä savua jokaisella käyttökerralla. Siihen voi olla syynä talin haihtuminen iholta, hiustenhoitoutoitteiden jäämät (hoitoaine, jota ei huuhdella pois, lakka, ...) tai hiusten sisältämä kosteus.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Jos jätät laitteen päälle yli 60 minuutin ajaksi, se sammuu automaattisesti.
Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä yllä mainitun ajan jälkeen, kytke laite uudelleen päälle painamalla virtapainiketta.

HUOLTO

Kun ruata on jäähtynyt ja irrotettu pistorasiasta, se voidaan pyyhkiä kostealla rievulla. Varmista, että rauta on täysin kuiva, ennen kuin kytket sen uudelleen verkkoon.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το φαλίδι για μπούκλες Sensitive προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία για τέλειες μπούκλες στα μαλλιά χωρίς να καταστρέφεται η τρίχα.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Φαλίδι για μπούκλες με επίστρωση Deep Black Ceramic της BaByliss (1)
- Λειτουργία OPTIMAL PROTECTION $$$ (2) για άριστη προστασία των μαλλιών
- Λαμπάτιν λειτουργίας (3): 6 επίπεδα από 160° C έως 210° C
- Οθόνη LCD (4) που υποδεικνύει το επίπεδο της επιλεγμένης θερμοκρασίας.
- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5) – Αυτόματη απενεργοποίηση
- Τσιμπίδα που συγκρατεί την τούφα μαλλιών και διευκολύνει τη δημιουργία μπούκλας (6)
- Ενσωματωμένη βάση (7)
- Μουτσούκι άκρο (8)
- Περιστρεφόμενο καλώδιο (9)
- Μουστάκι αντιθερμικό χαλάκι

ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: θερμές επιφάνειες! Κατά τη χρήση, προσέχετε ώστε η συσκευή να μην έρθει σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής, το πρόσωπο, τα αυτιά ή τον λαιμό.

- Σχεδιάζοντας τη μπούκλα. Πιάστε ψηλά τις εξωτερικές τούφες με τσιμπίδακα, ώστε να αρχίσετε να δουλεύετε πρώτα από τις εσωτερικές.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία (160°C) εμφανίζεται στην οθόνη.
- Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με τα κουμπιά « + » και « - ». Σας συνιστούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Τύπος μαλλιών	Θερμοκρασία
μαλλιά λεπτά, παλαιωμένα ή βαμμένα:	160°C-170°C
κανονικά μαλλιά:	180°C-190°C
μαλλιά με χοντρή τρίχα:	200°C-210°C

➢ Η ενδεικτική της επιλεγμένης θερμοκρασίας στην οθόνη LCD σταματά να αναβοσβήνει όταν η συσκευή φτάσει σε αυτήν τη θερμοκρασία.

- Συνεχίστε δημιουργώντας μπούκλες στα μαλλιά σας.
- Για τη μέγιστη δυνατή προστασία ενεργοποιήστε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION πατώντας το κουμπί « $$$ » (δείτε παρακάτω)
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πάνω στο αντιθερμικό χαλάκι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πριν από την αποθήκευσή της.

Λειτουργία OPTIMAL PROTECTION

Επιλέξτε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION για να προσφέρετε στα μαλλιά σας τη μέγιστη δυνατή προστασία.
Το φαλίδι για μπούκλες Sensitive προσαρμόζει τη θερμοκρασία για τέλειες μπούκλες προστατεύοντας τις ίνες της τρίχας.
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία που είναι κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας με τα κουμπιά « + » και « - » (συμβουλευτείτε τον παραπάνω πίνακα).
- Περιμένετε μέχρι η συσκευή να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
  - ➢ Η ενδεικτική της επιλεγμένης θερμοκρασίας στην οθόνη LCD σταματά να αναβοσβήνει όταν η συσκευή φτάσει σε αυτήν τη θερμοκρασία.
- Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί « $$$ » για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION.
  - ➢ Το σύμβολο της λειτουργίας OPTIMAL PROTECTION εμφανίζεται στην οθόνη LCD « $$$ ».
  - ➢ Η οθόνη LCD εμφανίζει τη θερμοκρασία που καθορίζει η λειτουργία OPTIMAL PROTECTION και σταματά να αναβοσβήνει.
- Συνεχίστε δημιουργώντας μπούκλες σε όλα τα μαλλιά με απόλυτη ασφάλεια.
- Για να ανασταλεί τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION, πατήστε το κουμπί « $$$ ».
  - ➢ Η συσκευή επανέρχεται στη θερμοκρασία που είχε επιλεγεί προηγουμένως.

Συμβουλές για μπούκλες:
- Χρησιμοποιείτε το φαλίδι σε μαλλιά στεγνά ή σχεδόν στεγνά.
- Χωρίστε τα μαλλιά σε ίσες τούφες και ξεκινήστε τα πρώτα ξεκινήματα να δημιουργούνται μπούκλες.
- Πλέξτε τον μοχλό της τσιμπίδας, τοποθετήστε την τούφα μαλλιών ανάμεσα στον θερμαντικό σωλήνα και την τσιμπίδα και, στη συνέχεια, γλιστρήστε απαλά το φαλίδι για μπούκλες μέχρι τις άκρες των μαλλιών.
- Για να αποφύγετε το φριζάρισμα, βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν τυλιχθεί καλά κάτω από την τσιμπίδα προς την επιθυμητή κατεύθυνση της μπούκλας. Τοποθετήστε την τσιμπίδα πάνω από την τούφα των μαλλιών, για να δημιουργήσετε μπούκλες με φορά προς τα μέσα. Για μπούκλες με φορά προς τα έξω, τοποθετήστε την τσιμπίδα κάτω από τη τούφα.
- Τυλίγετε τα μαλλιά σε όλο το μήκος του φαλιδιού, προσέχοντας ώστε το φαλίδι να μην έρθει σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής. Για πιο σφιχτές και ελαστικές μπούκλες, τυλίξτε λίγα μαλλιά κάθε φορά. Για πιο χαλαρές μπούκλες με περισσότερη κίνηση, τυλίξτε περισσότερα μαλλιά. Κρατήστε το φαλίδι σε αυτή τη θέση για μερικά δευτερόλεπτα, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών. Ξετυλίξτε όταν τα μαλλιά είναι ζεστά στην αφή (αλλά δεν καίει).
- Για να αφαιρέσετε το φαλίδι για μπούκλες, πιέστε τον μοχλό της τσιμπίδας και απελευθερώστε τα μαλλιά.
- Για να «φιξάρετε» την μπούκλα, περιμένετε να κρυώσουν τα μαλλιά πριν από το βούρτσισμα, το χτένισμα ή το φρυφρίσμα με τα δάχτυλα.

Σημειώσεις:
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με ενσωματωμένη βάση για να τοποθετείται και στέκεται σε φόρμα ίσια ενώ θερμαίνεται.
- Κατά την πρώτη χρήση, είναι πιθανό να παρατηρήσετε μια ιδιαίτερη οσμή: κάτι τέτοιο είναι συνηθισμένο και θα εξαφανιστεί με την επόμενη χρήση.
- Στη διάρκεια κάθε χρήσης, είναι πιθανό να παραχθεί μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην εξάτμιση σμήγματος από το τριχωτό της κεφαλής ή στα υπολείμματα των προϊόντων περιποίησης μαλλιών (πρόϊόντα περιποίησης χωρίς ξέβγαμα, λακ κ.λπ.) ή στην γνωστά που έχει παραμείνει στα μαλλιά.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, αν παραμείνει ενεργοποιημένη για περισσότερα από 60 λεπτά.
Εάν θελήσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από το διάστημα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφού βγάλετε το φαλίδι από την πρίζα και το αφήσετε να κρυώσει, μπορείτε να το καθαρίσετε με ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει εντελώς πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

MAGYAR

A Sensitive hajsütővas automatikusan beállítja a hőmérsékletet a tökéletesen göndör fürtök kíméletes megformázásához.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT.

A TERMÉK JELLEMZŐI
- BaByliss hajsütővas Deep Black Ceramic bevonattal (1)
- OPTIMAL PROTECTION mód $$$ (2) a hajtól a optimális védelmét
- Hőmérséklet-választó kapcsoló (3): 6 fokozat 160 °C és 210 °C között
- LCD kijelző (4) a kiválasztott hőmérséklet megjelenítésére.
- Be/kikapcsoló gomb (5) – Automatikus kikapcsolás
- Rögzítőcsipesz a hajtincs megtartásához és a göndör fürtök könnyebb elkészítéséhez (6)
- Beépített tartó (7)
- Hőszigetelt véglezáró (8)
- Forgó tápvezeték (9)
- Hőálló alátét

HASZNÁLAT

VIGYÁZAT! Forró felületek! A használat során ügyeljen arra, hogy a készülék ne érjen a fejbőrének, az arcának, a fülének vagy a nyakának.

- Gondosan fésülje ki a haját. Csipeszekkel fogja fel a felső tincseket és kezdje a formázást az alsó tincsekkel.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforráshoz, majd a Be/kikapcsoló gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával kapcsolja be.
- Az alapértelmezett hőmérséklet (160 °C) megjelenik a kijelzőn.
- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a „+" és „–" gombok segítségével. A következő beállításokat javasoljuk:

Hajtípus	Hőmérséklet
Vékonyszálú, töredezett vagy festett haj:	160 °C–170 °C
Normál haj:	180 °C–190 °C
Vastagszálú haj:	200 °C–210 °C

➢ Ha a hőfok eléri a kívánt szintet, a kiválasztott hőmérséklети érték nem villog tovább az LCD kijelzőn.

- Kezdje el a hajgöndörítést.
- A maximális védelme érdekében kapcsolja be az OPTIMAL PROTECTION módot a „$$$" gomb megnyomásával (lásd az alábbiakban)
- Használat után kapcsolja ki a készüléket a Be-/kikapcsoló gomb megnyomásával. Húzza ki a készüléket a hálózati áramforrásból.
- Mielőtt elpakolná, hagyja a készüléket a tartozék hőálló alátéten kihűlni.

OPTIMAL PROTECTION mód

A haj maximális védelme érdekében válassza az OPTIMAL PROTECTION módot.
A Sensitive hajsütővas a hajszálak legnagyobb mértékű megóvásával biztosítanek szem előtt tartásával állítja be a hőmérsékletet a tökéletesen göndör tincsek megformázásához.
- Válassza ki a hajának megfelelő hőmérsékletet a „+" és „–" gombok segítségével (lásd a fenti táblázatot).
- Várja meg, amíg a készüléket eléri a kiválasztott hőmérséklet.
  - ➢ Ha a hőfok eléri a kívánt szintet, a kiválasztott hőmérséklети érték nem villog tovább az LCD kijelzőn.
- Nyomja meg a „$$$" gombot az OPTIMAL PROTECTION mód bekapcsolásához.
  - ➢ Az OPTIMAL PROTECTION üzemmód szimbóluma megjelenik az LCD kijelzőn „$$$".
  - ➢ Az LCD kijelzőn megjelenik az OPTIMAL PROTECTION mód által meghatározott hőmérséklet, majd megszűnik a villogás
- Kezdje el a teljes haj göndörítését.
- Az OPTIMAL PROTECTION mód kikapcsolásához nyomja le a „$$$" gombot.
  - ➢ Ekkor a készülék visszaáll az előzőleg kiválasztott hőmérséklетre.

Haj gondoskodás kreganja a hajszálak:
- Stosuj na suche lub prawie suche włosy.
- Podziel włosy na równe pasma i rozczesz je przed ich kręceniem.
- Naciśnij szczypce, umieść pasmo włosów między korpusem wysokiej jakości ceramicznego i przeciągnij powoli lokówkę w stronę końcówek włosów.
- Aby uniknąć efektu kędzierzawych loków, sprawdź, czy włosy są dobrze owinięte na lokówkę w pożądanym kierunku skrętu loków. Umieść szczypce nad pasmem włosów, aby uzyskać loki skręcane do środka. Aby loki skręcały się na zewnątrz, umieść szczypce pod pasmem włosów.
- Nakręć włosy na całą długość lokówki, uważając, aby nie dotknąć skóry głowy nagrzaną powierzchnią. Aby uzyskać silniej skręcone i sprężystе loki, podziel włosy na niewielkie kosmyki. Natomiast efekt lekko luźniej skręconych loków uzyskuje się, nakręcając grubsze kosmyki włosów. Przytrzymaj lokówkę przez kilka sekund w zależności od rodzaju włosów. Wysuń lokówkę, kiedy włosy są ciepłe w dotyku, ale nie gorące.
- W celu wyjęcia lokówki z włosów, naciśnij szczypce i wyciągnij urządzenie.
- A göndör tincs „rögzítéséhez" hagyja lehűlni a hajat, és ezután fésülje meg, kefélje át vagy rendezze el a hajfürtöt az ujjaival.

Megjegyzések:
- Helyezze a készüléket hőálló felületre. A beépített tartó a készülék elhelyezésére és megtartására szolgál a felfűtés ideje alatt.
- Az első használatkor előfordulhat, hogy furcsa szagot érez: ez gyakori jelenség és már a következő alkalommal megszűnik.
- A tovább használat során enyhe füstkeződés jelentkezhet. Ezt okozhatja a bőrfaggyú vagy a (leöblítés nélkül használatos) hajápolószerek, hajlakk, esetleg a haj nedvességtartalmának elpárolgása is.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A bekapcsolva hagyott készülék 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Ha ezen idő letelte után tovább kívánja használni a készüléket, nyomja meg a Be/kikapcsolás gombot a készülék ismételt bekapcsolásához.

KARBANTARTÁS

A kihűlt és a csatlakozóból kihúzott hajsütővas nedves törlőruhával tisztítható. Mielőtt újra csatlakoztatná a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen megszáradt.

POLSKI

Lokówka Sensitive automatycznie dostosowuje temperaturę, dzięki czemu włosy są chronione i ułożone w perfekcyjne loki.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA.

OPIS PRODUKTU
- Lokówka z powłoką Deep Black Ceramic od BaByliss (1)
- Tryb OPTIMAL PROTECTION $$$ (2) do optymalnej ochrony włosów
- Wybór temperatury (3): 6 poziomów od 160° C do 210° C
- Ekran LCD (4) wskazujący wybrany poziom temperatury.
- Przycisk ON/OFF (5) – automatyczne wyłączanie
- Szczypce do przytrzymywania pasma włosów ułatwiające zwijanie włosów w loki (6)
- Zintegrowana podstawka (7)
- Końcówka izolująca (8)
- Kabel obrotowy (9)
- Mata izolująca termoodporna

SPOSÓB UŻYCIA

UWAGA: Gorące powierzchnie! Podczas użytkowania uważaj, aby nie dotknąć urządzeniem owłosionej skóry, twarzy, uszu ani szyi.

- Dokładnie rozczesz włosy. Unieś górne pasma włosów za pomocą spinek, aby najpierw zająć się dolnymi pasmami.
- Podłącz urządzenie do zasilania i uruchom je, naciskając przycisk ON/OFF.
- Temperatura domyślna (160°C) wyświetla się na ekranie.
- Wybierz żądaną temperaturę za pomocą przycisków „+" i „–". Zalecamy następujące ustawienia:

Rodzaj włosów	Temperatura
włosy cienkie, zniszczone lub po koloryzacji:	160°C–170°C
włosy normalne:	180°C–190°C
włosy grube:	200°C–210°C

➢ Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wskazanie wybranej temperatury na ekranie LCD przestaje migać.

- Rozpocznij kręcenie włosów.
- W celu uzyskania maksymalnej ochrony włącz tryb OPTIMAL PROTECTION, naciskając przycisk „$$$" (patrz poniżej)
- Po użyciu wyłącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF. Odłącz urządzenie od zasilania.
- Przed schowaniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia na dołączonej termoodpornej macie izolującej.

Tryb OPTIMAL PROTECTION

Wybierz tryb OPTIMAL PROTECTION, aby zapewnić maksymalną ochronę swoim włosom.
Lokówka Sensitive odpowiednio dostosowuje temperaturę, umożliwiając idealne tworzenie loków przy najwyższej ochronie włókna włosa.
- Wybierz odpowiadającą Twojemu rodzajowi włosów temperaturę za pomocą przycisków „+" i „–" (patrz tabela powyżej).
- Poczekaj, aż zostanie osiągnięta wybrana temperatura.
  - ➢ Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wskazanie wybranej temperatury na ekranie LCD przestaje migać.
- Następnie naciśnij przycisk „$$$" aby włączyć tryb OPTIMAL PROTECTION.
  - ➢ Symbol trybu OPTIMAL PROTECTION pokazuje się na ekranie LCD „$$$".
  - ➢ Ekran LCD wyświetla temperaturę określoną przez tryb OPTIMAL PROTECTION i przestaje migać.
- Zakręć wszystkie włosy, zachowując pełne bezpieczeństwo.
- Aby anulować tryb OPTIMAL PROTECTION, naciśnij przycisk „$$$".
  - ➢ Urządzenie powróci do poprzednio wybranej temperatury.

Rady dotyczące kręcenia włosów:
- Stosuj na suche lub prawie suche włosy.
- Podziel włosy na równe pasma i rozczesz je przed ich kręceniem.
- Naciśnij szczypce, umieść pasmo włosów między korpusem wysokiej jakości ceramicznego i przeciągnij powoli lokówkę w stronę końcówek włosów.
- Aby uniknąć efektu kędzierzawych loków, sprawdź, czy włosy są dobrze owinięte na lokówkę w pożądanym kierunku skrętu loków. Umieść szczypce nad pasmem włosów, aby uzyskać loki skręcane do środka. Aby loki skręcały się na zewnątrz, umieść szczypce pod pasmem włosów.
- Nakręć włosy na całą długość lokówki, uważając, aby nie dotknąć skóry głowy nagrzaną powierzchnią. Aby uzyskać silniej skręcone i sprężystе loki, podziel włosy na niewielkie kosmyki. Natomiast efekt lekko luźniej skręconych loków uzyskuje się, nakręcając grubsze kosmyki włosów. Przytrzymaj lokówkę przez kilka sekund w zależności od rodzaju włosów. Wysuń lokówkę, kiedy włosy są ciepłe w dotyku, ale nie gorące.
- W celu wyjęcia lokówki z włosów, naciśnij szczypce i wyciągnij urządzenie.
- Aby utrwalić loki, odczekaj do ostygnięcia włosów przed ich wyszczotkowaniem, wyczesaniem grzebieniem lub przeczesaniem palcami.

Uwagi:
- Urządzenie kładź na powierzchni odpornej na ciepło. Urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną podstawkę, która umożliwia wygodne ostawienie go na czas nagrzewania.
- Przy pierwszym użyciu może pojawić się specyficzny zapach. Jest to zjawisko normalne, które znika przy kolejnych użyciach urządzenia.
- Możliwe, że w trakcie używania pojawi się niewielki dym. Może to wynikać z parowania sebum lub pozostałości kosmetyków, np. odzywki bez spłukiwania, lakieru czy włosości pozostałej we włosach.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Jeśli urządzenie pozostaje włączone przez ponad 60 minut, wyłączy się automatycznie.
Jeżeli po upływie tego czasu nadal chcesz używać urządzenia, naciśnij przycisk włączanie/wyłącz