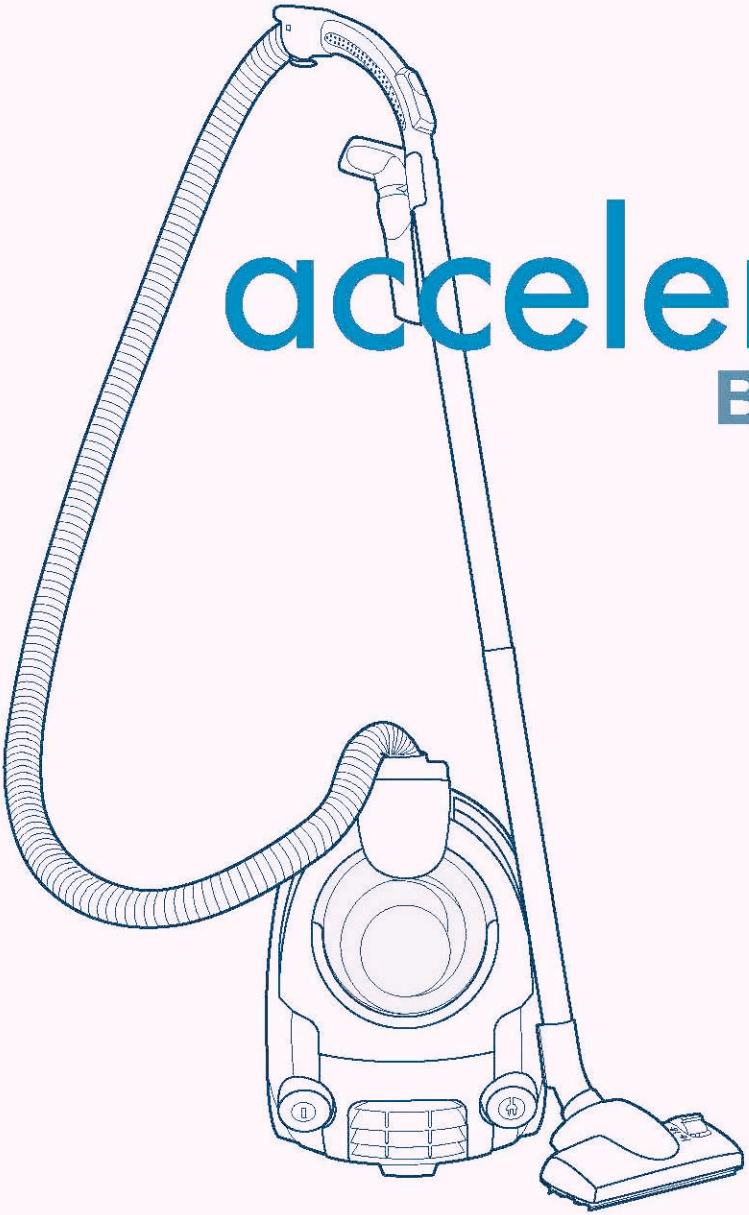

accelerator
BAGLESS

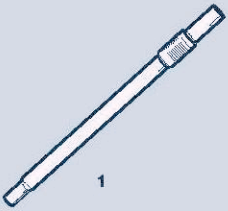
1

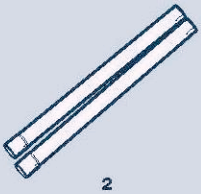
2

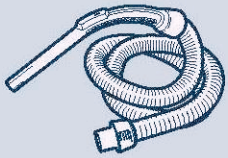
3

4

5

6

7

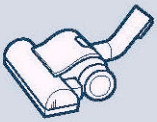
8

9

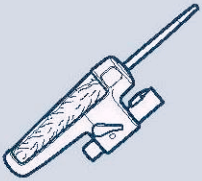
10

Русский

Принадлежности

1*	Выдвижная трубка	5	Щелевая насадка
2*	Удлинительные трубки	6	Насадка для обивки
3	Рукоятка шланга + шланг	7*	Зажим для принадлежностей
4	Комбинированная насадка для пола	8*	Турбонасадка
		9*	Насадка для паркета
		10*	Круговая метелка

Правила техники безопасности

Пылесос Accelerator предназначен только для обычной уборки жилых помещений. Не разрешайте детям пользоваться пылесосом. Пылесос имеет систему двойной изоляции и не требует заземления. Перед чисткой и техническим обслуживанием отключайте пылесос от сети питания. Храните пылесос в сухом месте. Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться только в уполномоченном сервисном центре Electrolux.

Запрещается пользоваться пылесосом в следующих случаях:

- В сырых помещениях;
- Вблизи легковоспламеняющихся газов и т.п.;
- При уборке помещений, находящихся в аварийном состоянии.
- При уборке острых предметов или жидкостей;
- При уборке горячей или остывшей золы, непогашенных окурков и т.п.;
- При уборке тонкодисперсной пыли, например от штукатурки, бетона, муки или золы (горячей или остывшей).

Использование пылесоса в перечисленных выше условиях может привести к серьезному повреждению двигателя, которое не подпадает под действие гарантии. Запрещается пользоваться пылесосом без установленных фильтров.

Правила техники безопасности в отношении кабеля питания:

Регулярно проверяйте целостность кабеля. Запрещается пользоваться пылесосом, если кабель питания поврежден. Повреждения кабеля питания не подпадают под действие гарантии.

* Только для отдельных моделей.

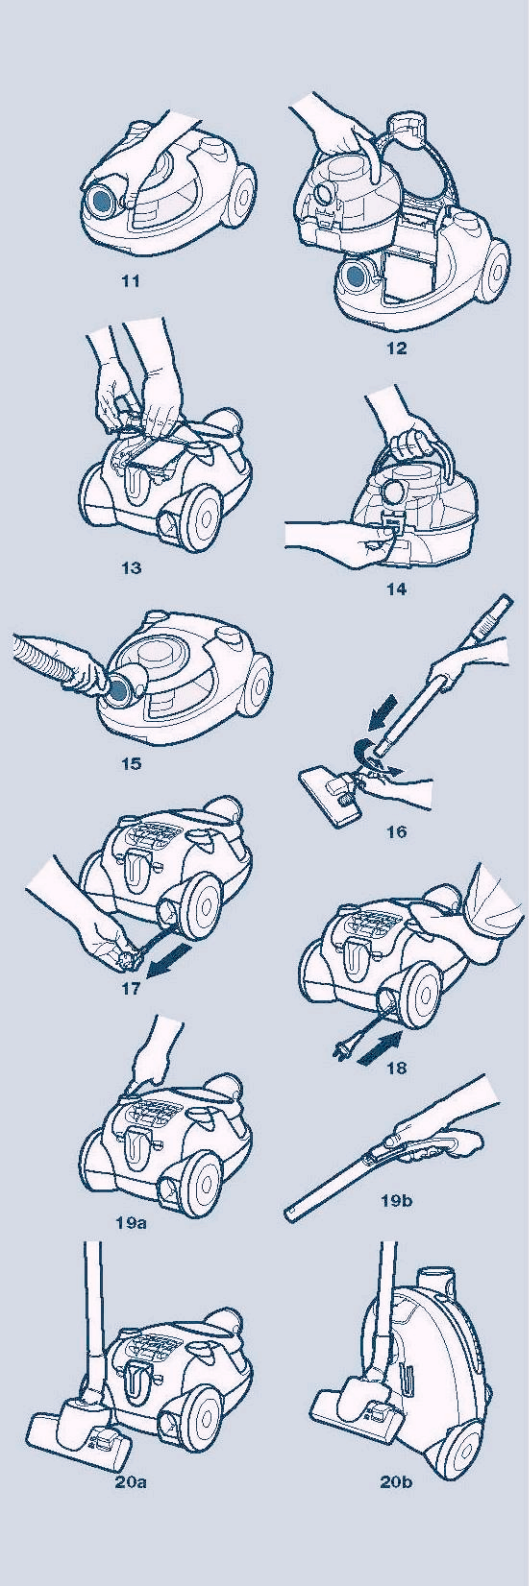

Русский

Перед началом работы

11 Нажмите на кнопки фиксатора спереди пылесоса и поднимите переднюю крышку.

12 Извлеките пылесборник и убедитесь в том, что фильтр двигателя находится на месте.

13* Откройте крышку сзади пылесоса и убедитесь в наличии выпускного фильтра.

14* Снимите верхнюю крышку пылесборника, нажав на кнопку фильтра. Извлеките предварительный фильтр грубой очистки, потянув его вверх, и убедитесь в наличии цилиндрического фильтра Hepa (см. стр. 33). Установите предварительный фильтр грубой очистки и верхнюю крышку на место и поместите пылесборник обратно в пылесос.

15 Плотно вставьте шланг до защелкивания в фиксаторах. (Для отсоединения шланга следует нажать на фиксаторы.).

16 Подсоедините удлинительные трубки* или выдвижную трубку* к рукоятке шланга и наденьте насадку на трубку. (Для отсоединения деталей поверните и потяните их в разные стороны.).

17 Вытяните шнур питания и подключите его к электросети. Пылесос оснащен устройством для сматывания шнура питания. Шнур, вытянутый на определенную длину, фиксируется в этом положении..

18 Чтобы смотать кабель, нажмите ногой на педаль. После этого кабель сматывается..

19a Для включения пылесоса нажмите кнопку питания. Для выключения пылесоса нажмите эту кнопку еще раз.

19b* Для регулировки мощности всасывания используется регулятор всасывания, расположенный на рукоятке шланга.

20 Оптимальное парковочное положение при перерывах в работе (20a) и при хранении (20b).

* Только для отдельных моделей.

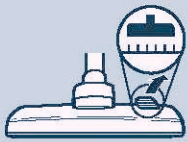

21

22

23

24

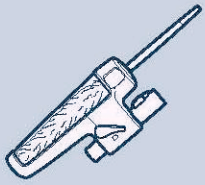

25

26

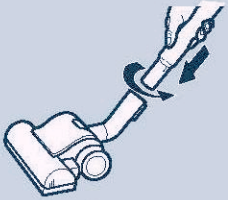

27

Правила пользования и рекомендации

Как пользоваться насадками:

Ковры: Комбинированная насадка для пола, рукоятка в положении (21).

Пол: Комбинированная насадка для пола, рукоятка в положении (22).

Паркетный пол: Насадка для паркета* (23).

Мягкая мебель и ткани: Насадка для обивки* (24) при чистке диванов, занавесок, легких тканей и т.д. При необходимости следует уменьшить мощность всасывания.

Рамы, книжные полки и т.п.: Круговая метелка* (25).

Щели, углы и т.п.: Щелевая насадка* (26).

Как пользоваться турбонасадкой*

27 Оптимально подходит для чистки ковров и ковровых покрытий, если требуется удалить пух и шерсть домашних животных.

Примечание. Запрещается использовать турбонасадку для чистки шкур животных или ковров с длинной бахромой. Во избежание повреждений ковра перемещайте насадку при вращении щетки. Запрещается касаться насадкой электрических кабелей. Выключайте пылесос сразу по окончании работы.

* Только для отдельных моделей.

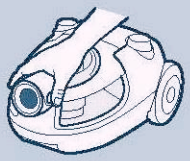

28

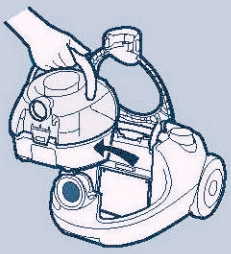

29

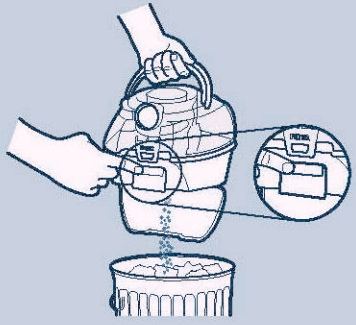

30

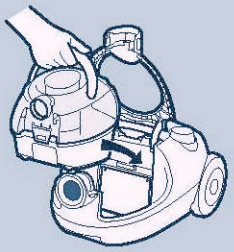

31

Опорожнение пылесборника

Пылесборник пылесоса Accelerator следует очищать по мере заполнения.

28 Нажмите на кнопки фиксатора спереди пылесоса и поднимите переднюю крышку.

29 Извлеките пылесборник.

30 Опорожните контейнер в ведро для мусора, нажав на опорожняющую кнопку.

31 Закройте крышку пылесборника и установите пылесборник обратно в пылесос. Закройте переднюю крышку.

* Только для отдельных моделей

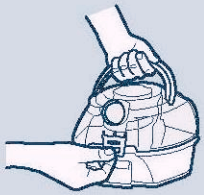

32

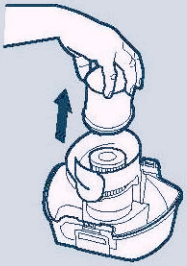

33a

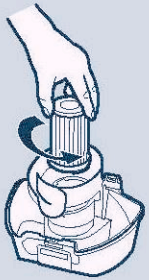

33b

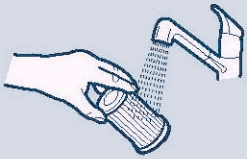

34

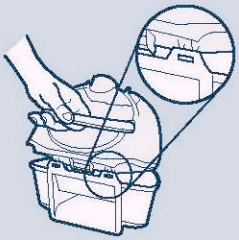

35

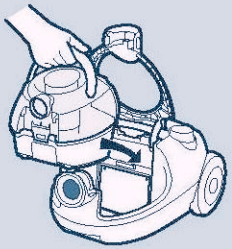

36

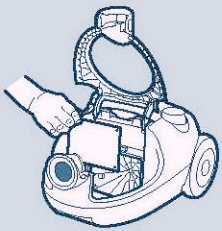

37

Очистка цилиндрического фильтра Нера и пылесборника

Фильтры и пылесборник должны подвергаться периодической чистке.

32 Снимите верхнюю крышку пылесборника, нажав на кнопку фильтра.

33 Снимите предварительный фильтр грубой очистки, потянув его вверх (33a). Извлеките цилиндрический фильтр Нера, повернув его и потянув вверх (33b).

34 Промойте цилиндрический фильтр Нера в воде. Прежде чем устанавливать фильтр на место, дайте ему высохнуть. При необходимости замените фильтр (номер по каталогу EF75B).

35 Удалите частицы, которые могли застрять в пылесборнике, и промойте его водой. Прежде чем устанавливать пылесборник на место, убедитесь в том, что он сухой. Убедитесь в том, что петли крышки пылесборника надежно установлены в отверстия на корпусе пылесоса.

36 Установите предварительный фильтр грубой очистки и верхнюю крышку на место и поместите пылесборник обратно в пылесос.

Чистка и замена фильтров

Снимите фильтр двигателя, потянув его вверх (37). Промойте его в воде и дайте высохнуть, прежде чем устанавливать обратно в пылесос.

Предусмотрено четыре вида выпускных фильтров:

- Пенопластовый фильтр, расположенный в крышке фильтра.
- Микрофильтр* (номер по каталогу EF 17);
- Нера H12* – не предназначенный для мытья (номер по каталогу EF H12).
- Моющийся фильтр Нера H12* (можно приобрести отдельно, номер по каталогу EF H12W);

Отработанные фильтры должны заменяться новыми и не предназначены для мытья (за исключением моющегося фильтра Нера H12* и пенопластового фильтра). Моющийся фильтр Нера H12* и пенопластовый фильтр можно очистить, промыв их под струей воды. Перед установкой фильтров обратно в пылесос подождите, пока они высохнут.

Примечание. Убедитесь в том, что все фильтры полностью высушены перед их установкой обратно в пылесос.

* Только для отдельных моделей.

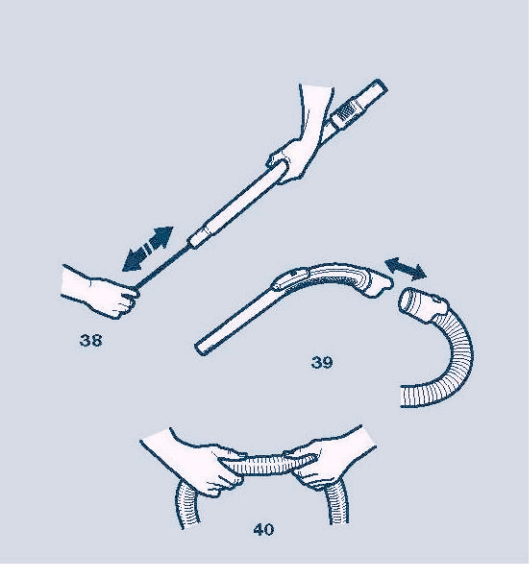

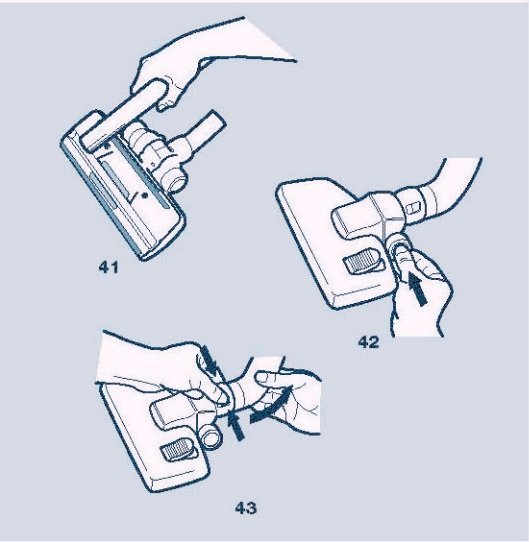

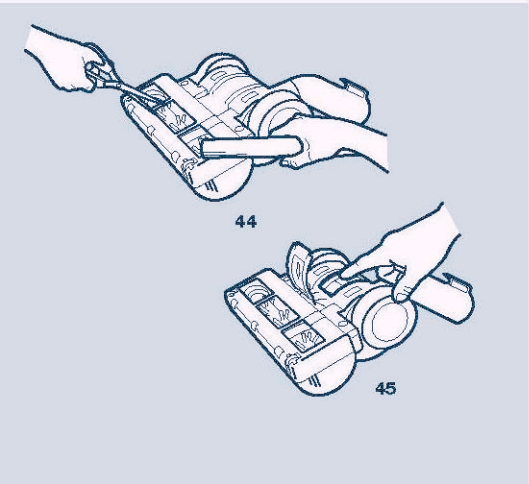

Чистка шланга и насадок

При засорении насадки, трубки, шланга или фильтров, а также при заполнении пылесборника пылесос автоматически прекращает работу. В этом случае отключите пылесос от сети и дайте ему остыть в течение 20-30 мин. Устраните засорение и/или замените фильтры, опорожните пылесборник и снова включите пылесос.

Трубки и шланги

38 Для чистки трубок и шланга используйте рейку или подобное приспособление.

39 Если требуется чистка, рукоятку шланга можно отсоединить от шланга.

40 Застрявший в шланге мусор можно также попытаться удалить, сжимая шланг. Будьте при этом осторожны, так как засорение может быть вызвано кусочками стекла или иголками, застрявшими внутри шланга.

Примечание. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения шланга при чистке.

Чистка насадки для пола

41 Следует регулярно чистить комбинированную насадку для пола.

42* Снимите колеса, нажав на втулку колеса. Удалите комки пыли, волосы и другой запутавшийся мусор.

43* Более крупные предметы можно удалить, сняв насадку с соединительного шланга.

Чистка турбонасадки*

44 Отсоедините насадку от трубки пылесоса и удалите запутавшиеся нити и проч., отрезав их ножницами. Почистите насадку с помощью рукоятки шланга.

45 Если турбонасадка прекращает работать, откройте крышку пылесоса и извлеките предметы, которые препятствуют свободному вращению турбины.

* Только для отдельных моделей.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

- Убедитесь в том, что кабель питания включен в сеть.
- Проверьте, нет ли повреждений кабеля и штепсельной вилки.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель.

Пылесос отключился

- Проверьте, не заполнен ли пылесборник. При необходимости очистите его.
- Не засорилась ли насадка, трубка или шланг?
- Не засорились ли фильтры?

В пылесос попала вода

В этом случае необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр Electrolux для замены двигателя. Ремонт повреждений двигателя, вызванных попаданием воды, не предусматривается условиями гарантии.

Информация для потребителя

Фирма Electrolux не несет ответственности за какие-либо повреждения, вызванные неправильным использованием прибора или в случае внесения изменений в конструкцию прибора.
Разрабатывая данное изделие, мы заботились об окружающей среде. Все пластмассовые части имеют маркировку с целью их последующей переработки.
Для получения более подробной информации смотрите наш Интернет-сайт: www.electrolux.ru
Если у Вас есть какие-либо замечания к данному пылесосу или Руководству по его использованию, напишите нам по адресу: floorcare@electrolux.com

CE

Данный продукт соответствует требованиям для маркировки CE согласно следующим стандартам:
Low Voltage directive 73/23/EEC, 93/68/EEC
EMC directive 89/336/EEC