SONY

Краткое руководство

Установка прилагаемого программного обеспечения
Использование "WALKMAN"

WALKMAN

NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

О руководствах

Помимо данного Краткого руководства в комплект этой модели входит Справочное руководство (документ HTML), которое можно открыть из WALKMAN Guide. Для получения дополнительной информации см. "Установка прилагаемого программного обеспечения (включая Справочное руководство)".

* 4 4 2 5 2 2 4 6 1 * (1)

4-425-224-61(1)

Комплектация

Проверьте комплектацию упаковки.

- ☐ "WALKMAN" (1)
- ☐ Наушники (1)
- ☐ Накладки (размер S, L) (1)
- ☐ Громкоговоритель (RDP-NWT18) (1) (только NWZ-E473K/E474K)
- ☐ Кабель USB (1)
- ☐ Краткое руководство (это руководство)
- ☐ Программное обеспечение
  Программное обеспечение находится во встроенной флэш-памяти Walkman и содержит следующие элементы:
  – Media Go
  – WALKMAN Guide
  – Справочное руководство и т.д.
  Для получения дополнительной информации об установке см. "Установка прилагаемого программного обеспечения (включая Справочное руководство)".

Об операционной системе Windows

На компьютере должна быть установлена операционная система Windows XP (с Service Pack 3 или более поздней версии), Windows Vista*1 (с Service Pack 2 или более поздней версии) или Windows 7*1 (с Service Pack 1 или более поздней версии).

*1 [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

Перенос музыки

С компакт-дисков и т.д. с помощью Media Go

Media Go поддерживает перенос данных из iTunes 10 на Walkman.

Путем перетаскивания в проводнике Windows

Для получения дополнительной информации о переносе музыки, видео, фотографий или подкастов см. справочное руководство. Справочное руководство можно открыть из WALKMAN Guide.

Установка прилагаемого программного обеспечения (включая Справочное руководство)

1 Подключите Walkman к компьютеру.

2 На компьютере выберите в указанном порядке.

Выберите [Пуск] - [Компьютер] или [Мой компьютер] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Дважды щелкните [Setup.exe].

Появится мастер установки.

- После исполнения файла [Setup.exe] файл [Setup.exe], находящийся в папке [Storage Media] на Walkman, будет скопирован на компьютер в качестве резервной копии, затем на компьютер будут установлены WALKMAN Guide и Media Go.
- Если файл [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на рабочий стол, где дважды щелкните его.

4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения работы мастера установки на рабочем столе компьютера появится ярлык WALKMAN Guide.

5 Дважды щелкните (WALKMAN Guide) на рабочем столе для запуска WALKMAN Guide.

Для получения дополнительной информации о переносе музыки и т.д. см. справочное руководство, включенное в WALKMAN Guide.

Совет

- WALKMAN Guide и Media Go можно запускать из меню [Пуск] (для отображения необходимо щелкнуть [Пуск]).
- Установить прилагаемое программное обеспечение на другой компьютер можно согласно следующей процедуре, даже если файл [Setup.exe] удален после форматирования встроенной флэш-памяти Walkman. Скопируйте файл [Setup.exe] в папку [Install] из папки [Backup] компьютера на Walkman. Затем подключите Walkman к другому компьютеру, на который требуется произвести установку программного обеспечения, и выполните приведенную выше процедуру, начиная с шага 2. Папка [Backup] находится по следующему адресу: C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup

*1 В зависимости от версии операционной системы компьютера папка может называться [Program Files(x86)].

Назначение WALKMAN Guide

WALKMAN Guide включает в себя следующие элементы:

- ☐ Справочное руководство
  С помощью веб-браузера можно просматривать следующее содержимое.
  – Дополнительная информация об использовании Walkman
  – Перенос содержимого на Walkman с помощью программного обеспечения
  – Поиск и устранение неисправностей
- ☐ Ссылка для регистрации пользователей
- ☐ Ссылка на сайт поддержки пользователей
- ☐ Прочие полезные ссылки
  Содержит ссылку на сайт загрузки и т.д.

Прилагаемые элементы отличаются в зависимости от страны/региона приобретения.

Совет

- После исполнения файла [Setup.exe] можно освободить дополнительное место в папке [Storage Media], отформатировав встроенную флэш-память Walkman. Форматирование встроенной флэш-памяти Walkman описано в разделе "Инициализация (форматирование) "WALKMAN"" на обратной стороне.

Использование "WALKMAN"



Зарядка батареи

Батарея Walkman заряжается при подключении Walkman к работающему компьютеру.

Включение и выключение "WALKMAN"

Включение	Нажмите любую кнопку.
Выключение	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку OPTION/PWR OFF.

Использование меню Главное

Для открытия меню Главное нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME. В меню Главное можно выполнить воспроизведение аудио, поиск композиций, изменение настроек и т.д.
В меню Главное требуемый элемент на экране можно выбрать с помощью 5-позиционной кнопки.

Меню Главное

NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K

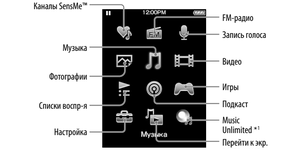

NWZ-E573/E574/E575

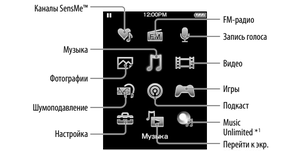

*1: В зависимости от страны/региона приобретения Walkman этот значок может не отображаться.

Компоненты и элементы управления

Об управлении громкостью (только для стран/территорий, где действуют директивы ЕС)

Для защиты слуха в проигрывателе предусмотрены тревога (звуковой сигнал) и предупреждение [Проверьте уровень громкости], срабатывающие, когда первый раз громкость устанавливают выше определенного уровня*1.
Для отмены тревоги и предупреждения нажмите любую кнопку.

Примечание

- Громкость можно установить выше определенного уровня*1 после отмены тревоги и предупреждения.
- После первого предупреждения тревога и предупреждение повторяются через каждые 20 часов использования проигрывателя на громкости выше определенного уровня*1; при этом громкость автоматически снижается до первоначальной настройки.
- Если громкость установлена выше определенного уровня*1 и Walkman выключают, то громкость автоматически возвращается к определенному уровню*1.

*1 [Определенный уровень] = [16]

1 Кнопка BACK/HOME

2 5-позиционная кнопка*1



3 Разъем наушников

4 Разъем WM-PORT

Подключение кабеля USB (прилагается) или периферийных устройств (не прилагаются).

5 Дисплей

6 Кнопка VOL +*1/–

7 Кнопка OPTION/PWR OFF

Нажмите для отображения меню параметров.
Если нажать и удерживать нажатой эту кнопку, экран отключится и Walkman перейдет в режим ожидания.

8 Переключатель HOLD

9 Отверстие для ремешка

10 Микрофон

Используется для записи голоса.

11 Кнопка RESET

Для нажатия используйте ручку или канцелярскую скрепку и т.д.

*1 На кнопке имеются тактильные точки. Точки помогают в использовании кнопки.

Поиск и устранение неисправностей

Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте выполнить следующие шаги для решения проблемы.

1 Выполните поиск симптомов проблемы в разделе "Поиск и устранение неисправностей" справочного руководства (документа HTML), а затем постарайтесь решить ее, руководствуясь приведенными указаниями.

Для получения дополнительной информации о подключении к компьютеру см. таблицы справа.

2 Подключите Walkman к компьютеру, чтобы зарядить батарею.

Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки батареи.

3 Нажмите кнопку RESET с помощью ручки или канцелярской скрепки и т.д.

Перед сбросом настроек Walkman убедитесь, что не выполняется воспроизведение композиций, видео и т.д. Затем можно безопасно сбросить настройки Walkman.

4 Для получения дополнительной информации о проблеме см. раздел "Справка" программного обеспечения.

5 Для получения дополнительной информации о проблеме выполните поиск на одном из веб-сайтов поддержки пользователей.

Для получения дополнительной информации о веб-сайтах поддержки пользователей см. раздел "Последняя информация".

6 Если с помощью вышеперечисленных способов проблему решить не удалось, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Симптом	Причина/способ устранения
Walkman не удается выполнить зарядку батареи.	• Кабель USB неправильно подключен к разъему USB на компьютере. → Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его. → Используйте прилагаемый кабель USB. • Зарядка батареи выполняется при температуре окружающей среды, выходящей за границы диапазона от 5 °C до 35 °C. → Батарею невозможно зарядить при появлении значка. Заряжайте батарею при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C. • Компьютер выключен. → Включите компьютер. • Компьютер перешел в спящий режим или режим ожидания. → Отключите спящий режим или режим ожидания компьютера. • Используется концентратор USB. → При подключении с помощью концентратора USB Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается). • Установленная на компьютере операционная система не поддерживается Walkman. → Для зарядки Walkman подключите Walkman к компьютеру с операционной системой, поддерживаемой Walkman. • Walkman не использовался более года. → В зависимости от условий использования Walkman батарея могла подвергнуться износу. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
При подключении проигрывателя к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается) сообщения [Подключение USB. Плеер не работает.] или [Подключение USB (MTP). Плеер не работает.] не появляются (компьютер не распознает Walkman).	• Кабель USB неправильно подключен к разъему USB на компьютере. → Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его. → Используйте прилагаемый кабель USB. → Отсоедините кабель USB. → При подключении с помощью концентратора USB Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается). • Возможно, проблема связана с разъемом USB на компьютере. → Подключите Walkman к другому разъему USB на компьютере. • При первом использовании Walkman или при низком заряде батареи между подключением Walkman к компьютеру и появлением сообщения может пройти около 30 секунд. Это не является неисправностью. • Возможно, выполняется проверка подлинности программного обеспечения, которая может занять довольно длительное время. Подождите некоторое время. • Установка программного обеспечения завершилась с ошибкой. → Повторите установку программного обеспечения, используя пакет установки. Импортированные данные изменены не будут. • На компьютере запущено программное обеспечение, отличное от того, которое использовалось для переноса. → Отсоедините кабель USB, подождите несколько минут, а затем снова подсоедините его. Если проблему не удалось устранить, отсоедините кабель USB, перезагрузите компьютер, а затем снова подсоедините кабель USB.
Подсоединенный к компьютеру Walkman работает нестабильно.	• Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB. → При подключении с помощью концентратора USB или удлинительного кабеля Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).
При двойном щелчке файла [Setup.exe] для установки прилагаемого программного обеспечения файл [Setup.exe] не запускается, вместо этого открывается окно свойств.	• Устанавливайте прилагаемое программное обеспечение после установки проигрывателя Windows Media 11 или более поздней версии. Для получения дополнительной информации о проигрывателе Windows Media см. следующий веб-сайт: http://support.microsoft.com/

Инициализация (форматирование) "WALKMAN"

Можно выполнить форматирование встроенной флэш-памяти Walkman. При форматировании памяти все файлы, включая справочное руководство (документ HTML), будут удалены, а для всех настроек будут восстановлены значения по умолчанию. Перед форматированием обязательно проверьте, какие файлы хранятся в памяти, и экспортируйте все необходимые файлы на жесткий диск компьютера или другое устройство.

1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, чтобы отобразить меню Главное.

2 Выберите в указанном порядке [Настройка] – [Общая настройка] – [Сброс/Форматирование] – [Форматирование] – [Да] – [Да].

Нажмите кнопку ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать элемент, а затем нажмите кнопку ▶II для подтверждения.
По завершении инициализации появится сообщение [Память отформатирована.].

Примечание

- Не форматируйте встроенную флэш-память с помощью проводника Windows. Выполняйте форматирование встроенной флэш-памяти на Walkman.

Меры предосторожности

О наушниках

- **Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.**
- **При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.**
- **Так как прилагаемые наушники имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через них. Следует помнить о тех, кто рядом с вами, и не беспокоить их.**

Примечание относительно лицензий и товарных знаков
См. справочное руководство (документ HTML).

Для клиентов в России
Цифровой проигрыватель мультимедиа
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Малайзия

Сильное звуковое давление из наушников и головных телефонов может привести к потере слуха.

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортер на территории РФ:
ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Дата изготовления устройства
Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ "P/D".
P/D: XX XXXX
1 2
1. Месяц
2. Год

Последняя информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим изделием, а также для получения дополнительной информации об устройствах, совместимых с данным изделием, посетите следующие веб-сайты.
Для клиентов в США:
http://www.sony.com/walkmansupport
Для клиентов в Канаде:
http://esupport.sony.com/ca/
Для клиентов в Европе:
http://support.sony-europe.com/DNA
Для клиентов в Латинской Америке:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Для клиентов в других странах и регионах:
http://www.sony-asia.com/support
Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/