СЕРИЯ M (WIRED)

ELECOM

ОПТИЧЕСКАЯ МЫШЬ

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение оптической мыши ELECOM.
Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Подготовка к работе

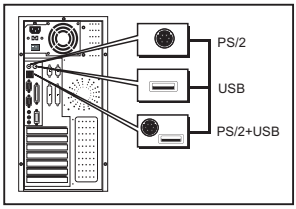

1. Выключите компьютер, если Вы подключаете оптическую мышь к порту PS/2. Подключать мышь к порту USB Вы можете при включенном компьютере. При подключении мыши к порту USB помните, что интерфейс USB не поддерживается операционными системами WINDOWS 95 и ниже. Подключите мышь к компьютеру.
2. Включите компьютер. Убедитесь в корректной работе мыши.
3. Если в комплект поставки мыши входит диск с дополнительным программным обеспечением установите его для расширения функциональных возможностей.

Установка драйвера и программного обеспечения мыши

При установке драйвера и программного обеспечения для мыши рекомендуется удаление драйверов ранее использовавшихся подобных манипуляторов.

Ваша USB мышь может быть подключена в порт USB при включенном компьютере. При подключении мыши открывается диалоговое окно "Подключение нового оборудования". Для установки драйверов:
1. Установите флажок "Произвести поиск наилучшего драйвера для данного устройства", нажмите "Далее".
2. В следующем окне укажите путь, по которому следует искать драйвер и нажмите "Далее".
3. Система обнаружит драйвер и предложит его установить. Нажмите "Далее" для запуска процедуры установки.
4. После установки драйвера перезапустите систему.
5. Вставьте компакт диск в дисковод компьютера.
6. Нажмите кнопку "Пуск/Start" и выберите "Выполнить/Run".
7. В диалоговом окне "Run" напечатайте A:\setup, где "A" является обозначением вашего диска.
8. Нажмите OK. Следуйте инструкциям, высвечивающимся на экране.
9. Перезагрузите компьютер после установки программного обеспечения.

Удаление драйвера и программного обеспечения мыши

Для удаления драйвера и программного обеспечения мыши запустите программу uninstal.exe находящуюся в той папке, в которую Вы устанавливали програмное обеспечение. Вы также можете удалить драйвер из окна "Установка и удаление программ" в "Панели Управления".

Использование программного обеспечения

Для запуска программного обеспечения мыши нажмите дважды на иконке мыши на панели задач Windows Taskbar. При помощи программного обеспечения вы можете изменить настройки и параметры работы мыши.

Эксплуатация

Для корректной работы оптической мыши необходимо периодически чистить рабочую поверхность мыши от пыли и загрязнений. Оберегайте изделие от воздействия влаги, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.
Не вскрывайте изделие. Мышь не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.
Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы, не бросайте. При перевозке храните изделие в упаковке.

Внимание! Длительная работа за компьютером может повлечь за собой серьезные последствия, выраженные в заболеваниях позвоночнка, локтевых суставов, запястий и пальцев. Поэтому постарайтесь следовать нашим советам:
1. Делайте частые перерывы в работе.
2. Избегайте однообразной работы. По возможности, работайте попеременно двумя руками.
3. Не напрягайте предплечья при работе, держите руки расслабленными. Для наибольшего комфорта Вы можете использовать специальные коврики ELECOM, обеспечивающие минимальную нагрузку на плечи и запястья при работе.
4. Периодически разминайте пальцы и запястье руки
5. При болях, онемении и покалывании в запястьях и пальцах обращайтесь к врачу.