Lydsto

Инструкции по использованию аэрогриля

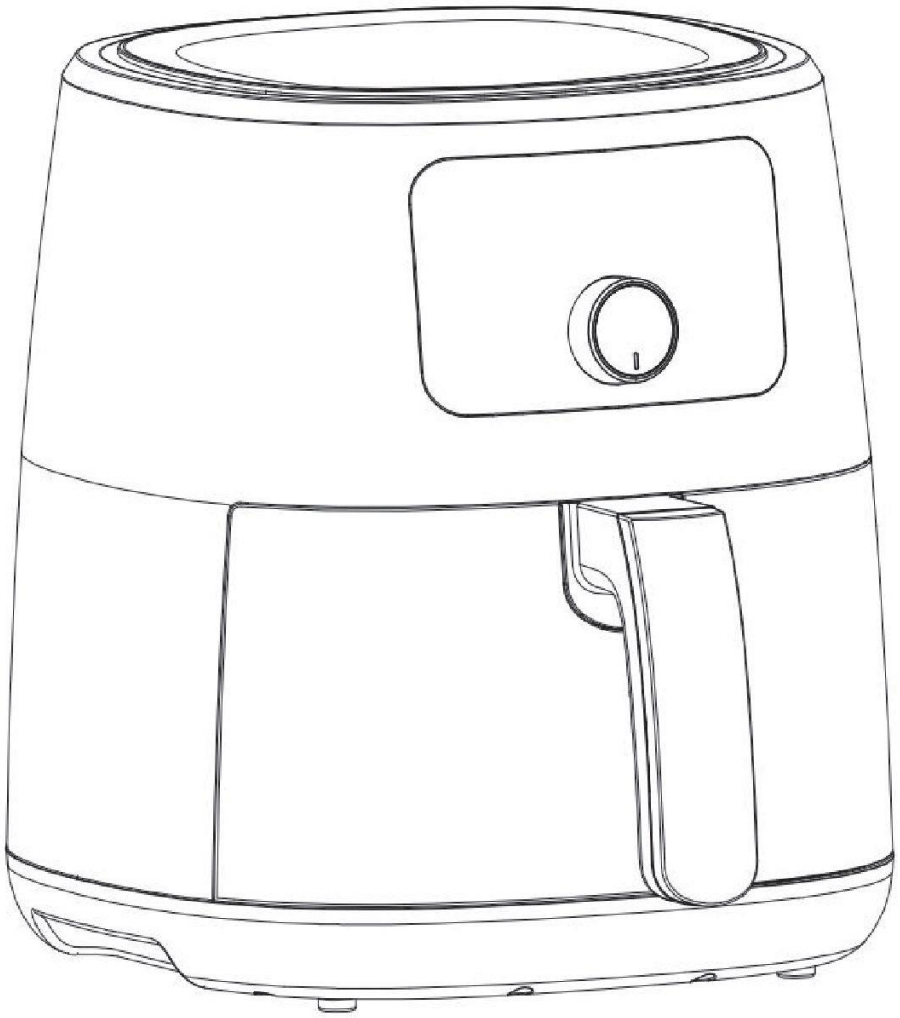

Содержание

Параметры изделия 2
Описание изделия 3
Важные меры по обеспечению защиты 3
Электромагнитное поле 4
Конструкция и характеристики изделия 5
Как использовать аэрогриль 5
Функциональное описание 6
Поиск и устранение неисправностей 7
Подключение APP 8

Параметры изделия

Название изделия	Аэрогриль	Модель изделия	XD-ZNKQZG03
Ном. напряжение	220-240 В~	Ном. частота:	50 Гц

Описание изделия

В данном типе аэрогриля используется технология быстрого перемещения воздуха, что не требует, обычно, погружения в масло для обжаривания пищи. Технология, используемая в аэрогриле, заключается в быстрой циркуляции горячего воздуха вокруг чаши. Самым главным преимуществом аэрогриля является то, что он может нагревать блюдо со всех направлений, и нет необходимости использовать масло для приготовления большинства блюд. Емкость аэрогриля составляет 5 л, с регулировкой температуры от 80 до 200°C. Время приготовления может регулироваться от 1 до 60 минут. Аэрогриль обеспечивает простой и обеспечивающий здоровье способ приготовления ваших любимых блюд.

Важные меры по обеспечению защиты

1. Изучить руководство по использованию.

2. Аккуратно относиться к упаковочной коробке и упаковочным материалам.

3. Не погружать какую-либо часть шнура питания, вилки или устройства в воду или какую-либо другую жидкость для предотвращения поражения электрическим током или повреждения аэрогриля.

4. Помещать все исходные материалы на решетку для предотвращения контакта с нагревательными материалами.

5. Не закрывать впуск и впуск воздуха во время использования.

6. Не заполнять чашу маслом, так как заполнение чаши маслом может стать причиной пожара.

7. Не прикасаться к внутренним частям устройства по время использования.

8. Не использовать поврежденный шнур питания, вилку или другие компоненты.

9. Не использовать не уполномоченный персонал для замены или ремонта устройства.

10. Не приближать главный шнур питания к поверхностям с высокой температурой.

11. Не прикасаться влажными руками.

12. Убедиться в том, что устройство надлежащим образом подключено к стенной розетке.

13. Держать шнур питания и устройство вне доступа детей.

14. Не подключать устройство к внешнему выключателю таймера.

15. Не помещать устройство на, или рядом, с легко воспламеняемыми материалами, такими как скатерти или занавески. Не помещать устройство рядом со стеной или другими приборами во время использования. Обеспечить свободное пространство со всех сторон устройства, включая заднюю и верхнюю, чтобы впуск/выпуск воздуха были открыты.

16. Не помещать что-либо на устройство во время использования.

17. Не использовать устройство для каких-либо других целей, кроме приведенных.

18. Не оставлять работающее устройство без надзора во время работы.

19. Во время приготовления из выпуска воздуха может выбрасываться горячий пар. Держать лицо и руки на безопасном расстоянии от выпуска воздуха и пара. Аккуратно нагревать пар и воздух во время извлечения чаши из устройства. Любая доступная поверхность может становиться горячей во время использования.

20. В случае обнаружения черного дыма, немедленно извлечь шнур питания, дождаться прекращения образования черного дыма, прежде чем извлечь чашу из устройства.

21. Убедиться в том, что устройство установлено на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.

22. Устройство предназначено только для домашнего использования. Использование в кухнях для персонала, фермах, мотелях других, не связанных с постоянным проживанием, помещениях не считается безопасным.

23. Гарантийные обязательства не считаются действительными, если устройство используется для специальных или почти специальных целей или используется с нарушением инструкций.

24. Следует подождать 30 минут для охлаждения устройства перед обработкой или очисткой.

25. В случае повреждения шнура питания он должен быть заменен изготовителем, его агентом по обслуживанию или аналогичным квалифицированным персоналом.

26. Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с пониженными физическими, умственными способностями, и способностями к восприятию, с недостатком опыта и знаний, при условии обеспечения надзора и инструктажа по безопасному использованию с учетом соответствующих опасностей. Не допускается игра детей с устройством. Очистка и техническое обслуживание пользователем не должны производиться детьми младше 8 лет без надзора.

27. Дети младше 8 лет не должны иметь доступ к устройству или шнуру питания.

28.  Во время работы устройства температура поверхности может быть крайне высокой. Не прикасаться.

Электромагнитное поле (ЭМП)

Аэрогриль соответствует всем требованиям по электромагнитному полю (ЭМП), и не оказывает вредного влияния на тело человека в случае надлежащего использования.

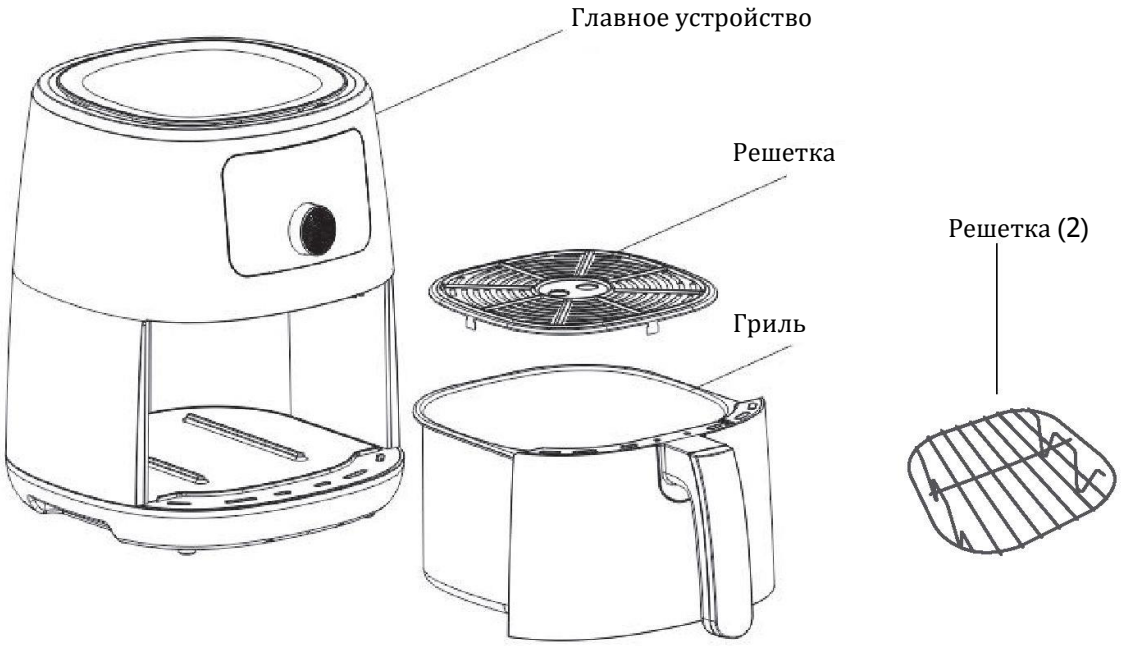

Конструкция и характеристики изделия

Перед использованием

1. Удалить все упаковочные материалы, наклейки и этикетки.

2. Очисть решетку и чашу горячей водой с мылом и не абразивной губкой.

3. Протереть внутренние и наружные поверхности устройства чистой ветошью.

Примечание: Перед использованием не обязательно заполнять чашу масло и маслом для воздушной жарки.

Как использовать аэрогриль

Аэрогриль оборудован ручкой для выбора функций с нажатием для подтверждения. Если какие-либо действия не производятся в течение 3 секунд, устройство автоматически переходит в режим аэрогриля. Возможно отрегулировать температуру и время касанием к иконкам, и отрегулировать температуру и время при помощи ручки.

Параметры меню. В меню предусмотрен диапазон от 80 до 200°C для температуры и от 1 до 60 минут – для времени.

1. Поместить аэрогриль на плоскую поверхность.

2. Не устанавливать аэрогриль на не термостойкие поверхности.

3. Установить решетку в аэрогриль.

4. Не наливать масло или какую-либо другую жидкость в аэрогриль.

5. При низкой температуры нагреть аэрогриль в течение 3 минут после прогрева. Аккуратно извлечь гриль из устройства, нагрев автоматически отключится после извлечения. 6. Поместить ингредиенты на решетку, поместить решетку в гриль, и установить гриль в устройство.

7. Выбрать правильно время и температуру для ингредиентов. Смотри справочную таблицу, что определить правильную температуру.

8. Для пуска аэрогриля выбрать в меню требуемую функцию.

9. Примечание: Добавить 3 минуты к требуемому времени, если аэрогриль не был прогрет.

10. Некоторые ингредиенты необходимо встряхивать во время приготовления (смотри «Инструкции по приготовлению» на стр. 7). Для этого извлечь гриль из устройства, аэрогриль автоматически отключается. Затем потрясти гриль или ингредиенты, скопившиеся на одной стороне. Затем вернуть в аэрогриль, и цикл приготовления возобновится автоматически.

11. По окончании цикла приготовления раздается звуковой сигнал.

12. Извлечь гриль из устройства и поместить на держатель.

13. Примечание: Жир из исходных продуктов скапливается на дне чаши, поэтому следует крайне аккуратно извлекать чашу из гриля.

14. Проверить готовность ингредиентов. Если нет, установить гриль обратно в устройство, установить время приготовления, включить таймер для начала работы аэрогриля.

15. Для удаления ингредиентов просто поднять решетку.

16. Примечание: Не переворачивать гриль. Масло, скопившееся на дне гриля, вытечет на ингредиенты.

17. Выложить содержимое в миску или на тарелку.

18. Совет: Вы может извлечь решетку из гриля. Мы использовали щипцы для извлечения крупных или хрупких кусков из гриля.

19. Если необходимо приготовить больше продуктов, можно использовать аэрогриль по мере готовности ингредиентов.

Установки:

Следующая таблица поможет вам выбрать основные установки для приготовления различных продуктов.

Следует помнить, что мы не гарантируем лучшие установки для ваших ингредиентов из-за различий в размере, форме, марки и происхождения. Быстрая технология, используемая в аэрогриле, обеспечивает мгновенное нагревание воздуха внутри, таким образом, извлечение чаши на непродолжительное время не прерывает процесс приготовления.

Советы:

Для приготовления ингредиентов небольшого размера требуется меньше времени, чем для приготовления более крупных ингредиентов.

Мелкие ингредиенты могут быть разделены пополам во время приготовления для достижения лучших результатов. Добавить небольшое количество масла к сырому картофелю, чтобы получить, в результате, хрустящие ломтики.

Не приготавливать воздушной жаркой крайне жирные продукты, такие как колбаски. Рекомендованный объем для приготовления картофельных чипсов составляет 500 г. Для приготовления готового теста требуется меньше времени, чем для приготовления домашнего теста. Для приготовления пирожков, суфле или начинки использовать только чашу. Не использовать решетку.

Кроме того, вы можете разогревать ингредиенты в аэрогриле и устанавливать температуру 80°C на 10 минут.

Функциональное описание

Клавиши быстрого выбора	**Время (мин.)**	**Температура (°C)**
1. Картофель фри (горит индикатор соответствующего режима)	25 минут (регулируется клавишами «+» и «-» от 1 до 60 минут).	200°C по умолчанию (регулируется клавишами «+» и «-» от 80°C до 200°C).
2. Говядина (горит индикатор соответствующего режима)	20 минут (регулируется клавишами «+» и «-» от 1 до 60 минут).	180°C по умолчанию (регулируется клавишами «+» и «-» от 80°C до 200°C).
3. Овощи (горит индикатор соответствующего режима)	15 минут (регулируется клавишами «+» и «-» от 1 до 60 минут).	160°C по умолчанию (регулируется клавишами «+» и «-» от 80°C до 200°C).
4. Мясо курицы (горит индикатор соответствующего режима)	30 минут (регулируется клавишами «+» и «-» от 1 до 60 минут).	160°C по умолчанию (регулируется клавишами «+» и «-» от 80°C до 200°C).
5. Мясо рыбы (горит индикатор соответствующего режима)	15 минут (регулируется клавишами «+» и «-» от 1 до 60 минут).	180°C по умолчанию (регулируется клавишами «+» и «-» от 80°C до 200°C).
6. Размораживание (горит индикатор соответствующего режима)	8 минут (регулируется клавишами «+» и «-» от 1 до 60 минут).	80°C по умолчанию (регулируется клавишами «+» и «-» от 80°C до 200°C).
Индикатор WIFI		
Функция картофеля фри: После начала работы, отсчитать 12 минут до пятикратного звукового сигнала. Указывает на то, что ломтики картофеля следует перевернуть.		
Примечание: Минимальная температура 80°C и максимальная температура 200°C±15°C.		
Примечание: По окончании работы и после отключения вентилятора с задержкой по времени 20 секунд, панель управления по умолчанию переходи в исходный режим при повторном включении питания.		

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решения
Машина не работает	Аэрогриль не подключен к питанию.	Вставить вилку аэрогриля в розетку.
	Не работает таймер приготовления.	Повернуть таймер.
Плохое приготовление пище аэрогрилем	Решетка переполнена.	Использовать меньшие объемы ингредиентов на решетке, что они могли готовиться более равномерно.
	Установлена слишком низкая температура.	Повысить температуру.
Исходные продукты прожариваются неравномерно.	Определенные типы исходных продуктов необходимо встряхивать в процессе приготовления.	Встряхивать ингредиенты, помещенные на решетке, или вперемешку во время приготовления, например, картофель фри.
Приготовленные дольки не хрустят после извлечения из аэрогриля.	Данные дольки изготовлены в обычном аэрогриле.	Зажарить дольки в духовке или нанести незначительное количество масла.
Невозможно вставить решетку в устройство.	Решетка переполнена.	Не заполнять решетку выше максимальной отметки.
Из аэрогриля появляется белый дым.	Остатки ранее использованного масла.	Вытереть остатки масла.

Подключение APP

Данное изделие соединено с Lydsto и может управляться через Lydsto APP соединяться с другими изделиями. Отсканировать код QR, загрузить и установить приложение Lydsto APP. Пользователи с установленным Lydsto APP переходят непосредственно на страницу подключения устройства. Открыть домашнюю страницу Lydsto APP, щелкнуть «+» в верхнем правом углу страницы, чтобы добавить устройство по подсказке APP.
Совет: Действительная работа может незначительно отличаться от описанной выше в связи с обновлениями Lydsto APP. Просим выполнять текущие инструкции в Lydsto APP.

Сброс в исходное состояние WIFI

Нажать и удерживать в нажатом положении в течение 5 минут клавишу «Переключение времени и температуры» (Time and Temperature Toggle) для сброса в исходное положение WIFI и ввести режим конфигурации сети за 5 минут до включения питания.

Все изделия с данным символом относят к отработанному электрическому и электронному оборудованию (отходы электрического и электронного оборудования (WEEE) согласно Директиве (2012/19/EC), которые не следует смешивать с неотсортированными бытовыми отходами. Вместо этого необходимо позаботиться о защите здоровья человека и окружающей среды, сдавая отработанное оборудование в специальный пункт приема отработанного электрического и электронного оборудования, который назначается правительством или местными властями. Надлежащая утилизация и переработка способствуют предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека. Для получения дополнительной информации о местонахождении, а также о сроках и условиях работы таких пунктов сбора обращайтесь к специалистам по установке или в местные компетентные органы.

Изготовитель: Guangdong Yimu Technology Co., Ltd.
Адрес: Room 201 Building 1, No.1, Dongsan Lane, Hengjiang, Fushan, Liaobu Town, Dongguan, Guangdong, China
Служебный номер: +86 400-077-8387