РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NOVEX

Портативная магнитола MP3/CD | **NBX–104**

- Воспроизведение MP3 • CD • CD-R • CD-RW
- AM/FM радио с расширенным FM диапазоном (64-108 МГц)
- Программируемый проигрыватель компакт дисков с дисплеем
- Пульт ДУ
- Функция произвольного воспроизведения композиций
- Питание 220 В/50 Гц; батарейки

Производитель: Dongguan Hua Wei Audio Limited
Адрес: Dongguan City Shi Pai Town Heng Shan Shang Bao Tan Industrial District, China

Поставщик «Novex Industries Limited»
Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong

NBX-104_cov.indd 1-2
19-05-2008 17:28:41

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение новой магнитолы с проигрывателем компакт-дисков Novex NBX-104 (далее – магнитолы) и надеемся, что она прослужит Вам многие годы.

Содержание

Комплект поставки 1
Меры предосторожности 1
Гарантийные обязательства 2
Пульт дистанционного управления 2
Расположение элементов управления 3
Выбор источника питания 4
Эксплуатация магнитолы 5
Прослушивание радио 5
Регулировка антенн 5
Подключение наушников 5
Прослушивание компакт-дисков 5
Чистка и уход 7
Возможные проблемы и методы их устранения . . 8
Технические характеристики 8

Комплект поставки

1. Магнитола . . . . . 1 шт.
2. Сетевой адаптер питания . . . . . 1 шт.
3. Пульт дистанционного управления . . . . . 1 шт.
4. Гарантийный талон . . . . . 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации . . . . . 1 шт.
6. Список сервиснчх центров . . . . . 1 шт

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу магнитолы из строя или к поражению Вас электрическим током!

Меры предосторожности

При использовании Вашей магнитолы соблюдайте нижеперечисленные требования. Если Вы не будете соблюдать требования, приведенные в настоящем руководстве, фирма производитель не несет ответственности за исправную работу прибора.

- Если аппарат не используется, то отключите сетевой шнур от штепсельной розетки.
- Если аппарат длительное время не используется или работает только от сети переменного тока, то следует удалить все батарейки во избежание потенциального повреждения вследствие утечки из батареек.
- Не оставляйте аппарат в местах возле источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, песка, чрезмерной пыли или механической вибрации.
- Не допускайте наличия в сетевом шнуре порезов, царапин или неплотных соединений, так как они могут привести к пожару или электрошоку. Не следует также допускать чрезмерного изгиба, натяжения или наращивания шнура.
- Не тяните за сетевой шнур, чтобы вытащить из розетки. Это может вызвать преждевременное повреждение шнура или электрошок.
- Аппарат не отключается от источника питания переменного тока (электрической сети) до тех пор, пока он подсоединен к настенной розетке, даже если сам аппарат выключен.

ВНИМАНИЕ!

Лазерное устройство класса 1.

Использование элементов управления или выполнение процедур, не содержащихся в данной инструкции, может привести к опасному облучению лазером.

Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения изделия не подвергайте данный аппарат воздействию дождя, влаги, брызг или капель, и не ставьте на аппарат предметы, наполненные жидкостями.

Во избежании поражения электрическим током не открывайте корпус. По вопросам технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

NBX-104.indd 1 21-05-2008 10:01:53

Меры предосторожности

- Не эксплуатируйте аппарат от сети переменного тока в ванной комнате, так как при этом может возникнуть опасность электрошока.
- Если какие-либо твердые предметы или жидкость попали в аппарат, отсоедините сетевой шнур и удалите батарейки, а затем проверьте аппарат у квалифицированного обслуживающего персонала перед дальнейшим его использованием.
- Так как в громкоговорителе используется сильный магнит, храните персональные кредитные карточки, использующие магнитный код, или заводные часы подальше от аппарата для предотвращения возможного повреждения из-за магнита.
- Когда корпус станет грязным, используйте для его очистки мягкую ткань, смоченную в умеренном растворе моющего средства. Никогда не используйте абразивные очистители или химические растворители, так как они могут повредить корпус.
- В автомобилях или в зданиях радиоприем может быть затруднен или зашумлен. Попробуйте прослушивать возле окна.

Гарантийные обязательства

Изготовитель производит бесплатное сервисное обслуживание в течение 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю через розничную торговую сеть. Бесплатное сервисное обслуживание включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей в Авторизованном Сервисном Центре. Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.
При использовании магнитолы в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, срок службы магнитолы составляет 2 года от даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация магнитолы не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации магнитолы определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

Пульт дистанционного управления

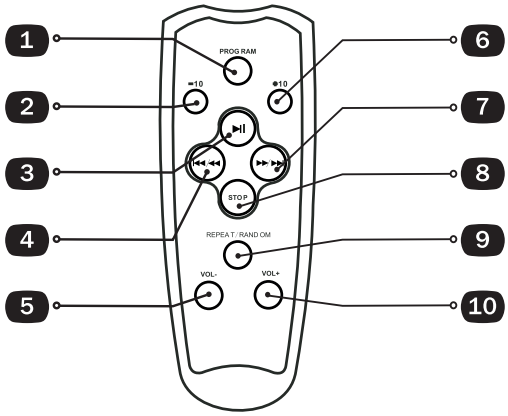

1. **PROGRAM –** Кнопка программирования и просмотра запрограммированных номеров композиций
2. **–10 –** Кнопка выбора композиции
3. ⏯ – Кнопка воспроизведения/паузы CD
4. ⏮ – Кнопка поиска/перехода к предыдущей композиции CD
5. **VOL – –** Кнопка уменьшения громкости проигрывания CD/MP3 диска
6. **–10 –** Кнопка выбора композиции
7. ⏭ – Кнопка поиска/перехода к следующей композиции CD
8. **STOP –** Кнопка Стоп/Сброс настроек
9. **REPEAT/RANDOM –** Кнопка повторного воспроизведения (композиции/CD/Программы) /воспроизведение композиций CD в случайном порядке
10. **VOL + –** Кнопка увеличения громкости проигрывания CD/MP3 диска

*Увеличение громкости с пульта ДУ возможно не более уровня громкости, заданного с помощью регулятора **VOLUME** (1) на магнитоле.

NBX-104.indd 2 21-05-2008 10:01:54

Расположение элементов управления

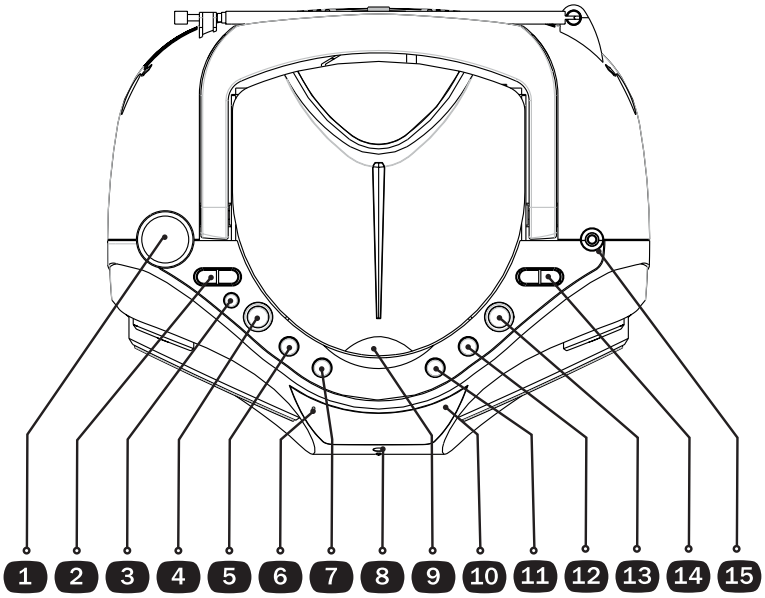

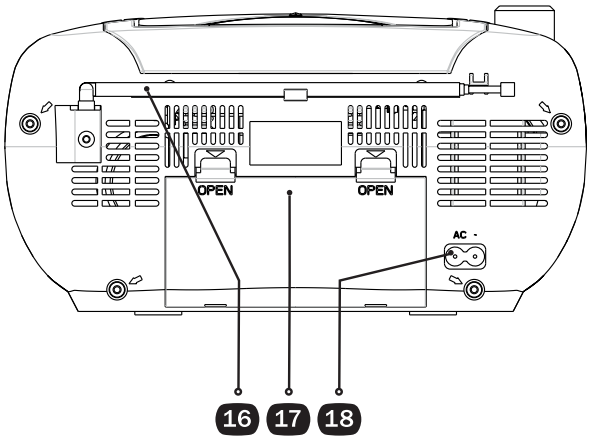

1. **VOLUME** –Регулятор громкости
2. **FUNCTION SELECT –** Функциональный переключатель CD/MP3 / OFF (ВЫКЛ.) / RADIO (РАДИО)
3. **STOP –** Кнопка Стоп/Сброс настроек
4. **PLAY/PAUSE (⏯) –** Кнопка воспроизведения/паузы CD
5. **NEXT (⏭) –** Кнопка поиска/перехода к следующей композиции CD
6. **FM ST –** Индикатор настроенной частоты
7. **BACK (⏮) –** Кнопка поиска/перехода к предыдущей композиции CD
8. Приемник ИК сигнала
9. Кнопка открытия отсека для компакт-дисков
10. Дисплей для отображения радио частоты/номера композиции
11. **PROGRAM –** Кнопка программирования и просмотра запрограммированных номеров композиций
12. **REPEAT –** Кнопка повторного воспроизведения (композиции/CD/Программы) /воспроизведение композиций CD в случайном порядке
13. **TUNING –** Регулятор настройки радио
14. **AM•FM•FM ST –** Переключатель диапазонов радио
15. Гнездо для подключения наушников
16. Телескопическая антенна
17. Отсек для батарей
18. Гнездо для подключения к сети переменного тока

NBX-104.indd 3 21-05-2008 10:01:54

Батареи

Для установки батарей в магнитолу:
1. Откройте крышку батарейного отсека (17).
2. Вставьте 8 батарей (размер С – тип 343), соблюдая полярность.
При разрядке батареек появятся искажения звука и уменьшится громкость. В таком случае замените все батареи на новые.

ВНИМАНИЕ!

- *Не смешивайте новые батареи со старыми батареями.*
- *Не смешивайте элементы питания различных типов в одном устройстве.*
- *Устанавливайте батареи в устройство, соблюдая полярность.*
- *Не производите перезарядку батарей.*
- *Не носите батареи с монетами или другими металлическими предметами. Если положительный и отрицательный контакты батарей случайно соприкоснутся с металлическим предметом, может произойти выделение тепла.*
- *Если Вы не собираетесь использовать аппарат в течение длительного времени удалите батареи во избежание повреждения, вызванного протечкой и коррозией.*
- *Не выбрасывайте батареи в огонь, а также не замыкайте их накоротко, не разбирайте и не подвергайте нагреванию.*

Питание от электросети

Подсоедините сетевой шнур к гнезду (18) магнитолы. Обязательно надежно соедините гнездо с разъемом. Питание будет автоматически подаваться от внешнего источника питания, даже если батареи установлены в радиоприемник.

ВНИМАНИЕ!

- *Не следует устанавливать или размещать данный аппарат в книжном шкафу, встроенном шкафу или другом ограниченном пространстве для того, чтобы не нарушать условия хорошей вентиляции. Удостоверьтесь в том, что шторы и другие подобные предметы не препятствуют нормальной вентиляции для предотвращения риска поражения электрическим током или возникновения пожара из-за перегрева.*
- *Не закрывайте вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертями, шторами и другими подобными предметами.*
- *Не размещайте на аппарат источники открытого пламени, такие, как горящие свечи.*
- *Выбрасывайте батарейки в мусор, учитывая нормы охраны окружающей среды.*
- *Этот аппарат предназначен для использования в климате средней полосы.*

NBX-104.indd 4 21-05-2008 10:01:54

Прослушивание радио

1. Установите функциональный переключатель (2) в режим радио (**RADIO**).
2. Выберите желаемый диапазон частот (**AM•FM•FM ST**) используя переключатель (14).
3. Выполните настройку на станцию, используя регулятор (13).
4. Отрегулируйте громкость, используя регулятор громкости (1).
5. Для выключения радио установите переключатель (2) в положение **OFF**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе диапазона FM ST, на дисплее загорится индикатор частоты .

ВНИМАНИЕ!

- *Избегайте использование наушников при максимальной громкости. Врачи предостерегают от постоянного прослушивания музыки на слишком высокой громкости.*
- *Если Вы слышите свист в ушах, убавьте звук или прекратите прослушивание.*
- *Если во время использования проигрывателя начнется гроза, немедленно снимите наушники.*

Регулировка антенн

AM:

Встроенная антенна с ферритовым сердечником в большинстве регионов будет обеспечивать отличный прием в АМ-диапазоне. Поскольку антенна с ферритовым сердечником является направленной, поверните аппарат в таком направлении, которое обеспечивает наилучшие результаты.

FM:

Выдвиньте телескопическую антенну и отрегулируйте ее длину и угол для оптимального приема.

Подключение наушников

Убедитесь, что ваши наушники имеют 3,5 мм. стерео-вход с полным сопротивлением 32 Ома.
Для прослушивания с помощью наушников необходимо подсоединить их к гнезду (15), предварительно убавив громкость.

При подсоединении наушников колонки автоматически отключаются.

Прослушивание компакт-дисков

1. Переключите функциональный переключатель (2) в режим **CD/MP3.**
2. Откройте крышку отсека для компакт-дисков, нажав кнопку (9), поместите диск CD или CD-R в центр изображением вверх и аккуратно закройте крышку. На дисплее появится общее количество композиций на диске.
3. Для начала воспроизведения нажмите ⏯.
4. Для приостановки воспроизведения нажмите ⏯. Для возобновления – снова нажмите ⏯.
5. Для остановки воспроизведения нажмите **STOP.**

ПРИМЕЧАНИЕ

Воспроизведение будет остановлено и в случае:
- *открытия отсека для компакт-дисков*
- *выбора режима радио (RADIO)*
- *закончилось воспроизведение компакт-диска.*

Выбор композиций

Для выбора композиции в режиме воспроизведения используйте кнопки ⏮/⏭.

- Если выбор композиции осуществлен в режиме-паузы или остановки, то для ее вопроизведения необходимо нажать ⏯.
- Нажав кнопку ⏭ один раз, осуществится переход к следующей композиции.
- Нажимайте кнопку ⏭ до тех пор, пока номер нужной вам композиции не появится на дисплее.
- Нажав кнопку ⏮ один раз, вы вернете устройство в начало проигрываемой композиции, и начнется ее воспроизведение еще раз.
- Нажимайте кнопку ⏮ до тех пор, пока номер нужной вам композиции не появится на дисплее.

Поиск определенного места во время проигрывания

- Нажмите и удерживайте кнопку перехода к предыдущей/ следующей композиции ⏮/⏭ до тех пор, пока вы не найдете нужного вам места.
- Во время поиска композиция будет проигрываться быстрее, чем обычно, и звук будет тише.
- Воспроизведение вернется в нормальный режим, когда вы отпустите кнопку перехода к предыдущей/ следующей композиции ⏮/⏭.

NBX-104.indd 5 21-05-2008 10:01:54

Режимы вопроизведения

REPEAT/RANDOM

Повтор – постоянное воспроизведение текущей композиции.

Повтор всего – непрерывное воспроизведение всего компакт диска.

Режим случайного воспроизведения – воспроизводение в случайном порядке.

- Повтор одной композиции: нажмите кнопку **REPEAT/RANDOM** один раз. При этом на дисплее отобразится следующее:

- Повтор всего: нажмите кнопку **REPEAT/RANDOM** два раза. При этом на дисплее отобразится следующее:

- Повтор альбома: нажмите кнопку **REPEAT/RANDOM** три раза. При этом на дисплее отобразится следующее:

- Выход из режима **Повтор** и переход в режим **Случайное воспроизведение**: нажмите кнопку **REPEAT/RANDOM** четыре раза. Индикатор **REPEAT** заменится индикатором **RANDOM.** При этом на дисплее отобразится следующее:

- Выход из режима **Случайное воспроизведение** и переход в обычное воспроизведение: нажмите кнопку **REPEAT/RANDOM** пять раз. Индикатор **REPEAT** исчезнет. При этом на дисплее отобразится следующее:

Запрограммированное проигрывание диска

Вы можете выбрать до 99 композиций в любой нужной вам последовательности для запрограммированного воспроизведения. Для программирования используйте ПДУ, при этом должен быть активен Стоп режим или нажата Пауза.

1. При воспроизведении CD-диска:

- Нажмите на ПДУ кнопку **PROGRAM** один раз. На дисплее отобразится следующее:

- Выберите нужную вам композицию, используя кнопки **⏮/⏭.** Снова нажмите кнопку **PROGRAM** для подтверждения выбора. На дисплее отобразится следующее:

- Повторите предыдущую операцию для выбора необходимого количества композиций.
- Нажмите кнопку **PLAY (⏯)** , для начала воспроизведения запрограммированных композиций. Проигрывание диска начнется с первой запрограммированной композиции. На дисплее отобразится следующее:

- Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **STOP.** Повторным нажатием кнопки STOP осуществится выход из режима программирования.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Предыдущие запрограммированные композиции не сохраняются.

1. При воспроизведении MP3-диска:

- Нажмите на ПДУ кнопку **PROGRAM** один раз. На дисплее отобразится следующее:

- Выберите нужную вам композицию, используя кнопки **⏮/⏭.** Снова нажмите кнопку **PROGRAM** для подтверждения выбора. На дисплее отобразится следующее:

- Повторите предыдущую операцию для выбора необходимого количества композиций.

NBX-104.indd 6 21-05-2008 10:01:56

- Нажмите кнопку **PLAY (▶II)** , для начала воспроизведения запрограммированных композиций. Проигрывание диска начнется с первой запрограммированной композиции. На дисплее отобразится следующее:

- Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **STOP**. Повторным нажатием кнопки STOP осуществится выход из режима программирования.

Чистка и уход

Уход за компакт-дисками

- Обращайтесь с компакт-дисками осторожно. Всегда держите их за края, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на блестящей поверхности.
- Когда вы закончили воспроизводить компакт-диск, всегда кладите его обратно в коробочку.
- Не приклеивайте бумагу или липкую ленту на диски и не делайте на них надписей.
- При загрязнении диска точность воспроизведения может быть нарушена. Если диск загрязнится, протрите его мягкой тканью по прямой линии от центра к краю.
- Храните ваши компакт-диски в чистом месте вдали от прямого солнечного света, где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.

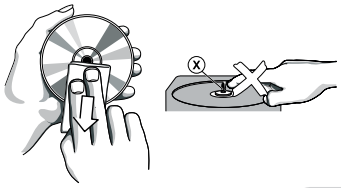

Чистка линзы

Звук может искажаться, если линза загрязнилась, выпала и т.д. Откройте крышку проигрывателя и почистите линзу:

Если на линзе присутствуют отпечатки пальцев или другие следы, осторожно протрите линзу ватным тампоном.

Конденсация влаги

Влага может конденсироваться на линзе внутри системы в следующих случаях:
- После включения отопления в помещении
- В сыром помещении
- Если магнитола перенесена сразу же из холодного в теплое помещение.

Это может привести к неисправной работе магнитолы. В таком случае оставьте магнитолу включенной на несколько часов, пока не испарится влага, затем выньте вилку сетевого шнура из розетки и снова вставьте.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для чистки диска и линзы не пользуйтесь никакими растворителями.

NBX-104.indd 7 21-05-2008 10:01:57

Возможные проблемы и методы их устранения

Проблема	Метод устранения
Питание не подается	Надежнее подключите кабель переменного тока к электророзетке. Проверьте правильность установки батарей. Если батареи разрядились, замените их новыми.
Звук не слышен	Уровень громкости уменьшен до нуля. Отключите наушники во время прослушивания через громкоговорители.
Слышны помехи.	Вблизи от аппарата используется мобильный телефон или другое устройство, излучающее радиоволны. Не пользуйтесь мобильным телефоном и аналогичными устройствами вблизи аппарата.
Изображение есть, нет звука.	Кнопкой VOL+ проверьте уровень громкости звука. Проверьте соединение от внешнего источника. Установите нужный стандарт звука.
Плохое качество приема	Измените ориентацию антенны, чтобы улучшить качество приема в диапазоне ЧМ (FM) Измените ориентацию самого аппарата, чтобы улучшить качество приема в диапазоне АМ. Выбрана неверная частота радиостанции.
Недостаточная громкость или качество звука	Если батареи разрядились, замените их новыми. Переместите аппарат подальше от телевизора.
Изображение на экране телевизора становится неустойчивым.	При прослушивании ЧМ (FM)-радиостанций вблизи телевизора с комнатной антенной передвиньте проигрыватель подальше от телевизора..
Компакт-диск не начинает воспроизводиться	Диск был установлен «вверх ногами», или он загрязнен или поцарапан. Линза проигрывателя загрязнена. Магнитола не была установлена на ровную гориз онтальную поверхность
Пульт ДУ не работает	На пути передачи сигнала имеется препятствие. Батареи в пульте ДУ вставлены неверно. Расстояние от пульта ДУ до магнитолы слишком велико.

Технические характеристики

Наименование	Спецификация
Источник питания переменный ток постоянный ток	220-240 В/50 Гц, 12 В (8 батареек)
Габариты (Длина x Ширина x Высота)	254 x 210 x 130 мм
Выходная мощность	2 Вт X 2
Диапазон частот ЧМ (FM): АМ (АМ):т	 64 - 108 МГц 530 - 1600 КГц
Вес, кг	1,7 кг

ПРИМЕЧАНИЕ

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в дизайн и конструкцию микроволновой печи, которые могут быть не отражены в данном руководстве по эксплуатации. Все иллюстрации, использованные в данном руководстве, являются схематичными.

Адрес и телефон ближайшего сервисного центра NOVEX Вы можете узнать у продавца изделия, а также по телефону М.видео-сервис (495) 744-01-10.

NBX-104.indd 8 21-05-2008 10:01:57