SOL REPUBLIC

TRACKS, TRACKS HD, TRACKS ULTRA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Серия **TRACKS** разработана для богатого эмоциями прослушивания музыки через наушники.

Включите Вашу любимую песню и наслаждайтесь.

Комплект поставки

Наушник	2 шт.
Съемное оголовье Sound Track	1 шт.
Аудиокабель с кнопками управления и микрофоном	1 шт.
Чехол (только для Tracks HD & Tracks Ultra)	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Индивидуальная потребительская тара	1 шт.

Безопасное использование наушников

- Соблюдайте осторожность при использовании гарнитуры/наушников во время управления автомобилем или занятий любой деятельностью, которая требует полной концентрации внимания.
- Длительное воздействие громкой музыки может привести к повреждению слуха. Избегайте высоких уровней громкости при использовании наушников, особенно в течение длительных периодов прослушивания.

Сборка

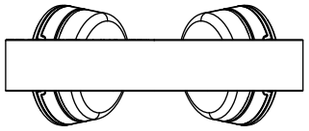

1. Данные наушники предназначены для комфортного прослушивания звука. Создавая посадку для головы, убедитесь, что вы получите максимум от ваших наушников. Отрегулируйте динамики вдоль полосы оголовья, пока они не займут наиболее комфортную позицию на Ваших ушах. Ознакомьтесь с видео, представленном на веб-сайте изготовителя: SOLREPUBLIC.com/support.



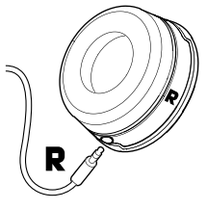

2. Убедитесь, что маркировки динамиков соответствует маркировкам на оголовье («R» должно быть на правой стороне, «L» - на левой).

3. Надежно вставьте кабельные разъемы в соответствующие динамики («R» - для правого динамика, «L» - для левого).

4. Наденьте наушники на Ваши уши («R» должно быть на правом ухе, «L» - на левом).

5. Носите наушники таким образом, чтобы кабель висел спереди от Вас, чтобы легче было контролировать его местоположение во время активной деятельности.

Использование кнопок дистанционного управления с совместимыми устройствами

Во время воспроизведения музыки:

- Нажмите кнопку воспроизведения **SOL** один раз, чтобы приостановить, и нажмите еще раз, чтобы возобновить воспроизведение

Во время телефонных звонков:

- Нажмите кнопку воспроизведения **SOL** один раз, чтобы ответить на входящий вызов, нажмите еще раз, чтобы завершить вызов

Использование кнопок дистанционного управления с совместимыми устройствами Apple®

Во время воспроизведения музыки:

- Нажмите кнопку воспроизведения **SOL** дважды, чтобы перейти к следующему треку
- Нажмите кнопку воспроизведения **SOL** трижды, чтобы перейти к предыдущему треку
- Увеличивайте громкость с помощью кнопки **+**
- Уменьшайте громкость с помощью кнопки **-**

Во время телефонных звонков:

- Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения **SOL** в течение двух

секунд, чтобы отклонить входящий вызов

- Нажмите кнопку воспроизведения **SOL** один раз, чтобы перейти на ожидание вызова, и нажмите еще раз, чтобы вернуться к первоначальному вызову

Эксплуатация наушников

Следуйте следующим инструкциям, чтобы наушники прослужили Вам как можно дольше:

- Наушники SOL REPUBLIC не предназначены для использования во время плавания, принятия ванны или душа.
- Если вы приобрели модель TRACKS HD, то используйте входящий в комплект чехол для хранения и переноски наушников
- Храните Ваши наушники всегда чистыми и подальше от мусора
- Не тяните за кабель, когда отключаете штекер от устройства
- Не оборачивайте наушники вокруг устройства когда они по-прежнему подключены, так как создается ненужное давление на штекер кабеля.

Возможные неисправности и их устранение

Если вы испытываете какие-либо проблемы с наушниками, обратитесь к руководству по устранению неполадок, представленному ниже. Если проблему не удалось устранить, посетите веб-сайт SOLREPUBLIC.COM/SUPPORT или свяжитесь с производителем через Twitter (@SOLREPUBLIC).

Неисправность	Устранение
Нет звука	Убедитесь, что разъем для наушников Вашего устройства является свободным от мусора, и что штекер наушников подключен надежно
Уровень высоких и низких частот слишком высокий или слишком низкий	Проверьте настройки эквалайзера и функции управления звуком на устройстве и настройте их соответствующим образом
Звук выходит только из одного наушника	Отсоедините кабель наушников от устройства и вставьте снова, убедившись, что штекер надежно вставлен в разъем
Искаженный звук	Воспроизведите несколько различных треков, чтобы удостовериться, что проблема заключается не в Вашем устройстве. Затем проверьте настройки эквалайзера на Вашем устройстве. Если с ними все в порядке, то убедитесь, что обеспечивается плотное прилегание наушника к ушному каналу