Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Методы решения
Не загорается индикатор питания	**Блок для родителей:** блок не включен	Поверните регулятор VOLUME ON/OFF вниз.
	Адаптер не включен в сеть или ресурс батарей закончился.	Включите адаптер в сеть или замените батареи.
	Блок для ребенка: блок не включен	Нажмите клавишу включения.
	Адаптер не включен в сеть или ресурс батарей закончился.	Включите адаптер в сеть или замените батареи.
Высокий тоновый сигнал	Оба блока находятся слишком близко друг к другу.	Увеличьте расстояние между обоими блоками. Поверните регулятор VOLUME ON/OFF вверх.
Аккумуляторная батарея блока для родителей не заряжается.	Истек срок службы батареи.	Подключите зарядное устройство к сети: замените батарею.
Звук отсутствует	Громкость на блоке для родителей установлена на минимум.	Поверните регулятор VOLUME ON/OFF вниз.
Индикатор питания мерцает	Ресурс батарей исчерпан полностью или почти полностью.	Замените батареи или подключите устройство к сети.
Функция обратной связи не действует[1]	Громкость на блоке для ребенка на низком уровне.	Установите ручку громкости VOLUME в среднюю позицию.
Не действует функция внутренней связи	Установлена чувствительность на блоке для ребенка.	Установите минимальный уровень чувствительности на блоке для ребенка.
Помехи или низкое качество приема	Вблизи блока для ребенка находится сотовый или радиотелефон.	Уберите телефоны на более удаленное расстояние от блока для ребенка.
Сигнал от другой радионяни	Обе системы настроены на одинаковую частоту.	Переключите каналы.
Контрольный индикатор мерцает красным / контрольный сигнал	Оба блока находятся вне рабочего диапазона, помехой может также являться другой источник FM-волн.	Сократите расстояние между обоими блоками. Удалите источники FM-волн.

[1] Функция внутренней связи подразумевает, что оба собеседника принимают и передают сообщения по очереди.

Радионяня Philips SBC SC 467

руководство пользователя

PHILIPS

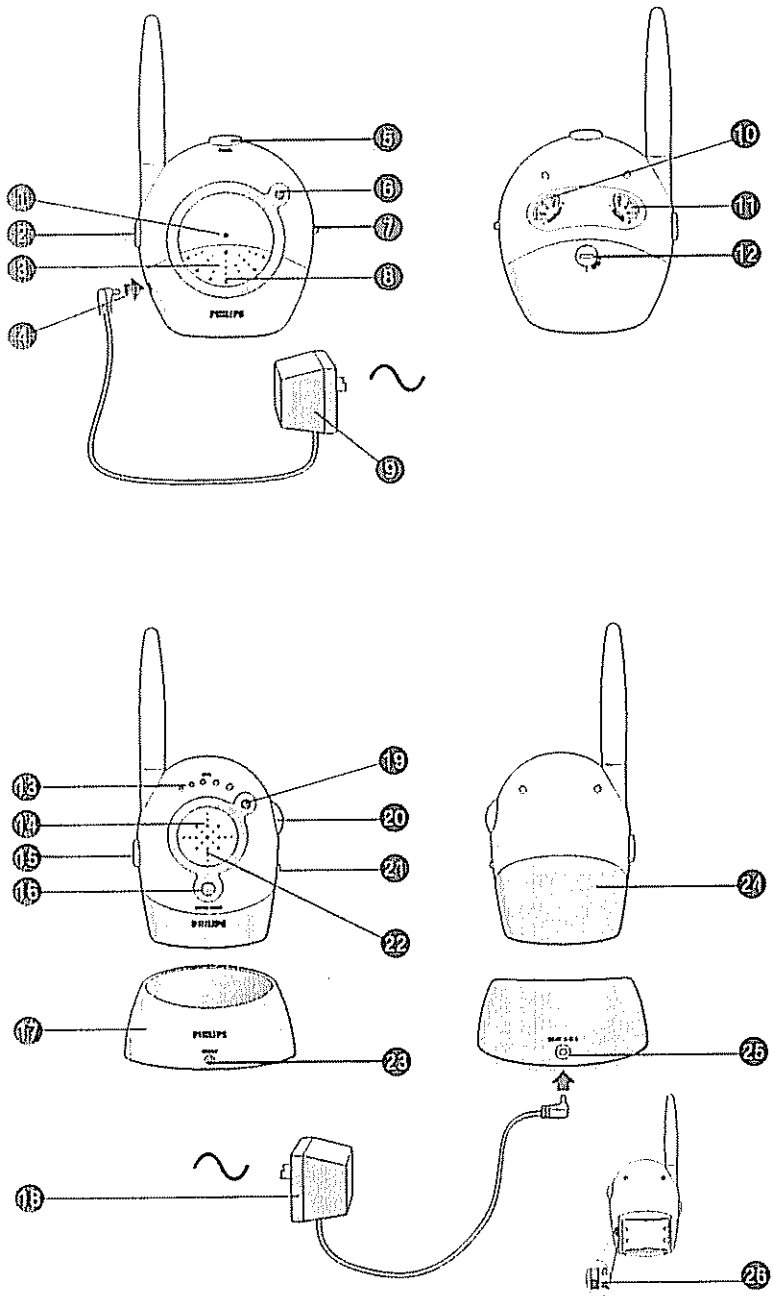

Ваша радионяня

SBC **SC467**

Компания Philips считает одной из своих наиболее важных перспектив производство новых надежных изделий, которые так необходимы молодым мамам и папам в их каждодневных заботах. Надежность и высокие эксплуатационные характеристики этих изделий являются залогом вашего спокойствия. Радионяня от Philips заслуживает доверия: она позволит вам в любое время суток услышать вашего ребенка независимо от того, в какой части дома вы находитесь.

Смотрите рисунок на предыдущей странице

А Блок для ребенка

1 ночная подсветка
2 кнопка передачи
3 громкоговоритель
4 гнездо для сетевого шнура
5 кнопка питания
6 индикатор питания
7 переключатель каналов
8 микрофон
9 адаптер переменного тока
10 регулятор чувствительности микрофона
11 ручка громкости громкоговорителя
12 крышка отсека для батарей

Б Блок для родителей

13 индикаторы уровня звука
14 микрофон
15 клавиша передачи
16 контрольный индикатор
17 зарядное устройство
18 адаптер переменного тока
19 индикатор питания
20 ручка громкости переключателя вкл./выкл.
21 переключатель каналов
22 громкоговоритель
23 индикатор зарядки
24 крышка отсека для батарей
25 гнездо для сетевого шнура
26 переключатель контрольного сигнала

Важные сведения

Перед началом использования радионяни внимательно прочитайте, пожалуйста, настоящее руководство и сохраните его на тот случай, если оно вам понадобится в будущем. Данная радионяня призвана лишь помочь вам, но не является заменителем для настоящего ухода родителей за ребенком и не может быть использована в качестве такового.

Убедитесь в том, что блок для ребенка и адаптер находятся на недоступном для него самого расстоянии (не менее одного метра).

Ни в коем случае не оставляйте радионяню на детской кровати или в манеже!

Не накрывайте радионяню (полотенцем, простыней и т. п.)

Для ухода за радионяней используйте влажную ткань.

Не используйте радионяню вблизи с водой.

Подготовительный этап

1 **Разместите блок для ребенка на расстоянии как минимум одного метра.** Ни в коем случае не оставляйте блок для ребенка в детской кровати или в манеже.

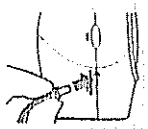

2 **Настройте оба блока на один канал.**

3 **Подключите сетевой шнур к соответствующему гнезду на блоке для ребенка.**

4 **Включите адаптер в сеть.**

5 **Отойдите с блоком для родителей от блока для ребенка.** Если оба блока расположены слишком близко друг к другу, вы услышите высокий сигнал.

6 **Подключите второй сетевой адаптер к блоку для родителей.**

7 **Включите второй адаптер в сеть.**

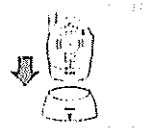

8 **Установите блок для родителей в зарядное устройство.**
> При этом загорится красный индикатор зарядки.

9 **Оставьте блок для родителей на 14 часов до полной зарядки.** После полной зарядки вы можете непрерывно пользоваться блоком для родителей в течение как минимум 14 часов без подключения к сети.

10 **Когда вы увидите красный мигающий индикатор питания (показатель того, что батареи заканчиваются), установите блок для родителей в зарядное устройство.**

Использование радионяни

Связь с вашим ребенком

1 **Нажмите клавишу включения на блоке для ребенка.**
> При этом должен загореться индикатор питания (зеленый).

2 **Настройте чувствительность микрофона на блоке для ребенка по своему собственному усмотрению (по своему голосу).**
> Индикатор питания реагирует на ваш голос желтым цветом.

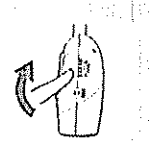

3 **Включите блок для родителей и настройте громкость по своему усмотрению, используя регулятор громкости VOLUME ON/OFF.**
Зеленый индикатор SYSTEM CHECK говорит о том, что между блоком для ребенка и блоком для родителей установлена связь.

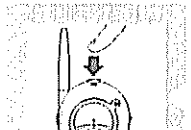

Общение с ребенком, когда его необходимо успокоить

1 **Включите блок для ребенка соответствующей клавишей.**
> При этом загорается зеленый индикатор питания.

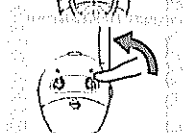

2 **На блоке для ребенка установите приблизительно средний уровень громкости.**
Позднее вы можете установить любой уровень громкости по своему усмотрению.

3 **Отрегулируйте громкость ручкой громкости VOLUME ON/OFF.**

4 **Нажмите клавишу передачи на блоке для родителей и, не отпуская ее, отчетливо говорите в микрофон.**
В момент, когда на блоке для родителей нажата клавиша передачи, вы не услышите никаких звуков из блока для ребенка через громкоговоритель блока для родителей.

5 **После сообщения отпустите клавишу передачи.**

Использование внутренней связи по дому

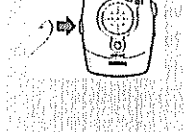

1 **Нажмите клавишу включения на блоке для ребенка.**
> При этом должен загореться индикатор питания (зеленый).

2 **Ручкой громкости VOLUME установите приблизительно средний уровень громкости на блоке для ребенка.**

3 **Установите чувствительность блока для ребенка на минимум.**

4 **Включите блок для родителей и отрегулируйте громкость по своему усмотрению ручкой громкости VOLUME ON/OFF.**

5 **Нажмите клавишу передачи на блоке для родителей и, не отпуская ее, отчетливо говорите в микрофон.**

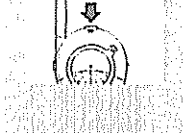

6 **После сообщения отпустите клавишу передачи.**

7 **На блоке для ребенка нажмите клавишу передачи и, не отпуская ее, отчетливо говорите в микрофон.**

По окончании отпустите клавишу передачи.
В момент, когда нажата клавиша передачи на одном устройстве, вы не можете слышать звук с другого блока. Иными словами, говорить следует по очереди.

Обзор функций

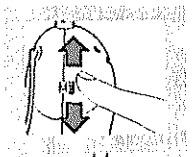

Устранение помех

При низком качестве приема или при помехах переключите оба блока на другой канал. Не забудьте проверить, чтобы оба блока были настроены на один и тот же канал.

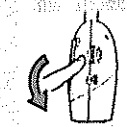

Наблюдение за вашим ребенком при выключенном звуке

Установите громкость на минимум при помощи ручки громкости VOLUME ON/OFF (не следует выключать громкость).

> Индикаторы уровня звука реагируют на звуки вашего малыша.

Чем громче ведет себя ваш малыш, тем ярче загораются индикаторы.



Проверка качества связи

Для обеспечения качественной связи между обоими блоками убедитесь в том, что индикатор SYSTEM CHECK на блоке для родителей имеет зеленый цвет и светится постоянно.

Если индикатор светится красным, сократите расстояние между блоком для родителей и блоком для ребенка. Индикатор начинает мерцать при наличии помех или в случае, если связь между обоими блоками отсутствует на протяжении более 30 секунд.

Включение контрольного сигнала

Контрольный сигнал служит для звукового оповещения через динамик на блоке для родителей об отсутствии связи с блоком для ребенка. Изначально контрольный сигнал на блоке для родителей выключен.



1 Откройте крышку отсека для батарей на блоке для родителей.

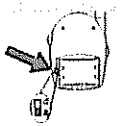

2 Установите переключатель в углублении в положение ON ( ).

3 Закройте крышку отсека для батарей.

Индикатор SYSTEM CHECK может продолжать мигать, даже если контрольный сигнал выключен.



Включение ночного индикатора

Для включения или выключения ночного индикатора на блоке для ребенка нажмите на него.

> В целях экономии батарей в блоке для ребенка вы можете выключить ночной индикатор.

Рабочий диапазон 250 м вне помещения

При идеальных условиях вне помещения радиус действия монитора малыша достигает 250 метров. Имеется в виду, что между обоими блоками сохраняется стабильная связь при отсутствии между ними каких-либо препятствий. Потолок, стены, крупногабаритные предметы и даже стекла сокращают рабочий диапазон. Чем больше препятствий, тем меньше рабочий диапазон.

Использование батарей



Эксплуатация блока для ребенка без подключения к сети

1 Откройте крышку отсека для батарей при помощи монеты.

2 Установите четыре батареи 1,5 В, LR6 (AA), руководствуясь обозначениями на внутренней стороне отсека для батарей.

Батареи не входят в комплектацию; рекомендуем вам приобрести незаряжаемые алкалиновые батареи Philips Alkaline.

3 Закройте крышку и зафиксируйте ее при помощи монеты.

> Если индикатор питания мерцает красным, установите новые батареи.

Устройство может работать от одних батарей в течение до 30 часов.



Эксплуатация блока для родителей

1 Откройте крышку отсека для батарей на блоке для родителей.



2 Отсоедините штекер силового шнура и уберите батарею.

3 Аккуратно подключите новую батарею к штекеру силового шнура и разместите ее в углублении для батареи.

4 Закройте крышку отсека для батарей

Утилизация батарей

Разряженные батареи подлежат утилизации в соответствии с действующими требованиями к охране окружающей среды.

Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов. Если вы в течение длительного периода времени не собираетесь использовать блок для детей, выньте из него батареи.