

SANUS SYSTEMS


Союз формы и функциональности

Инструкция по сборке крепления модели: VM2


Благодарим Вас за приобретение крепления для телевизора Sanus Systems Vision Mount. Крепление предназначено для установки жидкокристаллических телевизоров, соответствующих стандарту VESA 75/100, весом до 13,6 кг (30 фунтов) на вертикальные стены. Устройство позволяет без усилий регулировать ориентацию телеэкрана на угол до 15° в любом направлении, а также выносить его на расстояние до 22,9 см (9") от стены без использования инструментов. Тщательно проверьте наличие всех деталей и отсутствие заводского брака. Не используйте бракованные детали. Неправильная установка крепления связана с опасностью травмирования людей и порчи имущества. Если Вам непонятны приведенные ниже инструкции, или если возникают любые сомнения по поводу безопасности использования установленного устройства, обратитесь к квалифицированному специалисту или в компанию Sanus по телефону 800-359-5520 (США) или 31 (0) 20 5708938 (Европа). Вы также можете посетить наш веб-сайт www.sanus.com. Мы незамедлительно поможем Вам разрешить вопросы по поводу установки устройства и недостающих либо поврежденных его частей. Запасные части к изделиям компании Sanus, приобретенным через уполномоченных агентов по продаже, будут доставлены непосредственно по указанному Вами адресу.

Необходимые инструменты: Дрель со сверлами 0,5 см (3/16") и 0,8 см (5/16"), отвертка Phillips.


Детали устройства и инструменты: *Изображены в масштабе

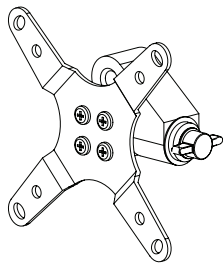


Крепежное устройство для монитора (a) – 1 шт.

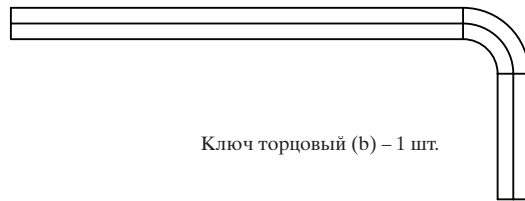


Ключ торцовый (b) – 1 шт.

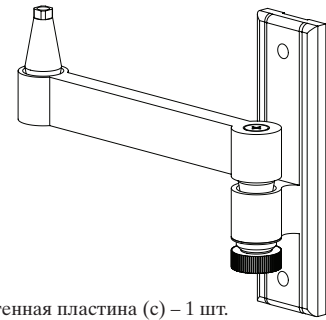


Настенная пластина (c) – 1 шт.




Шуруп под ключ (d) – 2 шт.



Винт M4 x 10 (e) – 4 шт.




Винт для использования вместо фиксирующей ручки (f) – 4 шт.




Винты мебельные 3/4" (g) – 2 шт.




Винт мебельный 1 1/8" (h) – 2 шт.

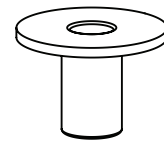


Вставка для подвесного монтажа (i) – 2 шт.

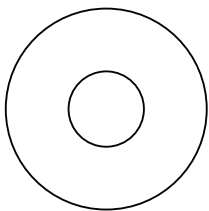


Большая шайба (j) – 1 шт.



Колпачок (k) – 1 шт.

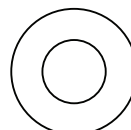

Малая шайба (l) – 1 шт.

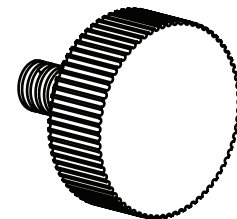

Фиксирующая ручка (m) – 1 шт.

Шаг 1 - Прикрепление устройства к телевизору Прикрепите крепежное устройство для монитора (a) к задней панели жидкокристаллического телевизора посредством винта M4 x 10 (e), как показано на рисунке 1. Четыре винта следует завинтить через отверстия в крепежном устройстве в крепежный блок VESA и туго затянуть. Коническое отверстие в крепежном устройстве должно быть обращено широкой стороной к нижней части телевизора.

Шаг 2a - Подвесной монтаж устройства к корпусной мебели Отметьте две точки, в которых следует просверлить в корпусе мебели отверстия, используя в качестве шаблона настенную пластину (c). Сначала просверлите с помощью сверла 0,8 см (5/16"), два черновых отверстия. Вставьте в отверстия вставки для подвесного монтажа на мебели (i), как показано на рисунке 2a. Прикрепите к несущей панели настенную пластину посредством соответствующего болта (g либо h), с учетом толщины панели. Затяните винты с помощью торцового ключа (b). Винты должны быть утоплены. Методика прикрепления устройства показана на рисунке 2a.

Рисунок 1

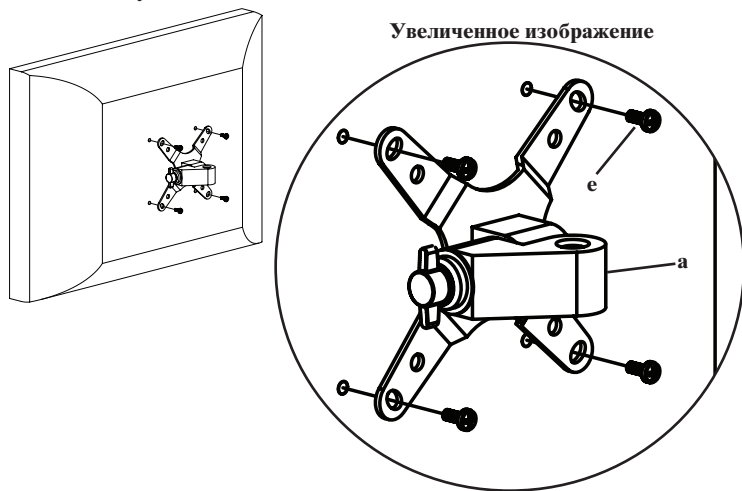


Рисунок 2

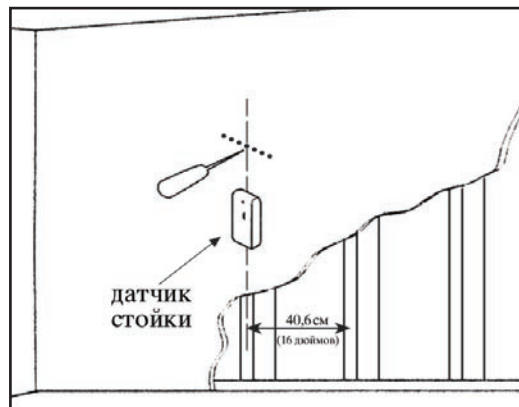


Рисунок 2a

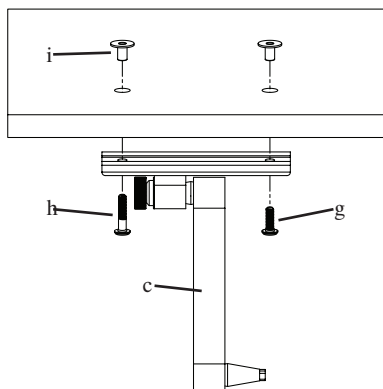


Рисунок 2b


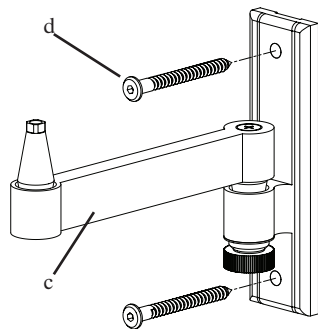


Рисунок 3

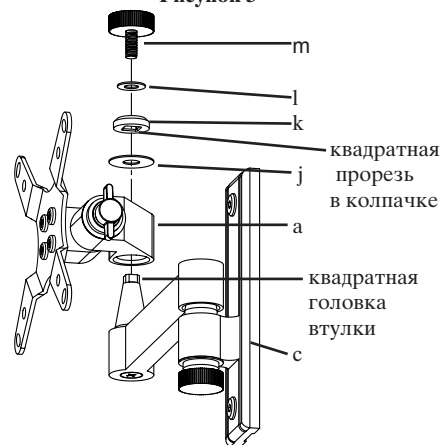

Шаг 2b - Прикрепление устройства к стене: Устройство предназначено для крепления исключительно к **деревянным стойкам каркасных стен**. Если требуется прикрепить устройство к иной несущей конструкции, обратитесь к региональному дистрибьютору или в магазин бытовой техники. Для определения местонахождения деревянной стойки следует использовать высокочувствительный датчик. Целесообразно проверить, правильно ли определено местонахождение деревянной стойки, с помощью шила или тонкого гвоздя, как показано на рисунке 2. Отверстия должны находиться на вертикальной линии и по центру деревянной стойки. Сначала просверлите с помощью сверла 0,5 см (3/16"), два черновых отверстия глубиной 6,4 см (2,5"). Прикрепите пластину к стене посредством двух шурупов под ключ (d), как показано на рисунке 2b. Крепко затяните шурупы с помощью торцевого ключа (b).

Шаг 3 - Установка крепежного устройства на настенную пластину: После того, как к жидкокристаллическому телевизору прикреплено крепежное устройство (a), а настенная пластина (c) надлежащим образом установлена, следует насадить отверстие конического профиля в крепежном устройстве на соответствующую коническую втулку в настенной пластине. На рисунке 3 эти действия показаны без телевизора для большей наглядности. Крепежное устройство должно полностью сесть на настенную пластину. Установите большую шайбу (j). Затем насадите колпачок (k). Квадратная прорезь в колпачке должна сесть на квадратную головку втулки настенной пластины. Затем завинтите ручку (m) через маленькую шайбу (l) и колпачок в коническую втулку. Теперь можно затянуть каждую фиксирующую ручку нужным образом.

Примечание: Если устройство планируется использовать в общественных учреждениях или под значительной нагрузкой, вместо каждой фиксирующей ручки можно использовать винт (f). Винты следует затягивать с помощью торцевого ключа. Благодаря использованию винтов соединения можно будет сильнее затянуть, не ограничивая возможностей регулировки ориентации телеэкрана.