


Шаг 1 - Подключение оборудования


А

Отсоедините шнур питания модема.
Разместите маршрутизатор рядом с модемом.
Поднимите антенны маршрутизатора.

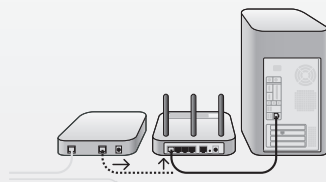

Б

Найдите сетевой кабель, соединяющий модем с компьютером.
Отсоедините этот кабель от модема и подключите к любому серому порту на задней панели маршрутизатора.

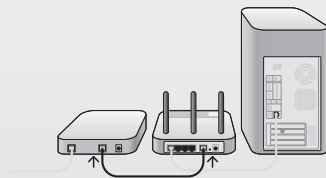

В

Возьмите другой сетевой кабель (прилагается к маршрутизатору) и подключите его к желтому порту на задней панели маршрутизатора.
Другой конец кабеля подключите к модему, к освободившемуся порту.

Шаг 1 - Подключение оборудования (продолжение)


Г

Подключите шнур питания модема.

Подождите 1 минуту, пока модем загрузится.

Подключите источник питания маршрутизатора к черному порту на его задней панели.

Вставьте другой конец шнура в розетку.

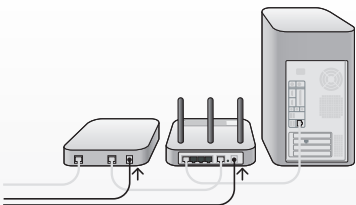


Д

Подождите 20 секунд, пока маршрутизатор загрузится.

Проверьте индикацию на лицевой панели маршрутизатора.

Убедитесь, что индикаторы "Wired" ("Проводное подключение") и "Router" ("Маршрутизатор") светятся синим цветом.

В противном случае проверьте соединения.

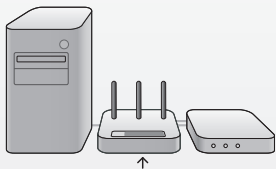

Шаг 2 – Помощник при установке

Вставьте компакт-диск.

На экране автоматически появится Помощник при установке (Setup Assistant).

Следуйте дальнейшим указаниям.

