



Инструкция по установке настенного крепления Resonans PS620  
Спасибо Вам за то,  
что Вы выбрали изделие Resonans!

Этот кронштейн разработан для крепления плоскопанельных телевизоров весом до 65 кг, к вертикальной стене. Меры безопасности: никогда не используйте дефектные части. Неправильная установка может привести к повреждениям, ранениям, а также принести ущерб. Перед установкой убедитесь, что выбранная вами стена пригодна для размещения на ней данного кронштейна. Если у вас есть сомнения проконсультируйтесь со специалистом. Используйте необходимый тип крепежа в зависимости от структуры стен. Вы можете купить недостающий крепеж в ближайшем магазине, торгующем соответствующей продукцией, главное, он должен быть высокого качества.

### Крепежный комплект

(a)	M4x30mm Винт	x4	(b)	M4x12mm Винт	x4	(c)	M5x10mm Винт	x4
(d)	M5x12mm Винт	x4	(e)	M5x30mm Винт	x4	(f)	M6x12mm Винт	x4
(g)	M6x30mm Винт	x4	(h)	M8x25mm Винт	x4	(i)	M8x40mm Винт	x4
(j)	Крепежный дюбель	x6	(k)	6mm Крепежный болт	x6	(l)	Большая проставка	x4
(m)	Маленькая проставка	x4	(n)	Шайба	x4	(o)	Шайба крепежного болта	x6

### УСТАНОВКА РЕЛЬС К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПЛОСКОПАНЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗОРА:

Установите рельсы на одинаковом уровне, как показано на рисунке. Используйте данные в комплекте винты для крепления рельсы к телевизору. Если у Вас не подходят винты по размеру, вы можете приобрести крепеж в ближайшем магазине торгующем соответствующей продукцией, главное он должен быть высокого качества. Если Вы используете винты M4 или M5, тогда Вам необходимо использовать шайбы (n) маленькими отверстиями. В случае с винтами M6 и M8 используйте шайбы (n) большими отверстиями.

Пластмассовая распорная деталь "проставка" используется если этого требует рельеф задней панели вашего телевизора. Если у Вашего телевизора ровная задняя поверхность, Вам не нужна пластиковая "проставка". Также Вы можете использовать дополнительные шайбы, если болты окажутся слишком длинными.

Рисунок -1

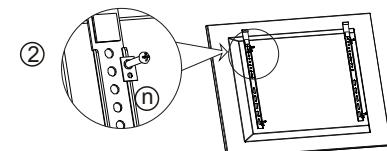
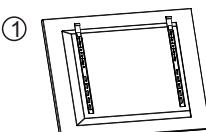


Рисунок -2

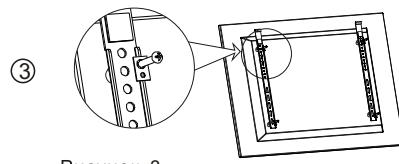


Рисунок -3

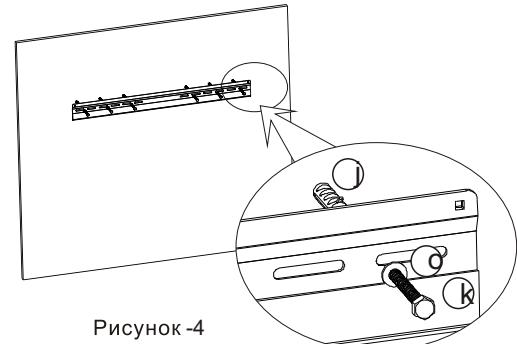


Рисунок -4

**УСТАНОВКА СТЕНОВОЙ ПЛАСТИНЫ:** Используйте стеновую пластину как шаблон к местоположениям на стене отверстий для крепежных болтов. Используйте "уровень" для точного расположения стеновой пластины. Просверлите в бетонной стене отверстия для крепежных болтов, вставьте в них крепежные дюбеля, приложите пластину и прикрутите ее болтами, используя шайбы.

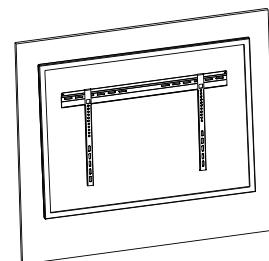


Рисунок -5

**ЗАВЕРШЕНИЕ ИНСТАЛЯЦИИ.** Воспользуйтесь помощью второго человека и повесьте Ваш телевизор с помощью телевизионных рельс на стеновую пластину.