
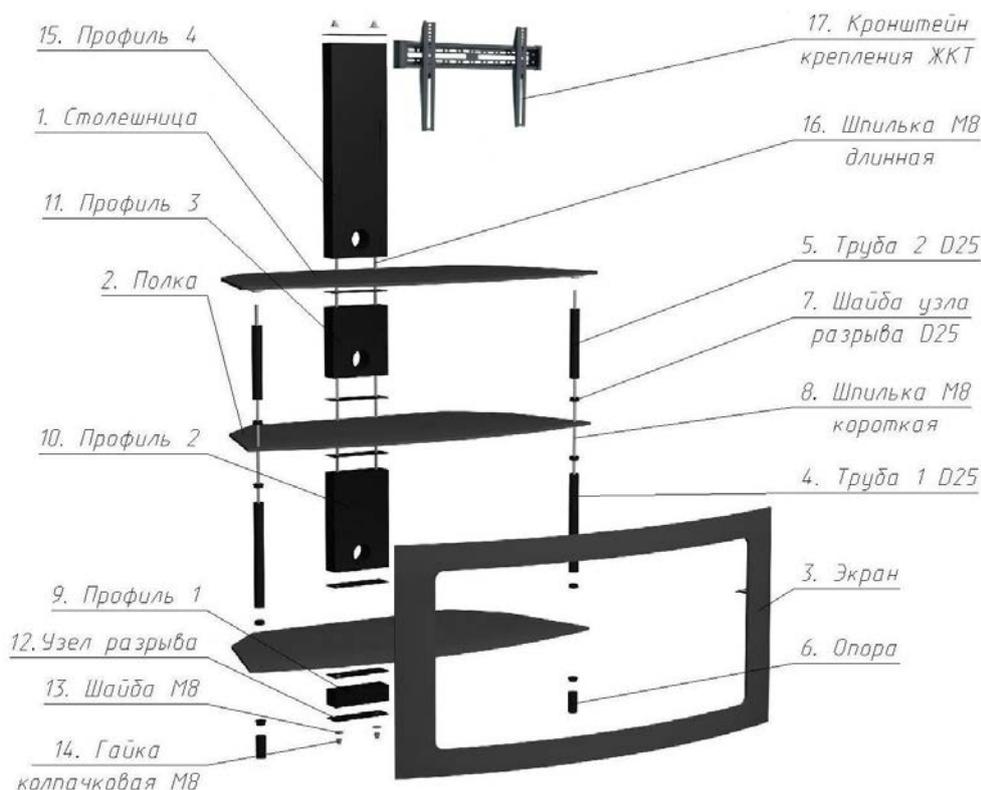


## Схема сборки V3-610Complex

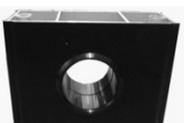

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Столешница 1023x485x8мм	1шт
Полка 990x472x8мм	2шт
Экран 1006x520x6мм	1шт
Труба 1 D25 260мм	2шт
Труба 1 D25 180мм 	2шт
Опора D25 55мм 	2шт
Шайба узла разрыва D25 	8шт
Профиль 1 43мм 	1шт
Профиль 2 262мм Профиль 3 185мм Профиль 4 550мм 	1шт 1шт 1шт
Шпилька M8 520мм 	2шт
Шпилька M8 1092мм	2шт
Кронштейн 	2шт

Гайка колпачковая M8 	2шт
Узел разрыва 	8шт
Шайба M8 	2шт
Кронштейн для крепления ЖКТ 	1шт

**Внимание!** Сборку изделия необходимо осуществлять на чистой неабразивной поверхности.

### МОНТАЖ

1. Положить столешницу, как показано на рис. 1. Прикрутить шпильки M8 короткие.
2. На шпильки M8 установить трубы 2 с шайбами узлов разрыва D25 и профиль 3 с узлами разрыва, согласно рис. 1.
3. Наложить полку.
4. На шпильки M8 установить трубы 1 с шайбами узлов разрыва D25. (См. рис. 2)

5. Наложить полку.
6. На шпильки М8 установить шайбы узлов разрыва D25. Прикрутить опоры. (См. рис. 3)
7. Перевернуть конструкцию на бок. (См. рис. 4)
8. Собрать профиль 2 с узлами разрыва и вставить между полками. Продеть через него шпильки М8 длинные. (См. рис. 4)
9. Собрать профиль 3 с узлами разрыва и вставить между столешницей и полкой. Продеть через него шпильки М8 длинные. (См. рис. 5)
10. На шпильки М8 установить с одной стороны профиль 1 с узлами разрыва, а с

другой—профиль 4 с узлами разрыва. Закрепить конструкцию с помощью шайб М8 и гаек колпачковых М8. (См. рис. 6)

11. Установить кронштейн крепления ЖК-телевизоров.
12. Слегка ослабить опоры для того, чтобы появился зазор для вставки экрана.
13. Вставить кронштейны экрана между средней полкой и шайбами узла разрыва М8 труб 1 D25. (См. рис. 7)
14. Прикрутить опоры до упора.
15. Перевернуть готовое изделие на опоры

