
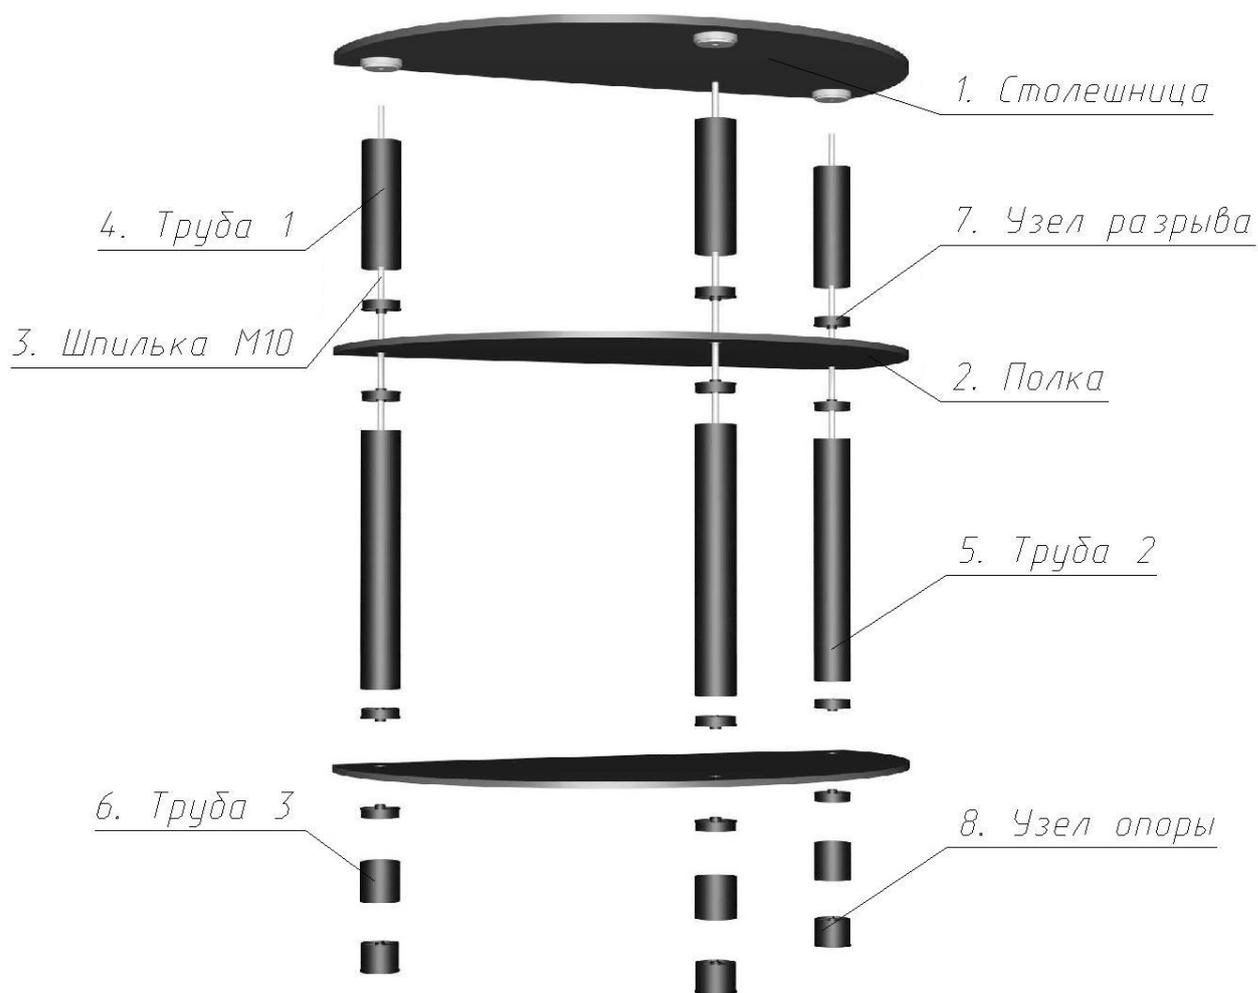


Схема сборки V3-600/1



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Столешница 750x450x10мм	1шт
Полка 750x450x8мм	2шт
Труба D50 1 162мм	3шт
Труба D50 2 329мм 	3шт
Труба D50 3 50мм	3шт
Узел разрыва D50 	12шт
Шпилька M10 560мм 	3шт
Узел опоры 	3шт

Внимание! Сборку изделия необходимо осуществлять на чистой неабразивной поверхности.

МОНТАЖ

1. Положить столешницу, как показано на рис. 1. Прикрутить шпильки.
2. На шпильки установить трубы 1 с шайбами узлов разрыва, согласно рис. 2.
3. Наложить полку.
4. На шпильки установить трубы 2 с узлами разрыва. (См. рис. 3)
5. Наложить полку.
6. На шпильки установить трубы 3 с узлами разрыва. Прикрутить узлы опор. (См. рис. 4)
7. Перевернуть готовое изделие на опоры.

Рис. 1

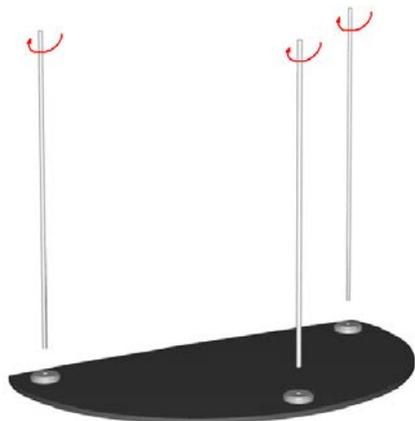


Рис. 2

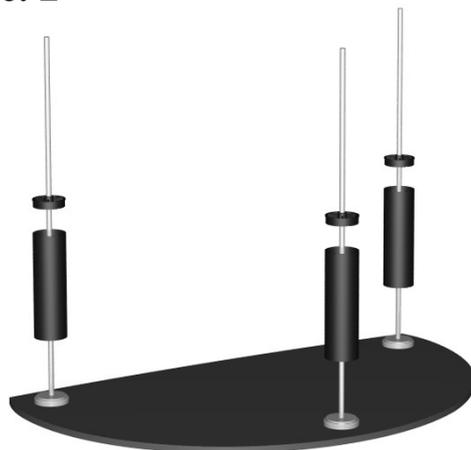


Рис. 3



Рис. 4

