


Схема сборки V3-2045

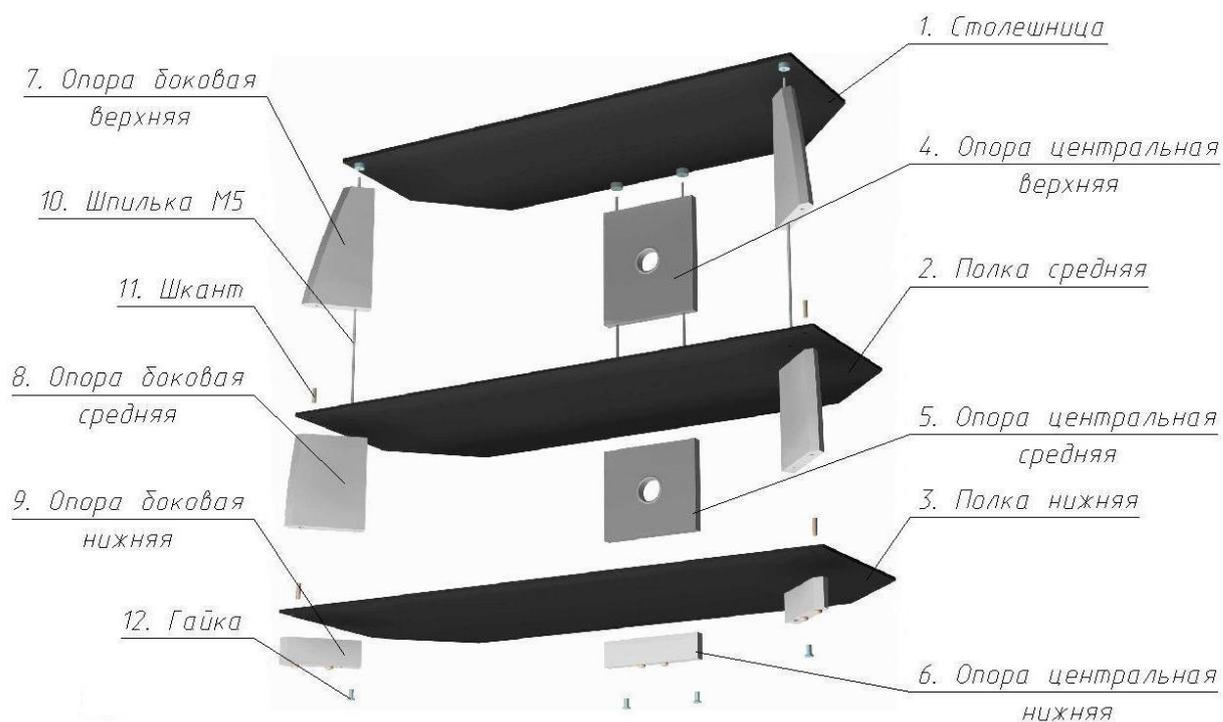

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Столешница 972x386x8мм	1шт
Полка средняя 1078x439x6мм	1шт
Полка нижняя 1100x450x6мм	1шт
Опора боковая верхняя 	2шт
Опора боковая средняя 	2шт
Опора боковая нижняя 	2шт
Опора центральная верхняя	1шт
Опора центральная средняя 	1шт
Опора центральная нижняя 	1шт
Шпилька М5 480мм 	4шт
Гайка М5 	4шт

Шкант М8х30



4шт

Внимание! Сборку изделия необходимо осуществлять на чистой неабразивной поверхности.

МОНТАЖ

1. Положить столешницу, как показано на рис. 1. Прикрутить шпильки М5.
2. На шпильки М5 установить опору центральную верхнюю и две опоры боковые верхние, согласно рис. 2.
3. Наложить полку среднюю.
4. На шпильки М5 установить опору центральную среднюю.
5. В крайние отверстия средней полки установить шканты таким образом, чтобы он попали в отверстия опор боковых верхних.

6. Установить опоры боковые средние. Совместить отверстия со шкантами. (См. рис. 3)
7. Наложить полку нижнюю.
8. На шпильки М5 установить опору центральную нижнюю.
9. В крайние отверстия нижней полки установить шканты таким образом,

чтобы он попали в отверстия опор боковых средних.

10. Установить опоры боковые нижние. Совместить отверстия со шкантами.

11. Опоры боковые нижние и опора центральная нижняя закрепляются гайками к шпилькам М5 с помощью торцевого ключа 4 (См. рис. 4)

12. Перевернуть готовое изделие на опоры.

Рис. 1

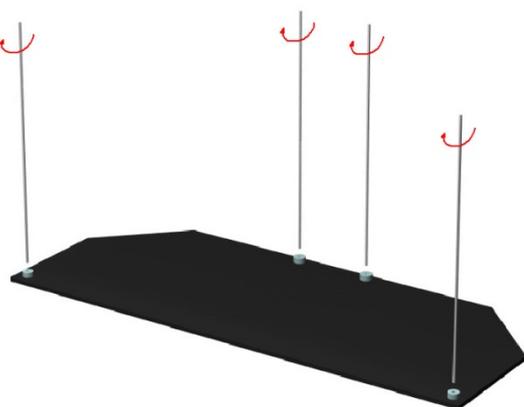


Рис. 2

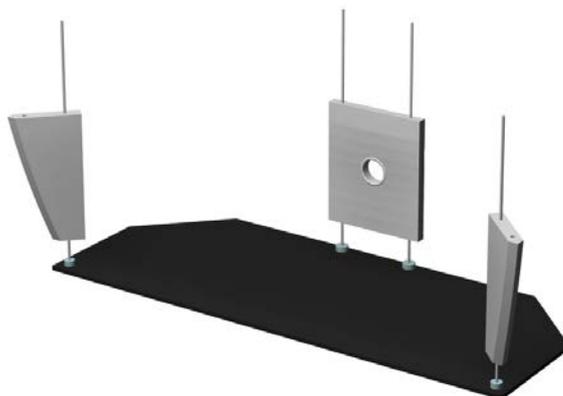


Рис. 3

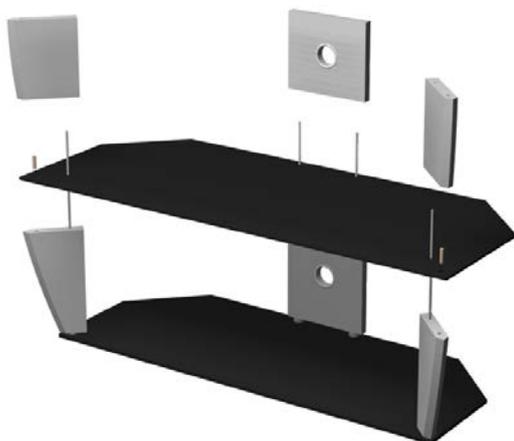


Рис. 4

