

**B  
D  
I**

ВЫСОКОКЛАССНАЯ  
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАШЕГО  
**ДОМАШНЕГО  
КИНОТЕАТРА**



Конструкция мебели для домашнего кинотеатра Revo™ предусматривает простоту сборки. Во избежание поломки внимательно изучите данную инструкцию.


## Размещение и эксплуатация

Мебель для домашнего кинотеатра Revo™ предназначена для размещения на ровных поверхностях в помещениях. Очищайте стеклянные поверхности с помощью стеклоочистителя, а стальные и деревянные детали с использованием влажной ткани.

### Шаг 1

Распакуйте детали и проверьте комплектацию в соответствии с перечнем, представленным на данной странице.

Сборку конструкции следует производить на мягкой поверхности, например, на ковре. Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, обратитесь в Бюро обслуживания BDI по адресу: customerservice@bdiusa.com. По всем другим вопросам обращайтесь в местное отделение BDI.

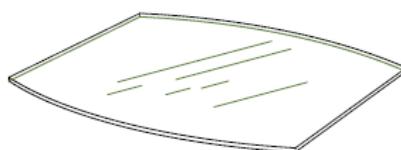


**A** – стеклянная полка x 2



**B** – Штифт полки x 8



**C** – Уголок x 8





**D** – Крестообразная отвертка x 1



**E** – Шестигранный ключ x 1  
(требуется только при разборке тумбы)

Установите штифты полки (**B**) и стеклянную полку (**A**).

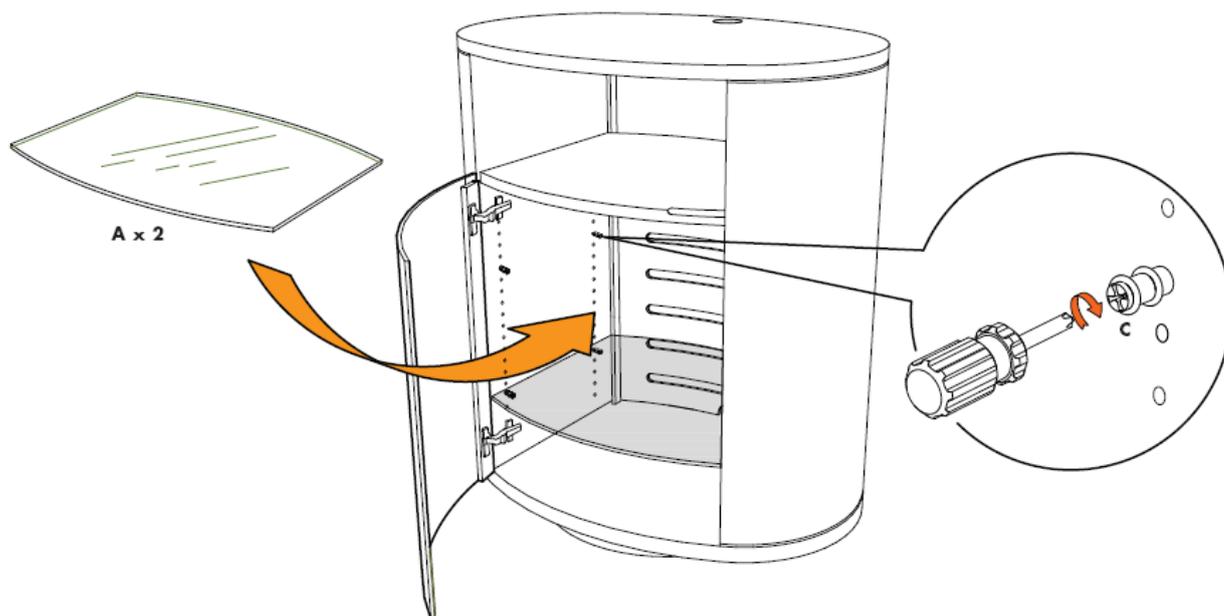


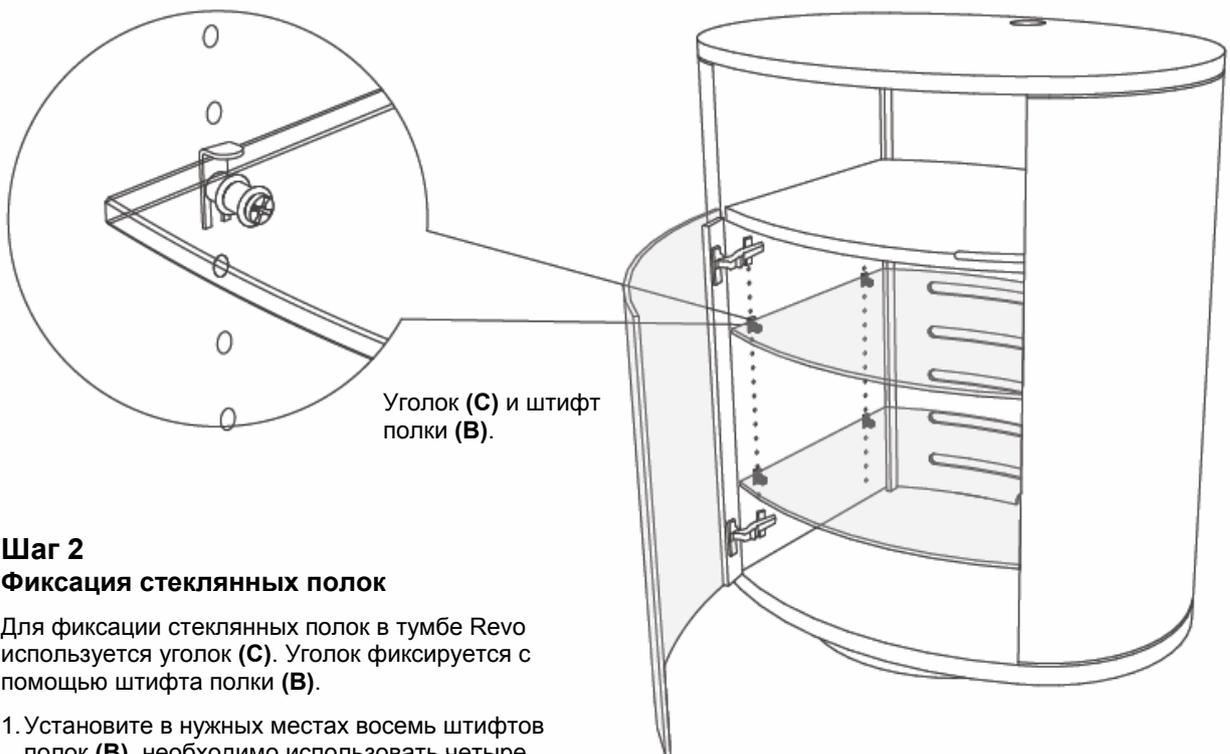


## Шаг 2

### Фиксация стеклянных полок

Для фиксации стеклянных полок в тумбе Revo используется уголок (С). Уголок фиксируется с помощью штифта полки (В).

1. Установите в нужных местах восемь штифтов полок (В), необходимо использовать четыре штифта для фиксации каждой полки.
2. Установите стеклянную полку (А x 2).
3. Установите уголки так (С), как показано на рисунке.
4. Закрепите сборку штифтом полки (В) с помощью крестообразной отвертки.

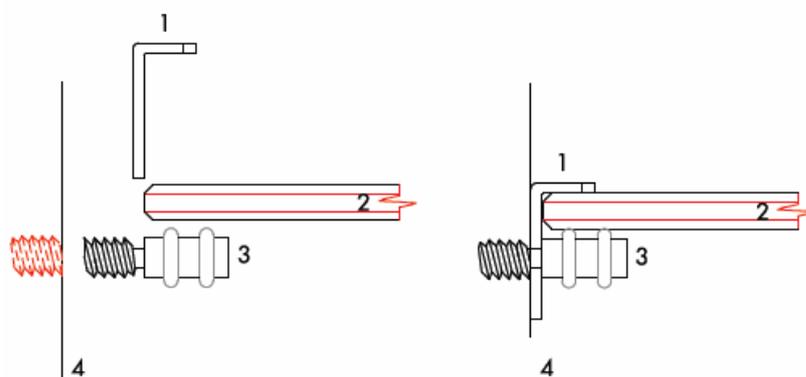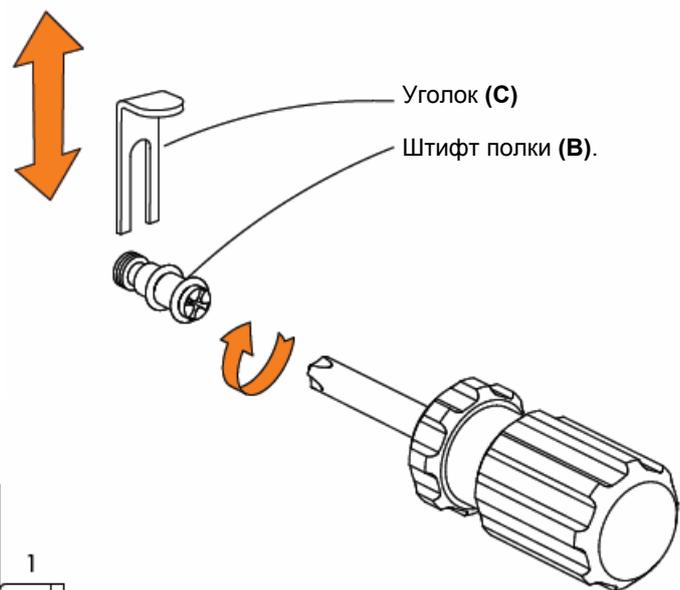

### Порядок фиксации стеклянных полок



- 1 : Уголок (С)
- 2 : Стеклянная полка (А)
- 3 : Штифт полки (В)
- 4 : Стенка корпуса

### Шаг 3

#### Установка задней панели.

Задняя панель изначально установлена в корпус тумбы. Для установки и удаления задней панели следуйте иллюстрациям, предоставленным ниже.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Выемка для кабеля расположена в нижней части задней панели. Выемка оснащена хомутом Velcro для удобной укладки кабеля.

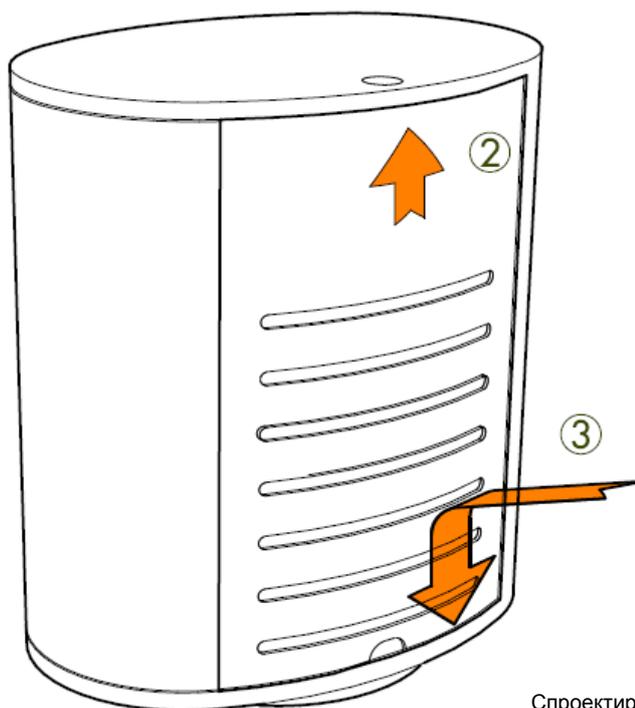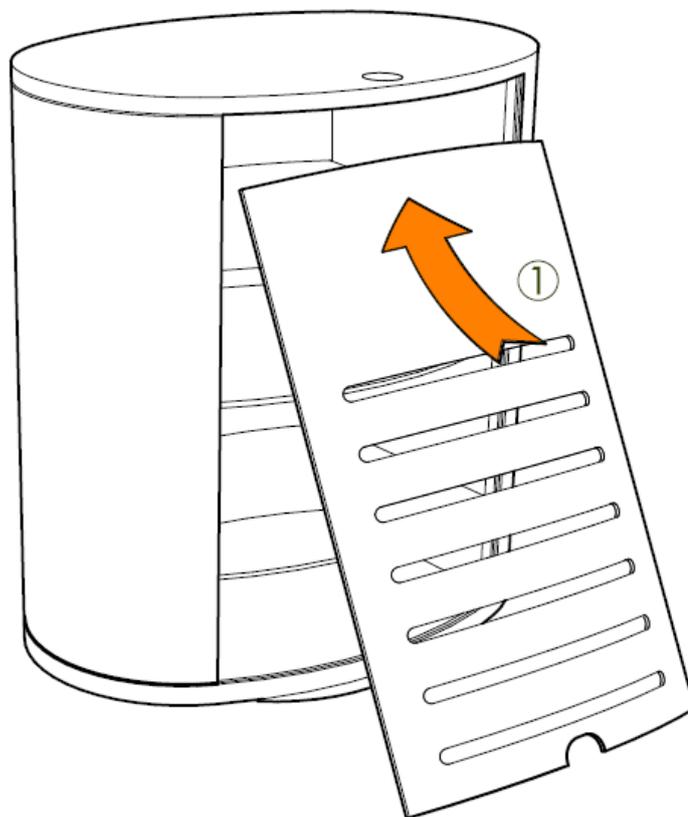

Спроектировано Louis Lara.

Revo является торговой маркой Becker Designed, Inc. Все права защищены ©2006 Becker Designed, Inc.