

Инструкция по сборке и установке подвеса ВТ8422

Рекомендуется для экранов размером от 37 до 61 дюйма
Предназначено для плазм и ЛСД с весом, не превышающим 70 кг.

Инструкция по безопасности:

Не устанавливайте подвес, пока не прочтаете инструкцию

Сохраните эту инструкцию для следующего демонтажа, монтажа

Неправильная установка/монтаж может привести к падению плазмы.

Прежде чем монтировать подвес, убедитесь в отсутствии в стене на месте крепления электрического кабеля, газопровода, сантехнических и других разводов. Монтаж и эксплуатация подставки должны производиться в строгом соответствии с настоящим руководством. Подставка закрепляется на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм. Плазма должна весить не больше рекомендованного веса 70 кг.

Подвес монтируется на стену горизонтально.

Убедитесь что после установки подвеса соблюдается верный угол обзора, так же как и отсутствие возможного ослепления/бликов от электрического освещения.

Протирайте подвес сухой тряпочкой.

Компания Битеч не несет ответственности за какое-либо повреждение, нанесенное за счет неправильной сборки. Гарантия в таких случаях теряет силу.



Внимание: Подвес предназначен для использования плазмы с максимально допустимым указанным весом. Превышение веса может привести к падению плазмы.

Во избежание падения панели проверяйте затяжку всех крепежных болтов. Изменение угла наклона подставки возможно только при отпущенных крепежных болтах.

Лист комплектующих:


- a кронштейн - 1
- b опоры держатели - 2
- c соединительная планка - 1
- d стеновые заглушки - 6
- e стеновые болты - 6
- f выравнивающие колесики - 2
- g защитные прокладки - 2
- h стопорные болты - 2
- i длинный ключ - 1

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ КРОНШТЕЙНА

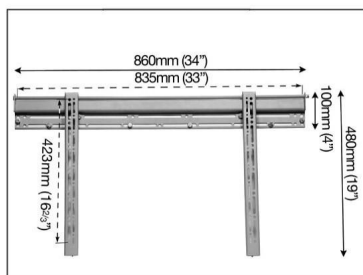


- 1 Приложить раму к стене, расположив ее строго горизонтально и разметить на стене положение отверстий;
- 2 просверлить отверстия в стене диаметром 10 мм и глубиной не менее 50 мм;
- 3 вставить дюбели;
- 4 закрепить раму шурупами на стене;
- 5 закрепить опоры на задней стенке плазменной панели с помощью прилагаемых в комплекте метизов и втулок;
- 6 окончательно собрать опоры по схеме сборки;
- 7 собрать подставку согласно схеме и закрепить в нужном положении. Зафиксировать опоры поджимными винтами.


	M4 x 12mm	8
	M5 x 12mm	12
	M5 x 20mm	6
	M5 x 30mm	4
	M6 x 12mm	6
	M8 x 15mm	6
	M8 x 25mm	4
	M8 x 40mm	4
	M8 x 50mm	4
	Ø12mm x T:1.0mm	8
	Ø16mm x T:1.6mm	12
	Ø19mm x T:2.0mm	8
	Ø12mm x L:12mm	6
	Ø14mm x L:9.5mm	4
	Ø13mm x L:13mm	4
	Ø13mm x L:25mm	4

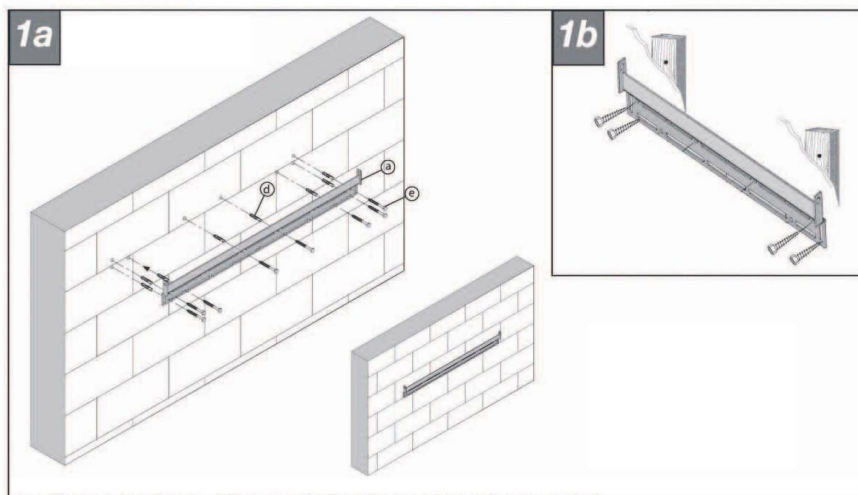


LCD Screen VESA® Mounting Patterns:
200mm x 200mm / 100mm x 100mm / 75mm x 75mm

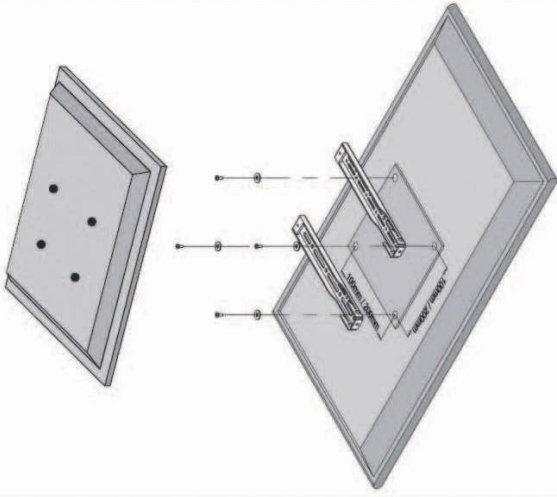


4

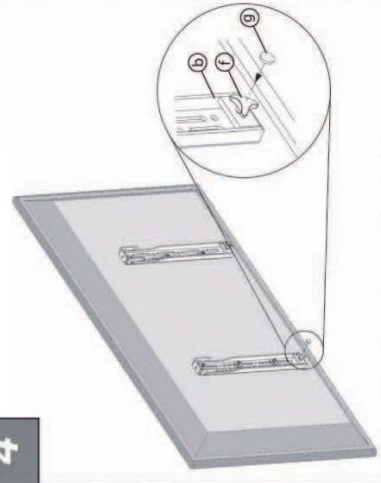


3

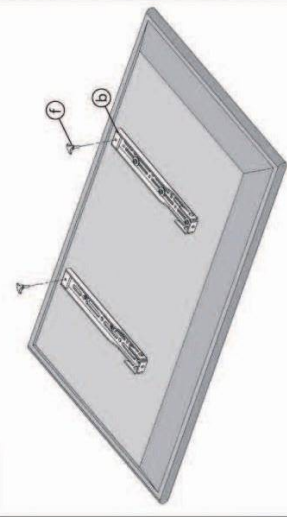


2

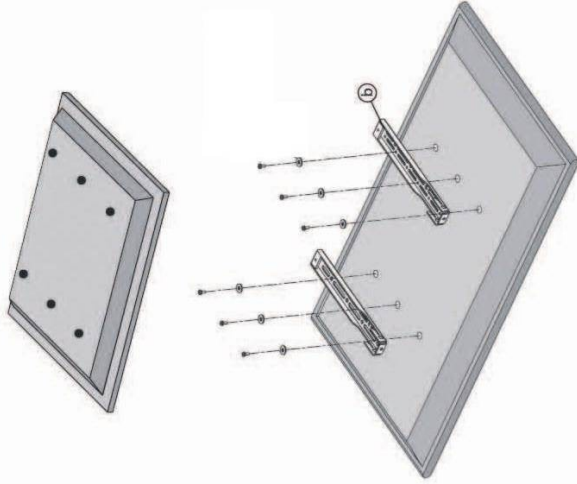


5

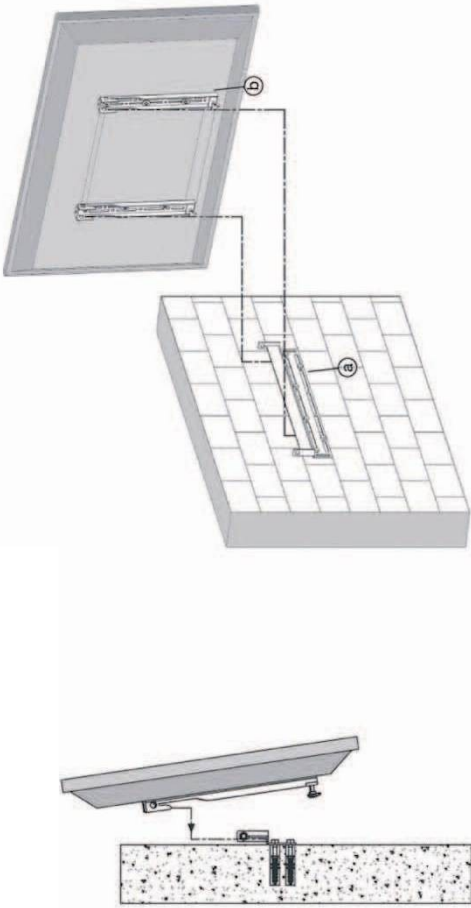

6

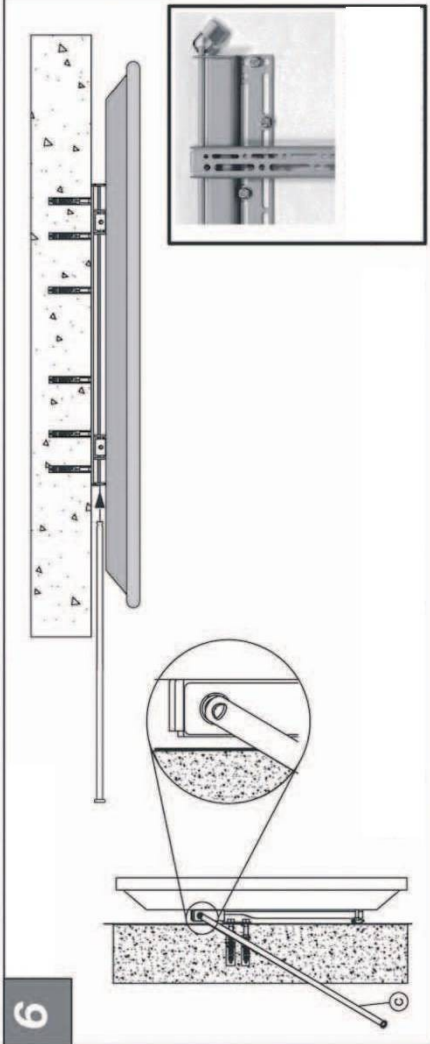

7

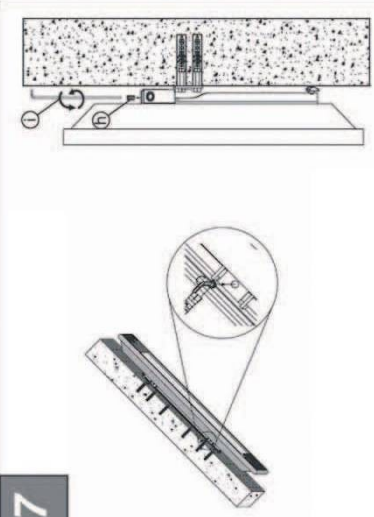

8

