

D-Link®

Quick Installation Guide
for Windows 98/ME
/2000/XP/2003

DFE-520TX
10/100Mbps Ethernet
PCI Adapter

Содержимое комплекта:

- Адаптер Fast Ethernet DFE-520TX
- Руководство по быстрой установке
- Компакт-диск с драйверами

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ DFE-520TX в PCI-слот компьютера до тех пор, пока не установите драйверы.

Подготовительные процедуры:

Если DFE-520TX уже установлен в PCI-слот компьютера, пользователи могут использовать утилиту «Мастер установки нового оборудования», чтобы вручную указать путь к драйверу на компакт-диске.

В противном случае, настоятельно рекомендуется завершить работу Мастера установки нового оборудования и использовать программу установки драйверов «Install Drivers» с компакт-диска.

Здесь приведен краткий обзор процедуры установки:

- **Запустите** установку драйвера с компакт-диска DFE-520TX.
- **Выключите** компьютер и **установите DFE-520TX** в слот PCI.
- **Перезагрузите** компьютер для завершения установки.



1 Установка драйверов DFE-520TX

- **Включите** компьютер.
- Вставьте **компакт-диск** с драйверами, входящий в комплект поставки DFE-520TX в привод CD-ROM.

Появится следующее окно.




Нажмите на “Install Drivers.”

Пользователи *Windows 2000, Windows XP u Windows 2003* увидят следующий экран.



Нажмите OK

Пользователи *Windows 98/98SE u ME* увидят следующий экран.

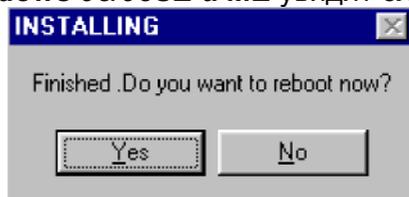


Нажмите Yes

Далее. ВЫКЛЮЧИТЕ компьютер и отсоедините шнур питания.

2

Установка DFE-520TX в PCI-слот компьютера

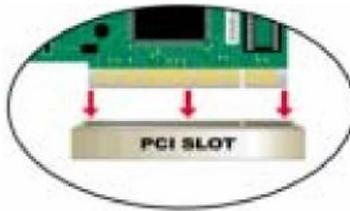

Примечание: Во избежание повреждения устройства статическим электричеством, пожалуйста, дотроньтесь до заземленного корпуса компьютера перед установкой или работой с DFE-520TX.

- **Отключите** компьютер и **отсоедините** шнур питания.
- **Снимите** с компьютера крышку. (Обратитесь к руководству пользователя компьютера, если потребуется)
- **Найдите** свободный PCI-слот. Слот PCI обычно белого или кремового цвета.
- **Удалите** заглушку (небольшая металлическая пластина, которая закрывает отверстие для карты PCI на задней панели корпуса компьютера)
- Аккуратно **установите** DFE-520TX и плотно вставьте его в PCI-слот.
- **Зафиксируйте** DFE-520TX винтами от заглушки.
- **Установите** на место крышку корпуса компьютера.



3 Завершение установки

- **Включите** компьютер.

Пользователи **Windows 98/98SE** и **Windows ME**, увидят следующий экран.



Нажмите Да для перезагрузки компьютера.

Пользователи **Windows 2000, Windows XP u Windows 2003** увидят следующий экран.



Нажмите ОК для завершения установки.

(Примечание: Windows 2000/XP/2003 не требует перезагрузки.)

4

Проверка правильности установки

- Выполните **Пуск>Выполнить**.
- Наберите "winipcfg." (В Win2000, наберите "ipconfig/all. "). В некоторых случаях, возможно, потребуется «освободить и обновить» IP-адрес. Убедитесь, что в выпадающем меню выбран адаптер DFE-520TX.
- Если IP-адрес принадлежит тому же диапазону IP-адресов, что и локальная сеть, откройте web-браузер и проверьте подключение в Интернет.