

АКМА


СТЕКЛЯНАЯ КОМПАНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ PL-004






Мебель
из стекла
АКМА украсит
любой
интерьер!

EAC

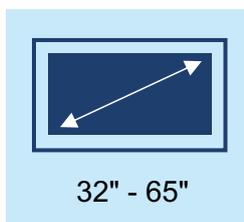


2 ГОДА
ГАРАНТИИ

Перечень деталей

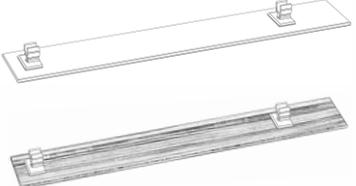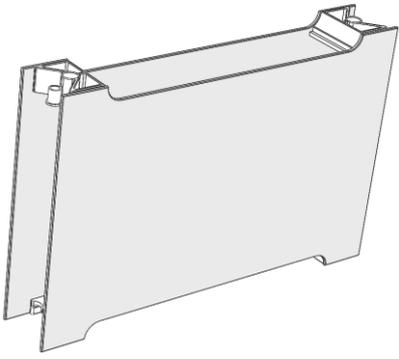
№	Внешний вид	Кол-во	№	Внешний вид	Кол-во
1		1	9		2
2		1	10		4
3		2	11		2
4		2	12		4
5		1	13		18
6		4	14		6
7		2	15		6
8		2	16		2

ВНИМАНИЕ!
Сборку изделия необходимо осуществлять на чистой необразивной поверхности.

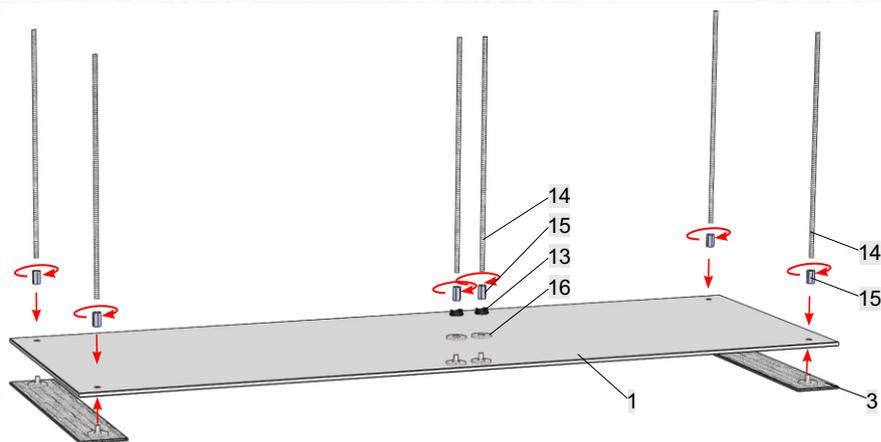


МОНТАЖ

- ◇ Положить столешницу (**дет.1**) матовой поверхностью вверх.
- ◇ Под каждый край столешницы подложить планки (**дет.3**), совмещая выступающие на планках винты с отверстиями.
- ◇ На винты наложить и накрутить детали в порядке, указанном на рисунке.

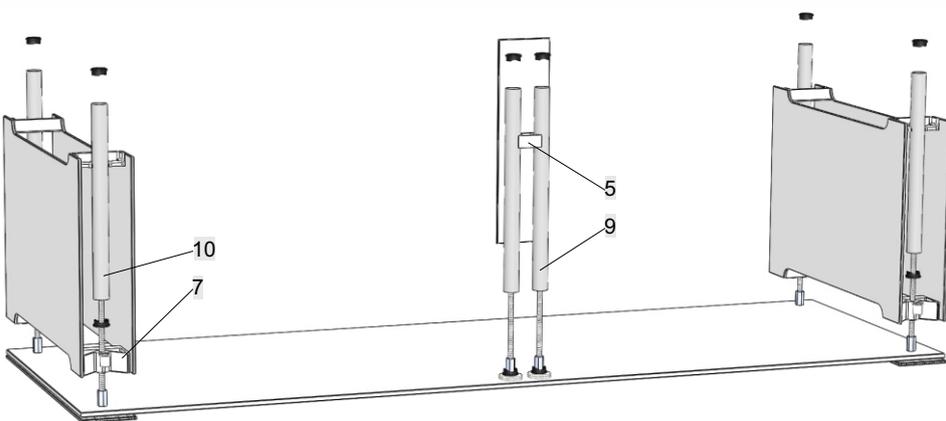


МОНТАЖ

- ◇ На боковые резьбовые штанги (**дет.14**) установить блоки (**дет.7**) и выровнять края относительно столешницы, затем узлы разрыва (**дет.13**), трубы (**дет.10**), снова узлы разрыва.
- ◇ На центральные резьбовые штанги установить трубы (**дет.9**) и планку (**дет.5**), пропустив между трубами прикрепленный к ней фиксатор. Установить узлы разрыва (**дет.13**).

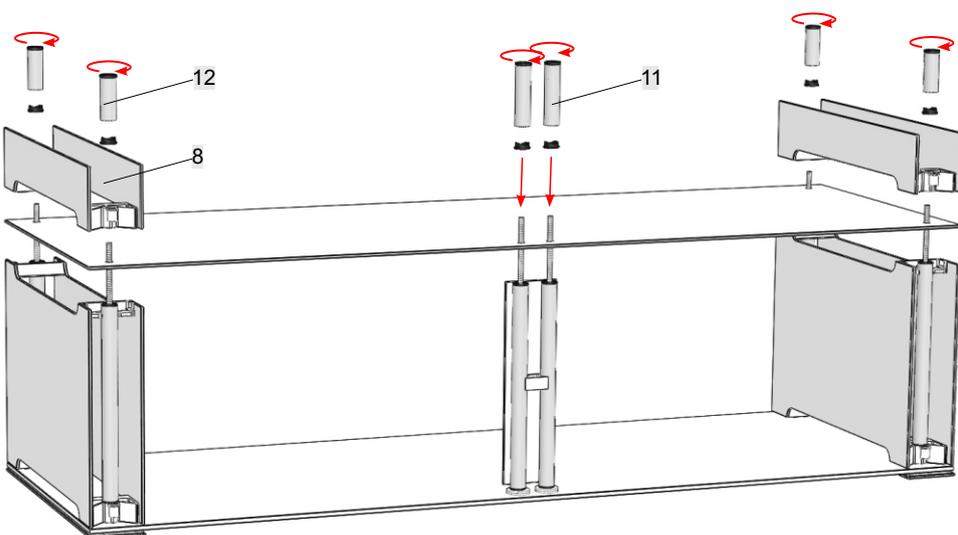

МОНТАЖ

- ◇ Наложить полку (**дет.2**) и выровнять края относительно блоков (**дет.7**).
- ◇ На боковые резьбовые штанги (**дет.14**) установить блоки (**дет.8**) и выровнять края относительно полки, затем установить узлы разрыва (**дет.13**) и прикрутить трубы (**дет.12**).
- ◇ На центральные резьбовые штанги (**дет.14**) установить узлы разрыва (**дет.13**) и прикрутить трубы (**дет.11**).

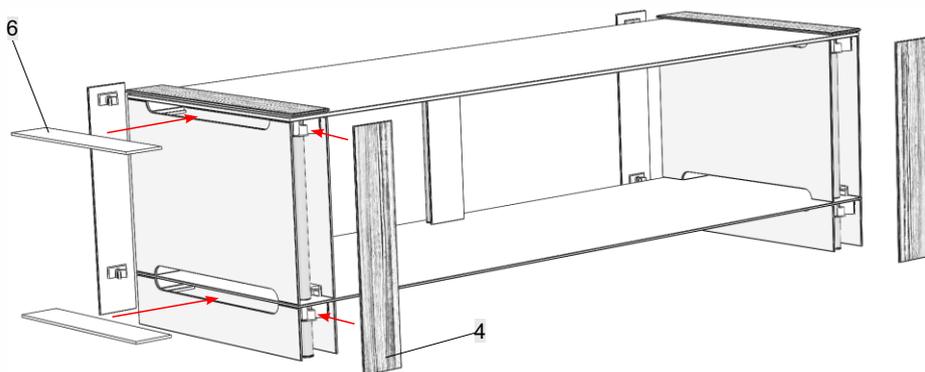

МОНТАЖ

- ◇ Перевернуть собранный каркас на опоры.
- ◇ В прорези боковин вложить планки (**дет.6**), как показано на рисунке.
- ◇ Защелкнуть фасадные и задние планки (**дет.4**).