

JAWBONE



JAWBONE UP

Руководство по устранению
неисправностей

UP хранение

- UP сделан из прочной пружинной стали и покрыт сверху высококачественной гипоаллергенной резиной.
- не рекомендуется излишне скручивать/раскручивать, растягивать и сжимать браслет.
- UP живёт с вами и лучше всего функционирует в той среде, в которой и вы. Не оставляйте браслет в таких климатических и температурных условиях, в которых вы бы не оставили домашнее животное или маленького ребенка.
- Чтобы почистить ваш UP, смочите ткань спиртосодержащим дезинфицирующим средством и аккуратно протрите наружную часть браслета. Затем протрите браслет сухим чистым полотенцем или тряпочкой. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ваш UP в химические вещества.
- **UP не предназначен для плавания и парения**

Зарядка UP


Как зарядить

1. Снимите серебряный колпачок и вставьте синхронизационный штекер в серый зарядный кабель
2. Подключите зарядный кабель к USB порту хорошо заряженного компьютера.

Что вы увидите

- Во время зарядки: значок Солнца будет пульсировать либо гореть выцветшим оттенком
- По окончании зарядки: значок Солнца будет светиться равномерно насыщенным цветом


ВНИМАНИЕ: штекер браслета должен быть полностью вставлен в зарядный кабель таким образом, чтобы не было видно основания штекера черного цвета (см.фото ниже).

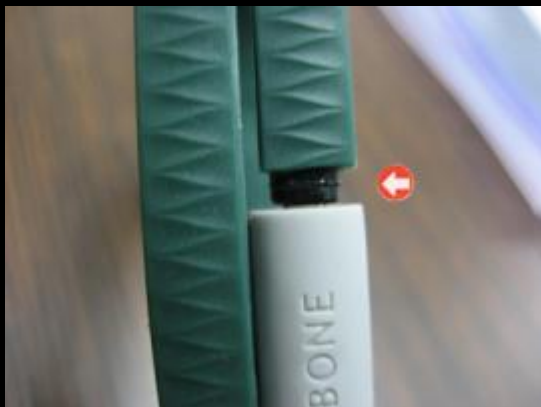

Зарядка UP

Большинство неисправностей случаются при зарядке браслета. Пожалуйста, ознакомьтесь с важными рекомендациями ниже:

- Обязательно заряжайте через USB от PC/Мас с хорошим питанием
- Старайтесь не заряжать браслет дольше, чем нужно. Никогда не оставляйте браслет в сети питания USB на ночь.
- Браслету требуется не более 90 минут для одной полной зарядки, которой должно хватать на 10 дней.

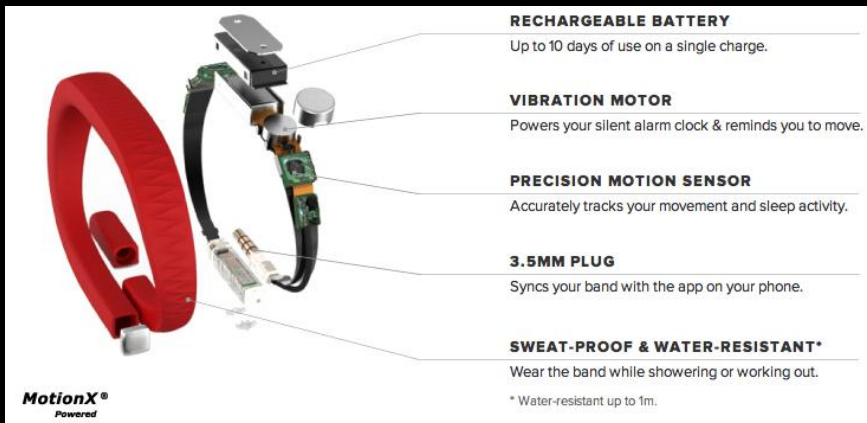

Браслет можно использовать во время приёма душа, но не погружайте в воду глубже, чем на 1 метр.

Перезагрузка браслета

Существует два способа перезагрузки UP , которые помогут решить большинство проблем.

Простая перезагрузка

Используется при

- Проблемах с батареей/зарядкой
- Проблемах синхронизации
- Проблемах с кнопкой
- Проблемах с вибро-мотором
- Проблемах со значком статуса

Что требуется

- Браслет
- Зарядный кабель
- USB порт
- Устройство для синхронизации

1. Начните с зарядного устройства, **УДАЛИТЕ** его из любого источника питания
2. Подключите браслет к зарядному устройству
3. **НАЖМИТЕ+УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку на браслете во время подключения зарядного устройства к USB порту
4. Статус Солнца будет мигать **разными цветами**, как радуга
5. **Отпустите** кнопку
6. Удалите браслет из зарядного устройства. Статус Солнца начнёт быстро мигать, а затем остановится.
7. **Синхронизируйте** браслет

Перезагрузка браслета

Сброс настроек

Используется для

- Устранения проблем, которые остались после перезагрузки
- Устранения проблем с синхронизацией
- Очистки данных браслета

Что требуется

- Браслет
- Устройство для синхронизации

1. Нажмите кнопку на браслете **10 раз**, **НАЖМИТЕ+УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку на десятом нажатии.
2. Продолжайте удерживать кнопку нажатой в течение **ПОЛНЫХ 15** секунд.
3. Солнце станет гореть насыщенным красным цветом. Через несколько секунд Солнце начнёт мигать.
4. **Синхронизируйте** браслет