

# AKAI

BLUETOOTH НАУШНИКИ  
С МИКРОФОНОМ

HD-123B  
HD-123F  
HD-123R  
HD-123W



МИКРОФОН



РЕГУЛИРОВКА  
ГРОМКОСТИ



УПРАВЛЕНИЕ  
ВЫЗОВАМИ



КАЧЕСТВЕННЫЙ  
СТЕРЕО ЗВУК



СКЛАДНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ

## Руководство по эксплуатации

### Информация по безопасности

Пожалуйста, прочтите следующую информацию, прежде чем использовать наушники. Чтобы избежать электронных помех, выключите наушники в том месте, где использование электронных продуктов запрещено.

#### Гражданская авиация

Выключите наушники после посадки в самолет и не используйте их во время полета, чтобы избежать помех для систем связи гражданской авиации.

#### Медицинское оборудование

Не используйте наушники в больнице или вблизи медицинского оборудования без разрешения. Если вы используете индивидуальное медицинское оборудование, такое как, кардиостимулятор, пожалуйста, обратитесь к производителю оборудования или получите информацию у вашего лечащего врача.

### Сервисное обслуживание


В случае внесения изменений в конструкцию наушников, пользователь лишается гарантии. Перед первым использованием наушников полностью зарядите аккумуляторную батарею. Раз в месяц разряжайте и полностью заряжайте батарею, для продления ее срока службы.

### Комплект поставки:

1. Кабель USB / MicroUSB
2. Кабель аудио 3,5 мм
3. Руководство по эксплуатации
4. Гарантийный талон

**ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохранить её для использования в будущем.

### Органы управления

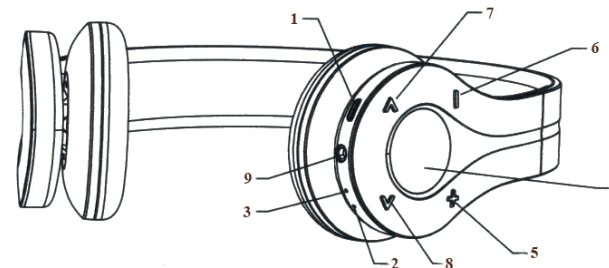

1. Разъем Micro USB
2. Микрофон
3. Светодиодный индикатор
4. Многофункциональный переключатель.  
Включение / Выключение / Режим сопряжения  
Воспроизведение / Пауза / Ответ на вызов  
Завершение вызова
5. Кнопка Увеличение громкости / Отклонение вызова
6. Кнопка Уменьшение громкости / Перевод вызова
7. Кнопка Предыдущий трек
8. Кнопка Следующий трек
9. Разъем аудио 3,5 мм

## Характеристики

Параметры динамиков:		Дальность приема	до 10 метров (360°)
Диаметр	40 мм	Несущая частота	2402 - 2480 МГц
Сопротивление	32 Ω	Частотный диапазон	20 - 20000 Гц
Чувствительность	114 дБ (при 1 кГц)	Отношение Сигнал/Шум	- 85 дБ
Максимальная выходная мощность	20 мВт	Время непрерывной работы	до 10 часов
Диапазон воспроизводимых частот	20 - 20000 Гц	Время работы в режиме ожидания	до 300 часов
Параметры Микрофона:			
Направленность	всенаправленный		
Чувствительность	- 42 ± 3 dB		
Сопротивление	≤ 2,2 Ω		
Частотный диапазон	30 - 6000 Гц		
Параметры Батарей:			
Напряжение/Емкость	3.7V / 320 mAh		
Время зарядки	2 - 3 часа		
Интерфейс для подзарядки	Micro USB		
Протокол Bluetooth:	RDA, версия 3.0		

3

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 1. Основные функции

Операция	Состояние светодиодного индикатора
Включение	Светодиодный индикатор мигает синим цветом 2 раза
Выключение	Светодиодный индикатор мигает красным цветом 2 раза
Сопряжение	Светодиодный индикатор мигает красным и синим цветом попеременно
Режим ожидания	Светодиодный индикатор мигает синим цветом 3 раза в течение 5 секунд
Входящий звонок	Светодиодный индикатор мигает синим цветом непрерывно
Разряженная батарея	Светодиодный индикатор мигает красным цветом 2 раза каждые 2 секунды
Зарядка батареи	Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи
	Светодиодный индикатор светится синим цветом, когда батарея заряжена

4

### 2. Основные кнопки управления

#### Включение

Когда питание наушников отключено, нажмите и удерживайте многофункциональный переключатель в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор мигнет синим цветом 2 раза и прозвучит звуковой сигнал. Питание наушников включено. В рабочем состоянии светодиодный индикатор периодически мигает синим цветом.

#### Выключение

Нажмите и удерживайте многофункциональный переключатель в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет красным цветом 2 раза и прозвучит звуковой сигнал. Питание наушников отключено.

#### Регулировка громкости

При каждом нажатии на кнопки «+» или «-», происходит изменение громкости звука на один уровень. Когда уровень громкости достигает максимального или минимального значения, прозвучит звуковой сигнал.

#### Воспроизведение/Пауза

Во время проигрывания музыки кратковременно нажмите на многофункциональный переключатель, включится режим паузы. Для возобновления воспроизведения, повторно кратковременно нажмите многофункциональный переключатель.

#### Переключение композиций

В режиме прослушивания музыки Вы можете переключать композиции с помощью кнопок «и». Кратковременное нажатие на кнопку «-» – предыдущий трек, кратковременное нажатие на кнопку «+» – следующий трек.

5

#### Ответ на вызов

Во время вызова с телефона кратковременно нажмите на многофункциональный переключатель, чтобы ответить на телефонный звонок.

#### Завершение вызова

После окончания разговора по телефону кратковременно нажмите на многофункциональный переключатель, чтобы завершить телефонный звонок.

#### Перевод вызова

Во время телефонного разговора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «-», вызов переключится с наушников на мобильный телефон. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «-» еще раз, вызов переключится с мобильного телефона на наушники.

#### Индикация заряда батареи

Когда наушники подключены к устройствам компании Apple (использующих операционную систему IOS) - индикация состояния батареи питания для наушников отобразится в правом верхнем углу.

#### Зарядка батареи питания

При низком уровне заряда батареи необходимо произвести зарядку батареи питания наушников с помощью кабеля USB/MicroUSB, входящего в комплект поставки от зарядного устройства или компьютера. Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи и синим цветом, когда батарея заряжена.

#### Соединение по линейному входу (разъем аудио 3,5мм)

Соедините кабелем аудио 3,5 мм наушники с аудио плеером или другим устройством имеющим аналогичный выход для прослушивания музыки при линейном соединении.

Телефонный вызов не может быть осуществлен в данном режиме.

#### Отклонить вызов

Во время вызова с телефона нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «+», для отклонения вызова.

#### Повторный набор последнего номера

Если гарнитура сопряжена с сотовым телефоном, Вы можете вызвать последний набранный телефонный номер с помощью двойного нажатия на многофункциональный переключатель.

#### Функция отключения звука при телефонном разговоре

Вы можете отключить микрофон во время телефонного разговора нажав и удерживая в течение 2 секунд кнопку «-». Для включения микрофона нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «-» снова.

#### Сопряжение с мобильным телефоном или другим устройством

Когда питание наушников отключено, нажмите и удерживайте многофункциональный переключатель в течение 7 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Прозвучит звуковой сигнал, и светодиодный индикатор будет мигать красным и синим цветом попеременно.

Активируйте на своем телефоне или другом устройстве функцию Bluetooth и включите режим поиска. Из списка найденных устройств выберите устройство наушники "HD-T23" для их подключения. Если в мобильном телефоне высветится напоминание о необходимости ввести PIN-код, следуйте инструкциям и введите "0000". Наушники могут быть использованы для прослушивания музыки с мобильного телефона, ответа на входящий телефонный звонок, набора последнего набранного номера и т.д.

#### ВНИМАНИЕ!

1. Полностью зарядите наушники перед первым использованием.
2. Не допускайте попадания влаги внутрь наушников. Держите в наушники в сухом месте.
3. Пожалуйста, всегда используйте оригинальную аккумуляторную батарею.
4. Заряжайте аккумуляторную батарею хотя бы раз в месяц, даже если вы не пользуетесь наушниками.

Изготовлено по лицензии

«АКАЙ ЮНИВЕРСАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД».

6

7

8

