



Маникюрно-педикюрный набор

PL-MAN7 Profi Elegance

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.planta-russia.ru



#planta_beauty

Общие инструкции по безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации прибора. Сохраните инструкцию до конца срока эксплуатации прибора.
- Прибор предназначен исключительно для частного использования и не подходит для коммерческого использования. Держите его подальше от источников тепла, прямых солнечных лучей, повышенной влажности. Не используйте прибор влажными руками. Если прибор влажный, немедленно отключите его от сети.
- При чистке прибора всегда отключайте прибор от электрической сети.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Чтобы защитить детей от опасностей, создаваемых электрическими приборами, убедитесь, что дети не имеют доступа к устройству.
- Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. Не используйте прибор, если он поврежден.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Всегда обращайтесь к авторизованному специалисту. Во избежание опасности для жизни всегда заменяйте неисправный кабель только качественным аналогом того же типа.
- Используйте только оригинальные запасные части.

Специальные примечания по безопасности

- Этот прибор подходит только для обработки и полировки ногтей на руках, ногтей на ногах, мозолей и натоптышей на ногах.
- Не используйте это устройство более 20 минут. При повторном использовании прибора дайте ему остыть в течение 15 минут.

Технические характеристики

Модель: PL-MAN7

Питание от сети:

Input: 100-240V ~ 50/60Hz

Output: DC 30V 250mA


Мощность: от 5.3W до 5.8W(max)

Скорость вращения: от 3800rpm±800 до 4600rpm±800

Детали набора



Индикатор направления вращения:
КРАСНЫЙ – правое вращение
ЗЕЛЕНый – левое вращение

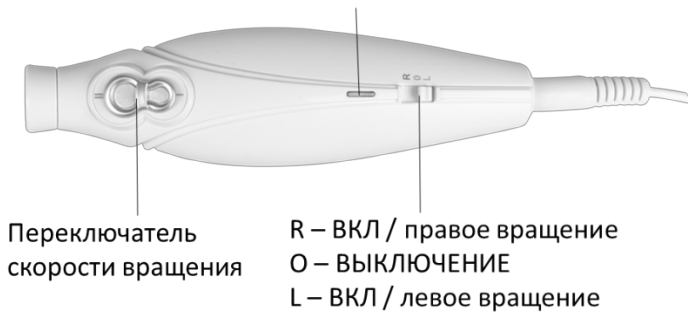

НАСАДКИ



Комплект поставки маникюра и педикюра с 7 сменными насадками и 1 защитной крышкой со следующими характеристиками.

1 – Пылезащитный колпачок

Для защиты от распыления ногтевой пыли и отмерших клеток кожи.

2 – Керамический цилиндр

Предназначен для быстрого удаления твердой кожи или крупных мозолей на подошве стоп.

3 – Сапфировый диск мелкозернистый

Предназначен для полирования и обработки ногтей. Особенностью этого сапфирового диска является то, что вращается только внутренний полировальный диск, в то время как внешняя оправа остается неподвижной.

4 – Сапфировый бор в форме пламени

Предназначен для отделения вросших ногтей. Расположите осторожно бор на обрабатываемом месте и удалите нужную часть ногтя.

5 – Сапфировый цилиндрический бор

Предназначен для стачивания огрубевшей поверхности ногтей на ногах, а также черновое сглаживание этой поверхности. Для этого расположите цилиндрический бор горизонтально на поверхности ногтя и медленными круговыми движениями снимайте слой ногтя нужной толщины.

6 – Круглый сапфировый бор

Эта насадка служит для осторожного удаления мозолей. Когда Вы используете эту насадку, старайтесь снимать только верхний слой кожи, не углубляясь, чтобы не повредить надкостницу.

7 – Сапфировый конус

Предназначен для удаления сухой и ороговевшей кожи или мозолей с подошв ног и пяток, а также обработка ногтей.

8 – Войлочный конус

Предназначен для выравнивания и полирования краев ногтей после шлифования, а также для очистки верхней поверхности ногтей.

Полируйте всегда круговыми движениями и не держите войлочный шарик в одном месте, так как из-за трения может выделяться слишком много тепла.

Все полировальные и шлифовальные насадки имеют покрытие с сапфировыми зернами. Оно гарантирует исключительно высокую долговечность и почти полное отсутствие износа.

Уход и техническое обслуживание продукции

Всегда вынимайте из розетки блок питания перед очисткой!

- Очистите аппарат слегка влажной салфеткой. При сильном загрязнении Вы можете смочить салфетку в слабом мыльном растворе.
- Насадки при необходимости можно очищать пропитанной спиртом салфеткой или щеткой. После этого хорошо высушите их.
- Следите за тем, чтобы в аппарат не попала вода. Если это все же произойдет, пользуйтесь аппаратом, только когда он полностью высохнет.
- Не используйте для очистки никакие химические чистящие средства или абразивы.
- Никогда не погружайте аппарат и блок питания в воду или другие жидкости.

Как пользоваться

- 1) Подключите адаптер к сети.
- 2) Вставьте вилку адаптера в гнездо на основном блоке.
- 3) Выберите нужную насадку и наденьте ее с небольшим усилием на основной блок. Для снятия потяните насадку и аппарат в разные стороны, прилагая усилия по одной прямой.
- 4) Выберите желаемое направление вращения, сдвинув переключатель в положение R или L. Загорится индикатор направления вращения. Зеленый цвет для по часовой стрелке, а красный - против часовой стрелки.
- 5) Начните обработку, выбрав высокую или низкую скорость, нажав «переключатель скорости вращения».
- 6) Для лучшей производительности и результатов не мойте руки или ноги перед обработкой. Вымойте после процедуры и сделайте массаж с увлажняющим кремом для ухода рук или ног.

Утилизация устройства

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/ЕС «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



Гарантийный талон	
Условия гарантии - В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. - Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. - Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. - Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. - Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. - Гарантийный срок – 1 год. - Срок службы – 3 года. Изготовитель: «Перфект Стим Апплаенсиз Лтд.» Адрес: Флэт Джи, 10/Ф, Валиант Индастриал центр, 2-12 Ау Пуи стрит, Фотан, Шатин, Н.Т., Гонконг Страна-производитель: Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «А-маркт», 127434. Россия, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.13А, эт.1, пом. III, к.1. Служба поддержки потребителей: https://www.planta.ru.com 8(499)7030495 Дата производства: см. на упаковке Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Серийный номер: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.