PROFFI
HOME

Водонагреватель проточный PROFFI, артикул: PH9027

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Кран -водонагреватель является современным, надежным и безопасным устройством, которое позволяет избежать затрат сил, средств, и времени на приобретение дополнительного оборудования и дающее все преимущества пользования горячей водой.

Комплект поставки:

Наименование	***Количество, шт.***
Кран	***1***
Поворотный излив с аэратором	***1***
Уплотнительная прокладка	***1***
Пластиковое упорное кольцо	***1***
Пластиковая гайка	***1***
Руководство по монтажу и эксплуатации	***1***
Упаковка	***1***
Гарантийный талон	***1***

Технические характеристики:
Напряжение: 220 – 240 В
Частота: 50- 60 Гц
Мощность: 3000 Вт
Ток: 13,6 А
Поток горячей воды: 2-2,5 л / м
Длина провода питания: 1,2 метра
Минимальное давление в магистрали холодной воды: 0,04 МПа (0,4 атм)
Максимальное давление в магистрали холодной воды: 0,05 МПа (0,5 атм)
Максимальная температура нагрева воды +60 градусов
Присоединительный размер -1/2 (наружная резьба)
Степень защиты: IPX4 (защита от брызг, попадающих под любым углом)

Устройство и принцип работы:
1. Корпус, внутри которого находиться нагревательный элемент (ТЭН)
2. Поворотный излив с сетчатым аэратором
3. Ручки-регулятора
4. Электрический кабель с вилкой
5. Цифровой дисплей
6. Световой индикатор режима нагрева.

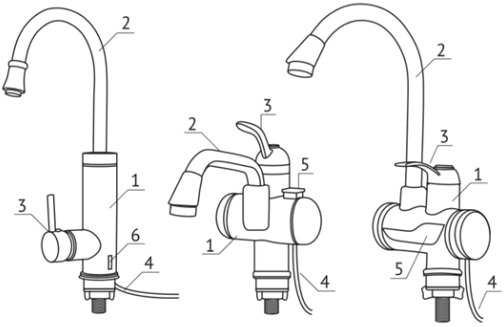

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

• Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
• Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с инструкцией.
• Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
• Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
• Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
• Запрещается эксплуатация крана-водонагревателя без заземления.
• В электрической цепи необходимо установить устройство защитного отключения с током срабатывания не более 30мА.
• Не допускается эксплуатация крана в неотапливаемых помещениях.
• Запрещается подключать кран к электрической сети при наличии в нем замерзшей воды.
• Вода, выходящая из крана не должна иметь контакта с частями крана и запирающими поток элементами.
• Запрещается мыть кран во время его работы. Перед проведением любых работ (мойка, очистка) необходимо отключить электропитание.
• При использовании крана не рекомендуется одновременно включать в сеть другие мощные электроприборы (электрический чайник, электроплита и т.д.)
• Категорически запрещена эксплуатация изделия с поврежденным электрокабелем.
• В случае повреждения электрического кабеля, его замену должен производить изготовитель, уполномоченный сервисный центр или иное квалифицированное лицо.
• Не допускается подключать кран к электросети и переводить ручку-регулятор в положении нагрева воды до того, как кран будет установлен в рабочем положении на раковине и заполнен водой.
• Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
• Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
• Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим
• Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
• После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
• Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
• Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
• Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Внимание! *После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.*
• После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
• Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
• Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

• *Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.*
• *Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность, функциональность.*

Установка и ввод в эксплуатацию:
Перед началом установки, проверьте соответствие параметров изделия параметрам Вашей электрической и водонапорной сети.

Для подключения крана к электрической сети должна использоваться отдельная розетка, с подведенным к ней трехжильным кабелем. Сечение жил кабеля из меди должно быть не менее 1,5 мм² (2,5 мм² - из алюминия). Необходимо убедиться в наличии должным образом организационного заземления в розетке, к которой будет подключаться кран. Так как данный прибор обладает большой электрической мощностью, необходимо проверить электрический счетчик, автоматический выключатель и электрическую проводку. Эти устройства должны быть рассчитаны на протекание номинального тока смесителя.

Внимание! Подключение крана к электрической сети можно производить только после его установки в рабочем положении и только после того, как он будет заполнен водой. Несоблюдение данного требования приведет к повреждению крана и лишит владельца права на гарантийный ремонт!

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ КРАНА:
1. Демонтируйте старый смеситель, отчистите отверстие от грязи и известкового налета.
2. Присоедините верхнюю часть крана с изливом к основанию. Убедитесь в том, что ручка-регулятор находится в среднем положении (кран закрыт).
3. Установите кран в отверстие раковины, поставьте уплотнительную прокладку, упорное кольцо и закрепите кран снизу при помощи пластиковой гайки. Гайка должна быть затянута плотно, но не перетянута.
4. При помощи гибкого шланга в металлоплетке ½ внутренняя резьба (в комплект не входит) , соедините резьбой патрубок крана с магистралью холодной воды. Убедитесь в том, что все соединения выполнены герметично.
5. Не подключая кран к электрической сети, при помощи ручки-генератора откройте максимальный поток воды, поворачивайте ручку-регулятор влево и вправо (вверх и вниз в зависимости от модели крана) для того, чтобы заполнилась водой камера.

Техническое обслуживание:

Внимание! *Перед проведением работ по техническому обслуживанию необходимо отключить электропитание!*

Техническое обслуживание крана-водонагревателя включает в себя периодическую очистку сетки аэратора и трубки нагревательного элемента.
1. Для очистки аэратора снимите ее, промойте под струей воды высокого давления. Если таким способом прочистить сетку аэратора не удалось, используйте иголку или шило.
2. Для отчистки нагревательного элемента снимите крышку, и аккуратно очистите трубку про помощи, например, зубной щетки, затем промойте водой.

ОЧИСТКА И УХОД:
• *Протирайте корпус слегка влажной тканью.*
• *Для очищения, используйте влажную ткань.*
•*Никогда не используйте жесткие салфетки, абразивные чистящие средства, уксус или другие химикаты для очищения подошвы.*

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения:

Возможные неисправности		
Неисправность	***Причина***	***Решение***
Не происходит нагрев воды	*Отсутствует электропитание* *Давление воды в магистрали слишком низкое*	*Проверьте наличие электропитания* *Проверьте давление в магистральном водопроводе (должно быть не менее 0,04 МПа)*
Недостаточный нагрев воды	*Давление воды слишком высокое* *Низкое напряжение в электросети* *Очень низкая температура воды на входе*	*Уменьшите входной поток воды* *Проверьте напряжение в электросети* *Уменьшите входной поток воды*
Вода нагревается до высокой температуры, но поток воды слабый	*Засор в падающей магистрали* *Давление в магистрали*	*Устраните засор магистрали, если на входе установлен фильтр, прочистите его* *Проверьте давление в магистральном водопроводе (должно быть не менее 0,04 МПа)*
Цифровой дисплей не горит	*Низкое давление воды* *Разрыв электрической цепи* *Неисправность работы крана*	*Проверьте давление в магистрали* *Проверьте целостность электрической цепи* *Обратитесь в Сервисный Центр*

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

Хранение:
• *Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°С.*

Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.
Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.
При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Правила реализации: *Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.*
Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: *Жейюань Зэк Импорт и Экспорт, Адрес: 6,7,8 этаж, ЗЭК Девелопмент Билдинг, #258 Байши Роад, Ханьжоу 310004, Китай / COMPANY: ZHEJIANG ZEC IMPORT & EXPORT CO., LTD. ADD: 6F, 7F, 8F, ZEC Development Building, #258 Baishi Road, Hangzhou 310004, China.*
Произведено по заказу: *ООО «Панорама Груп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07,* ***www.proff.ru.***
Импортер: *ООО «Панорама Груп», 123056, РФ, Москва,ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07,* ***www.proff.ru.***
Организация, уполномоченная на принятие претензий: *ООО «Панорама Груп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07,* ***www.proff.ru.***
ООО «Панорама Груп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.
Расчетный срок службы: 36 месяцев
Гарантия: *12 месяцев.*
Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.
После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.
Дата производства: *декабрь 2018.*

Сделано в Китае.