

# SANUS SYSTEMS


Союз формы и функциональности

## Инструкция по сборке крепления модели: VM1


Благодарим Вас за приобретение крепления для телевизора Sanus Systems Vision Mount. Крепление предназначено для установки жидкокристаллических телевизоров, соответствующих стандарту VESA 75/100, весом до 22,7 кг (50 фунтов) на вертикальные стены. Устройство позволяет легко регулировать ориентацию телеэкрана в пределах 15° во всех направлениях без использования инструментов. Тщательно проверьте наличие всех деталей и отсутствие заводского брака. Не используйте бракованные детали. Неправильная установка крепления связана с опасностью травмирования людей и порчи имущества. Если Вам непонятны приведенные ниже инструкции, или если возникают любые сомнения по поводу безопасности использования установленного устройства, обратитесь к квалифицированному специалисту или в компанию Sanus по телефону 800-359-5520 (США) или 31 (0) 20 5708938 (Европа). Вы также можете посетить наш веб-сайт [www.sanus.com](http://www.sanus.com). Мы незамедлительно поможем Вам разрешить вопросы по поводу установки устройства и недостающих либо поврежденных его частей. Запасные части к изделиям компании Sanus, приобретенным через уполномоченных агентов по продаже, будут доставлены непосредственно по указанному Вами адресу.

**Необходимые инструменты:** Дрель со сверлом 0,5 см (3/16"), отвертка Phillips.


**Детали устройства и инструменты:** \*Изображены в масштабе

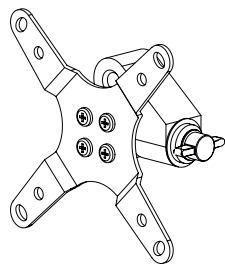


Крепежное устройство для монитора (a\*) – 1 шт.

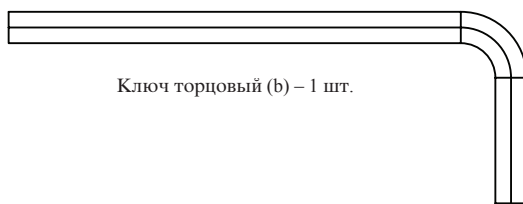


Ключ торцовый (b) – 1 шт.



Настенная пластина (c\*) – 1 шт.




Шуруп под ключ (d) – 1 шт.

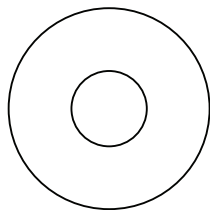

Большая шайба (g) – 1 шт.




Винт M4 x 10 (e) – 1 шт.




Винт для использования вместо фиксирующей ручки (f) - 4 шт.



Колпачок (h) – 1 шт.

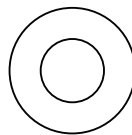

Малая шайба (i) – 1 шт.

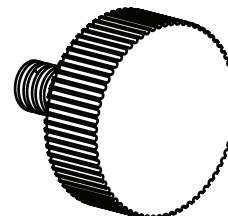


Фиксирующая ручка (j) – 1 шт.

**Шаг 1 - Прикрепление устройства к телевизору:** Прикрепите крепежное устройство для монитора (a) к задней панели жидкокристаллического телевизора посредством винта M4 x 10 (e), как показано на рисунке 1. Четыре винта следует закрутить через отверстия в крепежном устройстве в крепежный блок VESA и туго затянуть. Коническое отверстие в крепежном устройстве должно быть обращено широкой стороной к нижней части телевизора.

**Шаг 2 - Прикрепление устройства к стене:** Устройство предназначено для крепления исключительно к **деревянным стойкам каркасных стен**. Если требуется прикрепить устройство к иной несущей конструкции, обратитесь к региональному дистрибьютору или в магазин бытовой техники. Для определения местонахождения деревянной стойки следует использовать высокочувствительный датчик. Целесообразно проверить, правильно ли определено местонахождение стойки, с помощью шила или тонкого гвоздя, как показано на рисунке 2a. Отметьте две точки, в которых следует просверлить в стене отверстия, используя в качестве шаблона настенную пластину (c). Отверстия должны находиться на вертикальной линии и по центру деревянной стойки. Сначала просверлите с помощью сверла 0,5 см (3/16"), два черновых отверстия глубиной 6,4 см (2,5"). Прикрепите пластину к стене посредством двух шурупов под ключ (d), как показано на рисунке 2b. Крепко затяните шурупы с помощью торцового ключа (b).

Рисунок 1

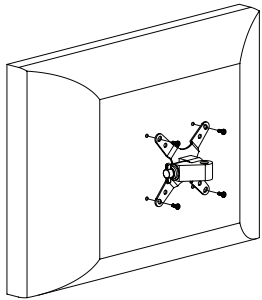

Увеличенное изображение

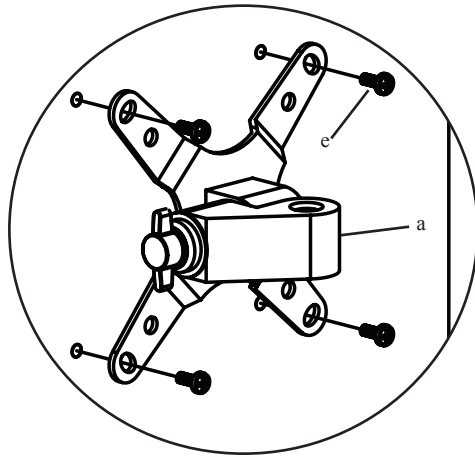


Рисунок 2а

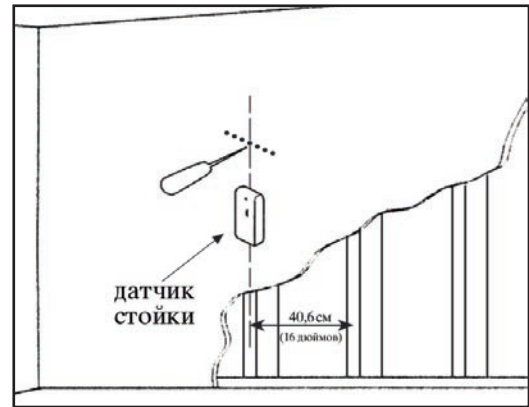


Рисунок 2b


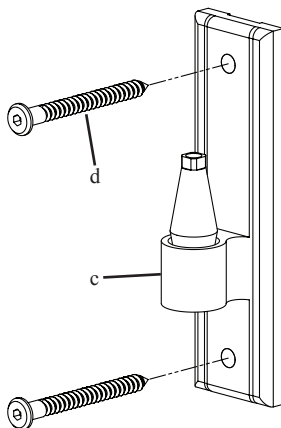


Рисунок 3

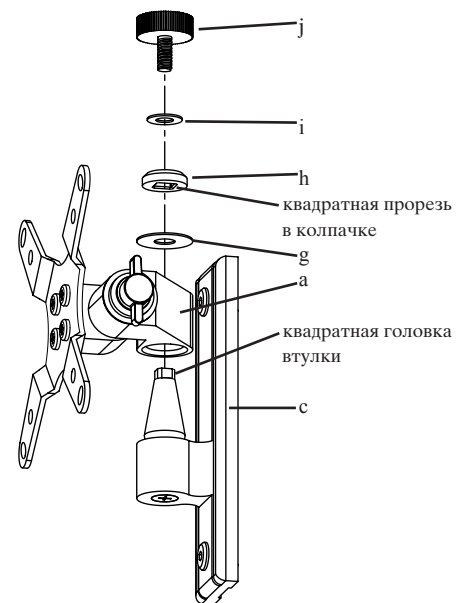

**Шаг 3 - Установка крепежного устройства на настенную пластину:** После того, как к жидкокристаллическому телевизору прикреплено крепежное устройство (а), а настенная пластина (с) надлежащим образом установлена, следует насадить отверстие конического профиля в крепежном устройстве на соответствующую коническую втулку в настенной пластине. На рисунке 3 эти действия показаны без телевизора для большей наглядности. Крепежное устройство должно полностью сесть на настенную пластину Wall Plate. Установите большую шайбу (g). Затем насадите колпачок (h). Квадратная прорезь в колпачке должна сесть на квадратную головку втулки настенной пластины. Затем завинтите фиксирующую ручку (j) через маленькую шайбу (i) и колпачок в коническую втулку. Теперь можно затянуть каждую фиксирующую ручку нужным образом.

**Примечание:** Если устройство планируется использовать в общественных учреждениях или под значительной нагрузкой, вместо каждой фиксирующей ручки можно использовать винт (f). Винты следует затягивать с помощью торцевого ключа. Благодаря использованию винтов соединения можно будет сильнее затянуть, не ограничивая возможностей регулировки ориентации телеэкрана.