

Компания Rover Computers Ltd. (в дальнейшем именуемая "Rover") является исключительным владельцем данного продукта, включая оборудование, программное обеспечение и аксессуары. Имитация, копирование, заимствование или перевод недопустимы без специального разрешения со стороны Rover. Названия торговых марок, продуктов и фотографии, использованные в данном руководстве, являются торговыми знаками, зарегистрированными торговыми знаками или торговыми именами соответствующих владельцев.

©Copyright 2009 RoverComputers Ltd. Все права защищены.

Копирование запрещено.

Информация для пользователей: Поздравляем вас с приобретением коммуникатора RoverPC evo X8. С ним вы откроете для себя новый мир возможностей.

Для получения более подробной информации об использовании RoverPC evo X8, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки пользователей:

e-mail: support@rovercomputers.ru

веб-сайт: www.rovercomputers.ru

Содержание

1	ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	4
2	ОБЗОР	6
2.1	ВНЕШНИЙ ВИД	6
2.2	SIM-КАРТА	9
2.3	КАРТА ПАМЯТИ	10
2.4	АКСЕССУАРЫ	10
2.5	БАТАРЕЯ	11
3	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	12
3.1	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ	12
3.2	ОСНОВНОЙ ЭКРАН	12
3.3	БЛОКИРОВКА ЭКРАНА И КЛАВИАТУРА	16
4	ФУНКЦИИ КОММУНИКАТОРА	17
4.1	СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ	17
4.2	ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ	23
4.3	ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА	24
4.4	ОДНОВРЕМЕННЫЕ ЗВОНКИ	29
5	ВВОД	31
5.1	КЛАВИАТУРА	31
5.2	РИСОВАНИЕ НА ЭКРАНЕ	32
5.3	ЗАПИСЬ	33
6	КОНТАКТЫ	34
6.1	ПРОСМОТР ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОНТАКТАХ	34
6.2	РЕДАКТИРОВАНИЕ КОНТАКТА	34
6.3	ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО КОНТАКТА	35
6.4	БЫСТРЫЙ НАБОР ДЛЯ КОНТАКТА	35
6.5	ОТПРАВКА КОНТАКТОВ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH	36
6.6	УДАЛЕНИЕ КОНТАКТОВ	37
6.7	АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНТАКТОВ	38
7	СООБЩЕНИЯ	39
7.1	ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ	39
7.2	СООБЩЕНИЕ MMS	44
7.3	OUTLOOK	46
7.4	ПАПКИ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	50
8	МУЛЬТИМЕДИА	51
8.1	ПРОИГРЫВАТЕЛЬ WINDOWS MEDIA PLAYER MOBILE	51
8.2	КАМЕРА	59
8.3	ФОТО И ВИДЕО	62
8.4	РАДИО	64
8.5	ДИКТОФОН	65
8.6	JAVA	65
8.7	Игры	66

9	ПРОГРАММЫ	67
9.1	ПАКЕТ OFFICE MOBILE	68
9.2	INTERNET EXPLORER MOBILE	75
9.3	WINDOWS LIVE	76
9.4	ACTIVESYNC	83
9.5	КАЛЕНДАРЬ	86
9.6	ЗАДАЧИ	88
9.7	ЗАМЕТКИ	90
9.8	ДИСПЕЧЕР ЗАДАЧ	92
9.9	ОБЩИЙ ИНТЕРНЕТ	93
9.10	КАЛЬКУЛЯТОР	94
9.11	ПОИСК	95
9.12	ПРОВОДНИК	96
9.13	ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ	97
10	НАСТРОЙКА	98
10.1	ВКЛАДКА ЛИЧНЫЕ	98
10.2	ВКЛАДКА СИСТЕМА	111
10.3	ВКЛАДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	125
11	СПРАВКА	137
12	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	138
12.1	SMART TODAY	138
13	GPS	140
14	ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	141
15	СПЕЦИФИКАЦИЯ	142

1 . Правила использования, хранения и транспортировки

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным разделом перед использованием вашим коммуникатором.

- Храните коммуникатор и все его детали и принадлежности в недоступном для детей месте.
- Не используйте и не храните коммуникатор и все его принадлежности в запыленных или загрязненных помещениях.
- Оберегайте коммуникатор и принадлежности от влаги. Не используйте его в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната. Коммуникатор не является водонепроницаемым.
- Храните коммуникатор при температуре в диапазоне от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Более высокая температура может вызвать деформацию пластмассовых деталей корпуса. При низкой температуре и перемещении кпк в нормальные условия возможно образование конденсата внутри коммуникатора, что вызовет повреждение плат.
- Обратите внимание на противопожарную безопасность. Во избежание риска воспламенения, пожалуйста, выключайте Ваш коммуникатор вблизи топливных и химических объектов.
- Не подвергайте коммуникатор механическим вибрациям или ударам.
- Используйте только мягкую ткань для чистки коммуникатора. Не используйте химические реактивы, сильные моющие средства, растворители или алкоголь.
- Не пытайтесь вскрывать корпус коммуникатора, батареи или сетевого адаптера. Неквалифицированное вмешательство может привести к поломке.
- При отключении зарядного устройства от коммуникатора, беритесь за штекер, не тяните за повод зарядного устройства. Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.
- В целях обеспечения высокого качества связи коммуникатора и предотвращения повреждения аппарата, пожалуйста, применяйте только рекомендованные изготовителем принадлежности и аксессуары. Не подключайте несовместимые устройства.
- Все мобильные коммуникаторы подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.
- Мобильный телефон может создавать помехи в работе систем самолета, поэтому, убедитесь в том, что Ваш телефон отключен во время полета. Также предварительно отключите функцию беспроводного доступа, так как она работает некоторое время после отключения телефона.
- В случае если Вы посылаете или принимаете вызовы за рулем движущегося автомобиля, пожалуйста, используйте устройство hands-free (например, слуховое устройство, систему hands-free для транспортных средств, систему hands-free для телефона) или используйте телефон после парковки транспортного средства

- Пожалуйста, выключайте Ваш коммуникатор, если Вы увидите знаки, запрещающие использование мобильного устройства. Подобные знаки могут быть установлены в медицинских центрах или учреждениях, в которых находятся медицинское оборудование.
- Держите коммуникатор подальше от электрических приборов, таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер, кардиостимулятор, слуховой аппарат и т.д. Держите коммуникатор подальше от кредитных карт и магнитных поверхностей.
- Не используйте телефон в качестве единственного средства связи в непредвиденных случаях, например для вызова медицинской службы и службы спасения.

Все упомянутые меры предосторожности одинаковы для коммуникатора, батареи, зарядного устройства и аксессуаров. Если случилась поломка, пожалуйста, обратитесь в ближайший аккредитованный сервисный центр, где Вы получите помощь или сервисное обслуживание.

При использовании батареи, пожалуйста, помните о дополнительных мерах предосторожности:


- Перед использованием батареи, пожалуйста, тщательно прочтите инструкцию по использованию и обратите внимание на пометки.
- Рабочая температура батареи в диапазоне от 0°C до +45°C. Более высокая или низкая температура снижает время работы батареи.
- Пожалуйста, заряжайте батарею в помещении в нормальных условиях (температура 0-25°C, относительная влажность ниже 65%). В процессе зарядки батарея нагревается – это естественно.
- Не допускайте замыкания контактов батареи. Замыкание контактов батареи может произойти, если соединить металлическим предметом (например, монетой, скрепкой или ручкой) полюса "+" и "-" батареи. Поэтому не кладите батарею вместе с металлическими предметами.
- Аккумуляторная батарея подлежит износу. Если время работы коммуникатора в режиме ожидания и разговора заметно уменьшилось, батарею необходимо заменить.
- Никогда не используйте поврежденную или деформированную батарею.
- Утилизируйте батарею в соответствии с местными правилами. Запрещается сжигание батареи коммуникатора, а также ее использование в качестве обычного мусора, т.к. это может нанести вред Вашему здоровью и окружающей среде.

2.1 Внешний вид



Номер	Позиция	Функция
1.	Индикатор состояния	Отображает состояние кпк: мигающий красный – неотвеченный вызов, непрочитанное сообщение, напоминание; мигающий зеленый – кпк подключен к сети

Номер	Позиция	Функция
		GSM; мигающий желтый – Wi-Fi; мигающий голубой – Bluetooth, GPS; во время зарядки от эл. сети – горит красным
2.	Телефонный динамик	Динамик, используемый во время звонков
3.	Дисплей	Сенсорный экран отображает информацию, нажатие на него позволяет управлять коммуникатором
4.	Кнопка «Вызов»	Позволяет принимать входящие вызовы или совершать звонки. При разговоре можете использовать для переключения между двумя одновременными вызовами
5.	Кнопка «Центральная»	Используется для подтверждения выбора.
6.	Кнопка «Завершение вызова»	Для завершения разговора или возврата в экран «Сегодня»
7.	Объектив камеры	Используется для того, чтобы делать снимки
8.	Вспышка	Используется при фотографировании для дополнительного освещения
9.	Динамик	Используется во время воспроизведения записи
10.	Стилус (перо)	Используйте стилус для написания, рисования или выбора пунктов меню на экране
11.	Кнопка «Reset»	Расположена под крышкой отсека батареи, используйте для перезагрузки кпк
12.	Крышка отсека батареи	Закрывает отсек аккумуляторной батареи

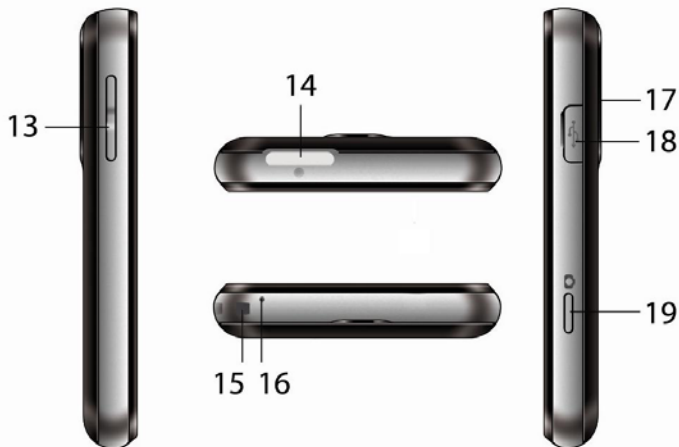

Номер	Позиция	Функция
13.	Клавиши громкости	Позволяют регулировать уровень громкости
14.	Клавиша Включения/Выключения	Для включения и выключения коммуникатора нажмите и удерживайте; для выхода из спящего режима нажмите коротко
15.	Отверстие для ремешка	Создано для удобного ношения
16.	Микрофон	Используется при разговоре или для голосовой записи
17.	Слот MicroSD	Расположен под крышкой отсека батареи, под разъемом SIM-карты, используйте для установки карты памяти MicroSD
18.	Разъем USB/ наушников	Для подключения USB-шнура, зарядного устройства (сетового адаптера) или USB-наушников
19.	Клавиша «Камера»	Запускает приложение «Камера»

2.2 SIM-карта

В SIM-карте (модуль идентификации абонента) содержатся телефонный номер и важная информация об услугах. Также в ней могут храниться телефонный справочник и личная информация.

Перед установкой SIM-карты убедитесь, что коммуникатор выключен.

2.2.1 Установка

1. Поверните коммуникатор задней крышкой к себе, крепко держите его в руках;
2. Поднимите крышку батарейного отсека большими пальцами, снимите ее, достаньте батарею;
3. Вставьте SIM-карту в слот контактами вниз, скошенный угол карты расположите соответственно рисунку в КПК;
4. Поместите батарею обратно в паз и убедитесь, что она правильно установлена;
5. Вставьте обратно заднюю крышку, защелкните ее по всему периметру.

Предупреждение

- При неполадках с SIM-картой, свяжитесь с провайдером.
- Храните SIM-карты так, чтобы маленькие дети не имели к ним доступа.
- SIM-карта и ее металлические контакты могут быть легко повреждены царапинами или при изгибе. Осторожно вставляйте и вынимайте SIM-карту.
- Берегите SIM-карту от статического электричества, пыли и воды.

2.2.2 PIN и PUK-коды

PIN

PIN – это опознавательный код, который поставляется вместе с SIM-картой. PIN-код защищает вашу SIM-карту от постороннего доступа. После установки защиты PIN-кодом, вы должны вводить его каждый раз, когда включаете коммуникатор. После трех последовательных неправильных вводов PIN кода SIM-карта будет заблокирована. После этого никто не сможет воспользоваться информацией на карте или использовать услуги.

PUK


Если SIM-карта заблокирована, требуется PUK-код (Личный ключ разблокировки), чтобы разблокировать ее. После десяти последовательных неправильных вводов PUK, SIM-карта будет заблокирована необратимо. Обычно PUK-код поставляется с SIM-картой. Если вы потеряли свой PUK-код или он не был поставлен, свяжитесь с вашим провайдером.

2.3 Карта памяти

В данном коммуникаторе возможна установка дополнительной карты памяти (поддерживаются карты памяти MicroSD (SDHC) до 16 Гб).

1. Поверните коммуникатор задней крышкой к себе, крепко держите его в руках;
2. Поднимите крышку батарейного отсека большими пальцами, снимите ее;
3. Слот MicroSD расположен под слотом SIM-карты. Установка MicroSD-карты осуществляется с левой стороны, вставьте ее в слот контактами вниз, до упора; (если Вы хотите вынуть карту памяти – надавите на нее, не применяя силы)
4. Вставьте обратно заднюю крышку, защелкните ее по всему периметру.

2.4 Аксессуары

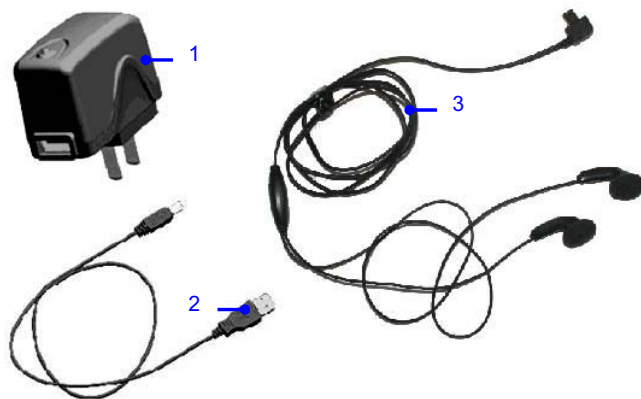

Номер	Позиция	Описание
1	Сетевой адаптер	Для зарядки аккумуляторной батареи
2	Кабель USB	Для синхронизации с ПК или для зарядки аккумуляторной батареи Примечание: не рекомендуется постоянно заряжать батарею через кабель USB. Лучше использовать зарядное устройство (сетевой адаптер).
3	Стерефонические USB-наушники	Сtereo выход позволяет принимать вызовы через наушники, нажав клавишу «Вызов»

2.5 Батарея

2.5.1 Использование батареи

- Ваш коммуникатор снабжается энергией от батареи, которая имеет ограниченный срок службы. Когда время работы батареи существенно снижается, замените ее.
- Перед заменой батареи выключите коммуникатор.

2.5.2 Уровень заряда батареи

1. Нажмите иконку батареи на экране
2. Для проверки уровня заряда выберите **Пуск** ⇨ **Настройка**, затем нажмите **Электроснабжение** во вкладке **Система**, далее вкладка **Аккумулятор**.

2.5.3 Заряд батареи

Если уровень заряда опускается ниже рабочего напряжения, на экране появится оповещение о низком уровне заряда и прозвучит предупреждающий сигнал. Если батарея не заряжена или не заменена своевременно, информация может быть потеряна и коммуникатор отключится.

Литиево-ионная батарея входит в комплект поставки коммуникатора. Для получения оптимальных рабочих характеристик рекомендуется использоваться зарядное устройство и батареи от производителя.

1. Осторожно подключите зарядное устройство к слоту мини-USB.
2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке, коммуникатор начнет заряжаться. Индикатор состояния загорится красным светом, иконка батареи на экране показывает состояние процесса зарядки (при этом можно пользоваться коммуникатором как в обычном режиме).
3. Перед первым использованием коммуникатора, зарядите батарею в течение 8-10 часов с помощью сетевого адаптера (зарядного устройства), поставляемого в комплекте. Новая батарея может достичь максимальной производительности только после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
4. После завершения зарядки индикатор состояния покажет состояние батареи.
5. Отсоедините зарядное устройство от розетки и коммуникатора.

Примечание: Для зарядки батареи можно использовать USB кабель. Однако напряжение в USB порту ПК не отвечает полностью требованиям батареи и негативно влияет на срок ее службы. Предпочтительнее использовать зарядное устройство.

3 . Основные функции


3.1 Включение/выключение


Чтобы включить или выключить коммуникатор, нажмите и удерживайте пару секунд клавишу включения/выключения.

Если в коммуникаторе нет SIM-карты, при включении появится оповещение.

3.2 Основной экран

После включения коммуникатора появится экран «Сегодня». Для выбора приложения используйте стилус.

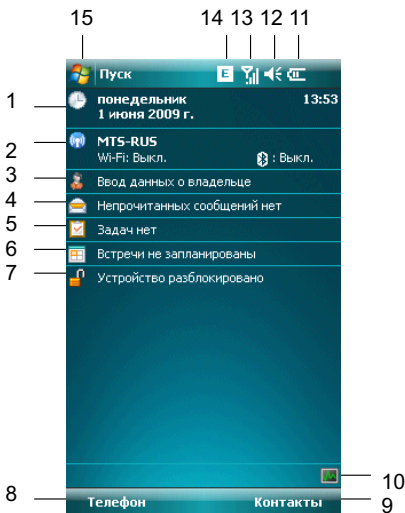


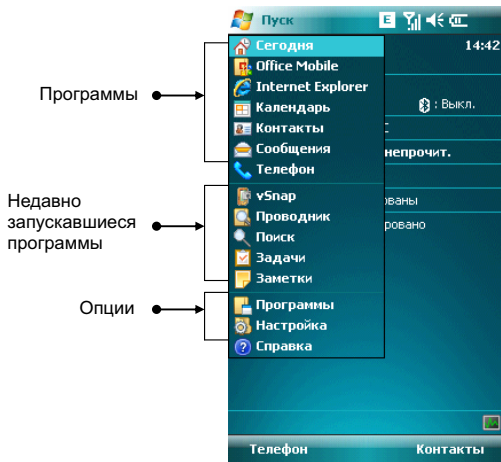
1. Отображает текущую дату. Нажмите для того, чтобы изменить настройки даты, времени, будильника и т.д.
2. Нажмите для открытия окна **Беспроводное соединение**. Также здесь отображаются настройки Wi-Fi и Bluetooth .

3. Отображает данные о владельце КПК. Нажмите для изменения данных о владельце.
4. Нажмите для вызова программы **Сообщения**.
5. Нажмите для вызова программы **Задачи**.
6. Нажмите для вызова программы **Календарь**.
7. Нажмите для того, чтобы заблокировать/разблокировать устройство.
🔒 - устройство заблокировано, 📞 - устройство разблокировано.
8. Функциональная кнопка (например, **Телефон**, **Уведомление** и т.д.).
9. Нажмите для открытия окна **Контакты**.
10. Нажмите для вызова программы **Диспетчер задач**.
11. Отображает состояние батареи. Нажмите для открытия окна **Электропитание**.
12. Нажмите, чтобы изменить громкость звонка/динамика.
13. Отображает уровень сигнала телефонной сети. Нажмите, чтобы изменить настройки телефона.
14. Нажмите, чтобы узнать статус подключения.
15. Нажмите для вызова меню **Пуск**.

Примечание: Все цифры и картинки приведены в данном руководстве только в справочных целях. Они могут отличаться от изображения на экране вашего коммуникатора.

3.2.1 Меню «Пуск»

В меню **Пуск** можно найти все функции. Нажмите  в верхнем левом углу экрана, чтобы отобразить меню, которое включает программы (приложения), недавно запускавшиеся программы и опции.



3.2.1.1 Программы

Программы (приложения) перечислены в списке. Чтобы выбрать нужное приложение, используйте стилус или клавиши навигации. Для получения более подробной информации по функциям см. следующие разделы.

3.2.1.2 Недавно запускавшиеся программы

Показываются иконки пяти последних выполненных программ (приложений), которые могут варьироваться в зависимости от использования вашего коммуникатора. Чтобы выбрать приложение, используйте стилус.

3.2.1.3 Опции

Вы можете просматривать все установленные приложения, настраивать коммуникатор или получать инструкции по использованию коммуникатора.

Опции:

Программы – просмотр и использование всех доступных приложений (программ)

Настройка – настройка функций коммуникатора

Справка – просмотр интерактивной справки

3.2.1.4 Строка состояния

Иконки в строке состояния показывают состояние работы, включая уровень заряда батареи, мощность сигнала, GPRS и Bluetooth. Они перечислены ниже:

Значок	Описание	Значок	Описание
	Максимально хороший сигнал сети		Процесс синхронизации
	Поиск сети		Соединение с приложением ActiveSync
	Зона не обслуживается мобильными сетями		SIM-карта не установлена
	Телефон выключен		Коммуникатор заряжается
	Звук включен		Батарея заряжена полностью
	Звук выключен		Низкий уровень заряда батареи
	Режим вибрации		Заряд батареи отсутствует
	Будильник (напоминание)		Bluetooth включен
	Пропущенный вызов		Bluetooth гарнитура активна
	Ожидание вызова		A2DP
	Уведомление о получении нового сообщения		EDGE соединение доступно
	Уведомление о получении нового голосового сообщения		GPRS соединение доступно
	Прием сообщения из MSN		EDGE соединение подключено
	Повторяющиеся оповещения		GPRS соединение подключено
	Нет соединения		Wi-Fi подключен



3.2.2 Дисплей


На дисплее вы можете видеть информацию о коммуникаторе. Для выбора приложения используйте стилус.

3.2.3 Выбор функций

Функции могут варьироваться в зависимости от настроек коммуникатора.

3.3 Блокировка экрана и клавиатура

Коснитесь иконки  **Устройство разблокировано** на экране Сегодня, чтобы заблокировать экран и клавиатуру. После этого на дисплее появится надпись  **Устройство заблокировано** и невозможны какие-либо действия. Для разблокирования щелкните **Разблокиров.** в нижнем левом углу, и затем нажмите кнопку **Разблокиров.**

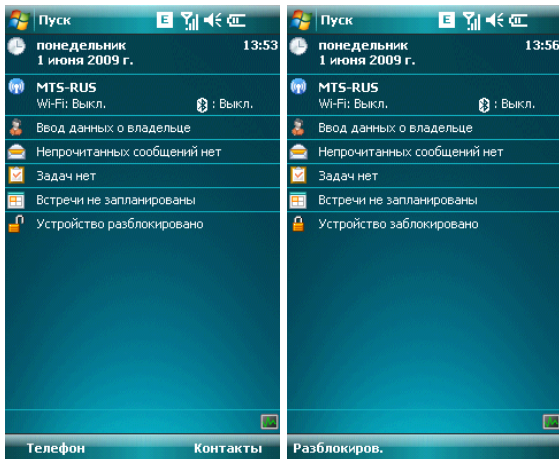

Если в режиме блокировки приходит звонок, вы можете ответить без разблокировки экрана. После окончания разговора экран будет также заблокирован.

4 . Функции коммуникатора

4.1 Сделать вызов

Существует несколько вариантов для совершения вызова.

4.1.1 С дисплея

- Нажмите клавишу «Вызов», чтобы открыть клавиатуру коммуникатора
- Наберите номер и затем нажмите **Звон.** или клавишу «Вызов», чтобы набрать номер
- Для повторного набора номера нажмите **Звон.** или клавишу «Вызов», если номер уже есть на экране
- Чтобы завершить разговор, нажмите **Оконч.** или клавишу «Завершение вызова» .




4.1.2 С SIM карты

У всех записей на SIM-карте есть секретный ключ, который нельзя изменить. Для набора номера вам нужно только ввести этот ключ и затем нажать «#».

4.1.3 Из списка контактов

Чтобы зайти в список контактов, нажмите **Контакты** в нижнем правом углу экрана. Выберите контакт и свяжитесь с ним:

1. Выберите нужный контакт, и коснитесь его. Откроется окно, отображающее детальную информацию о контакте
2. Выберите один из номеров (если их несколько), коснувшись номера стилусом или нажав клавишу «Вызов».

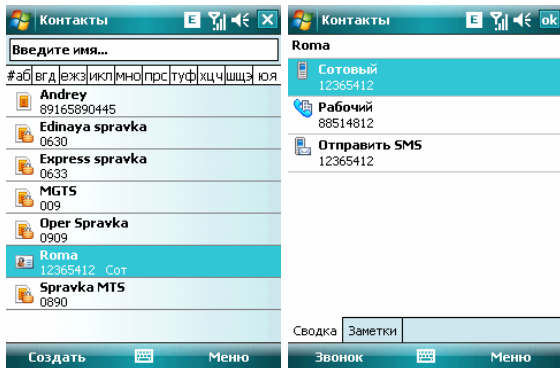

4.1.4 Из Истории вызовов

Нажмите клавишу «Вызов», чтобы открыть экран для вызовов, нажмите **Звонки** для отображения записей о звонках, включая ответные, неотвеченные вызовы и набранные номера. Выделите запись, затем нажмите клавишу «Вызов», «Центральную» клавишу или кнопку **Позвонить**.



Иконка звонка	Имя	Номер	Время
	Roma	12365412 Cot	15:05
	Roma	12365412 Cot	15:03
	Roma	12365412 Cot	14:55
	Roma	12365412 Cot	14:55
	5216		14:47
	5216		14:38


Позвонить  Меню

4.1.5 С помощью функции Быстрый набор

Вы можете создать номер быстрого набора для телефонных номеров в списке контактов. Для набора нажмите и удерживайте кнопку на экране, которая соответствует номеру быстрого набора (если номер быстрого набора состоит из двух чисел, введите сначала «десятки», потом «единицы»).


Для установки номера быстрого набора используйте один из двух вариантов:

1. Выберите запись в списке контактов; коснитесь стилусом для просмотра детальной информации. Если телефонных номеров несколько, выделите один из них, затем коснитесь **Меню** ⇒ **Доб. в быст. набор...**. Выберите место быстрого набора на странице настроек.

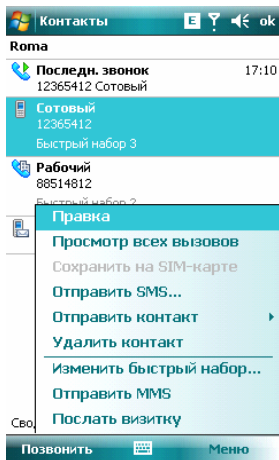

Подсказка: цифры «0» и «1» нельзя использовать как номера быстрого набора; обе эти цифры зарезервированы системой.

2. Нажмите **Быстр.н-р**, чтобы отобразить список номеров быстрого набора. Коснитесь **Меню** ⇒ **Создать**, чтобы отобразить список контактов, и затем выберите контакт, для которого вы хотите создать номер быстрого набора.



4.1.6 Из списка SMS

Выберите из списка SMS сообщение, на которое вы хотите ответить звонком, затем нажмите клавишу «Вызов». Для подтверждения телефонного номера появится сообщение, нажмите **Позвонить** или клавишу «Вызов» для набора номера.



Проверить правильность номера:

При необходимости включить код страны или города.



4.1.7 Экстренные звонки

Ваш поставщик беспроводных услуг программирует один или два экстренных номера (таких как 911, 112), по которым вы можете позвонить при любых обстоятельствах. Если же вы находитесь в пределах доступа сети, вы можете позвонить даже без SIM-карты.



4.1.8 Международные звонки

Откройте клавиатуру телефона, нажмите и удерживайте кнопку «0», введется префикс «+», введите код страны, код города и телефонный номер, затем нажмите клавишу «Вызов».


4.1.9 Набор номера голосовой почты

Голосовая почта – тип сетевой услуги. Если вы установили переадресацию звонков на ящик голосовой почты, неотвеченные вызовы будут перенаправляться так, что звонящий сможет записать голосовое сообщение.

Нажмите и удерживайте «1» на дисплее, и ваш коммуникатор наберет номер голосовой почты. Чтобы получить номер голосовой почты, свяжитесь с вашим оператором сетевых услуг.


4.2 Принять вызов

При поступлении входящего вызова, чтобы ответить на него нажмите левую многофункциональную клавишу, клавишу «Вызов» или кнопку **Ответ**. Для отклонения входящего вызова, нажмите правую многофункциональную клавишу, клавишу «Завершение вызова» или кнопку **Отбой**.

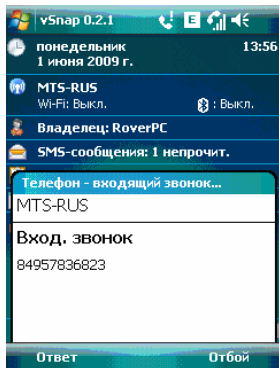

4.3 Во время разговора

Во время разговора вы можете выбрать какую-либо опцию на экране или в **Меню**, чтобы воспользоваться большим числом функций.

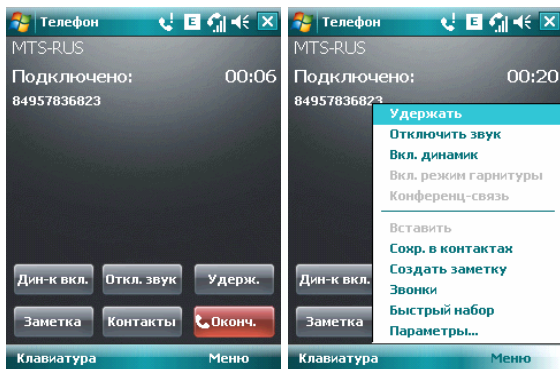


Примечание: функции зависят от оператора мобильной связи, и их подключения на вашем коммуникаторе.


4.3.1 Удержание вызова

Если вы нажали **Удерж.** во время вызова, то и вы, и человек, с которым вы разговариваете, временно не слышите друг друга. Разговор не прекращен, он будет возобновлен после того, как вы нажмете **Переключ.**.


Во время разговора, вы можете нажать **Клавиатура**, и затем ввести другой телефонный номер и нажать клавишу «Вызов». При этом разговор по первой линии будет удержан.

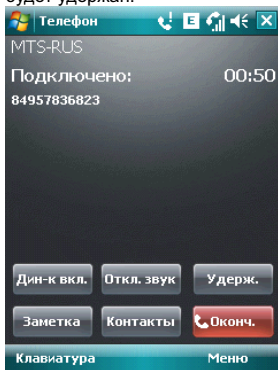


После соединения со вторым абонентом, вы можете нажать «Центральную» клавишу или кнопку **Переключ.**, чтобы переключиться между двумя звонками. Вас будет слышать только первый абонент, абонент на второй линии, чей звонок находится на удержании, слышать вас не будет.

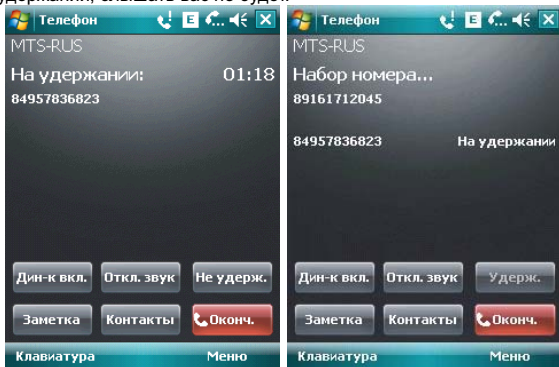


4.3.2 Временное отключение звука

Если вам нужно отключить микрофон во время разговора, нажмите **Откл. звук**. После этого вы можете слышать другого человека, а он вас не может. На экране появляется значок . Для возобновления слышимости нажмите **Вкл. звук**.


4.3.3 Включение динамика

После включения динамика звук будет усилен. Значок громкой связи  появится в строке состояния.

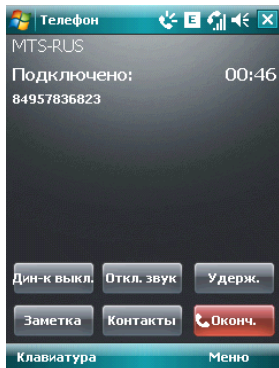

4.3.4 Hands-free


Коснитесь **Меню** ⇨ **Вкл. Динамик**, чтобы включить режим Hands-free (Свободные руки). Вам не придется прикладывать коммуникатор к уху, чтобы ответить на вызов. Выберите функцию снова, чтобы отключить ее.

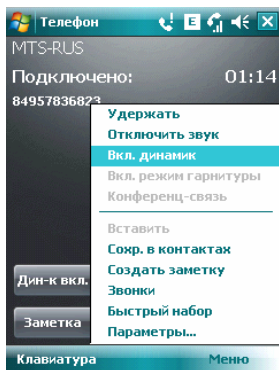


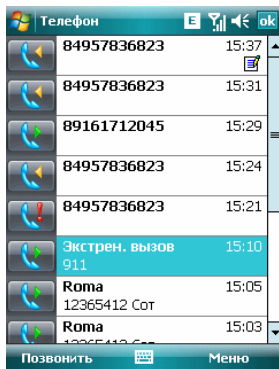
4.3.5 Заметки

Во время разговора вы можете делать заметки.

Нажмите **Меню** ⇒ **Создать заметку**, чтобы открыть окно как на рисунке ниже, напишите ваши заметки и затем нажмите кнопку **“ОК”**, чтобы сохранить их.

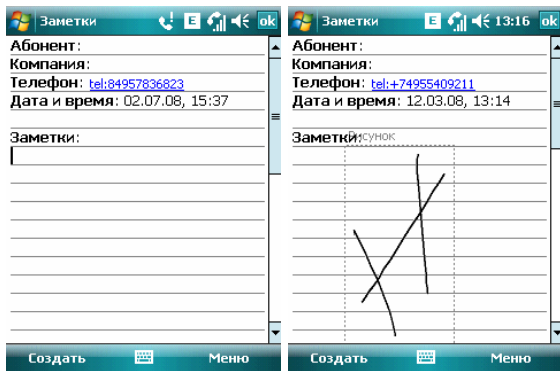

- В истории звонков у звонков с заметками будет иконка .



- Чтобы прочесть заметки, выберите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Заметки**.

4.4 Одновременные звонки

Если во время разговора поступает другой вызов, на экране появится оповещение. Вы можете ответить на него или отклонить. Если вы решили ответить на него, вы можете переключаться между этими двумя вызовами, или устроить конференц-связь. В режиме Конференц-Связи все участники слышат друг друга.

Примечание: функции зависят от оператора мобильной связи, и их подключения на вашем коммуникаторе.

4.4.1 Второй вызов во время первого


Вы можете позвонить второму человеку, не прерывая связь с первым. Вызов на первой линии будет удержан.

Порядок следующий:

1. Нажмите **Клавиатура**, затем введите номер телефона;
2. Нажмите клавишу «Вызов».

4.4.2 Переключение звонков

- Если во время вашего разговора поступает входящий вызов, нажмите **Ответ**, чтобы ответить на него. Первый вызов будет удержан. Человек на первой линии не будет слышать, о чем вы разговариваете со вторым абонентом.

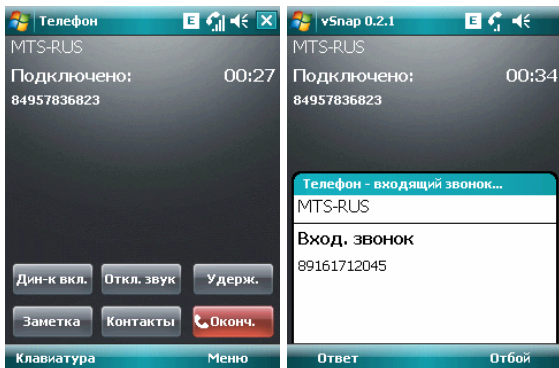


- Нажимайте **Переключ.**, чтобы разговаривать с обоими собеседниками по очереди. После завершения одного из вызовов удержание другого будет отменено автоматически. Также вы можете завершить оба разговора, нажав на **Отбой**, для каждого из вызовов.

4.4.3 Конференц-связь

Ваш коммуникатор поддерживает конференц-связь.


Чтобы установить конференц-связь:

1. Примите или сделайте вызов во время разговора;
2. После того, как вы приняли участие в двух разговорах, нажмите **Меню** ⇨ **Конференц-связь**, конференция будет составлена из текущего и удержанного разговоров. Для того чтобы добавить других участников, повторите шаги 1 и 2.

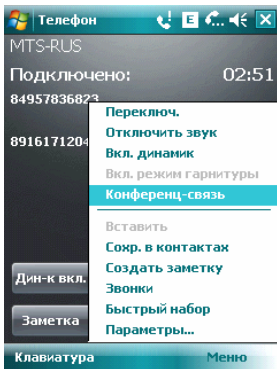


3. Если вам нужно поговорить отдельно с кем-то из участников конференц-связи, выберите **Меню** ⇨ **Частные**. На экране появится список участников конференц-связи; Выберите одного из них и подтвердите выбор. Вы можете говорить с ним отдельно, в то время как конференц-связь для вас будет удержана. Остальные участники конференц-связи могут общаться между собой.
4. Для завершения конференц-связи, нажмите клавишу «Завершение вызова».

5.1 Клавиатура

Клавиатура отображается на экране. Вы можете нажимать на кнопки для ввода данных. Если клавиатура не отображается на экране, вызовите ее, нажав .

1. Нажмите дважды на кнопку “au” для перевода клавиатуры на латинский шрифт (английский язык), для возврата к русскому языку - дважды нажмите “au”. Для ввода символов нажмите значок “123” на клавиатуре, для выхода из режима ввода символов еще раз нажмите значок “123”. Для постоянного ввода заглавных букв нажмите на клавиатуре значок ↵, для ввода только первой заглавной буквы нажмите -↑.



2. Используя стилус, нажимайте на кнопки клавиатуры для ввода.


Переключение способа ввода


Способ ввода можно настроить с помощью **Пуск** ⇒ **Настройки** (вкладка **Личные**) ⇒ **Ввод**. На вкладке **Завершение слов** вы можете установить групповой способ ввода, поставив отметку в **Предлагать слова при вводе текста**. Для подтверждения настроек нажмите **OK** в верхнем правом углу экрана.

Когда вы вводите текст с помощью группового набора, коммуникатор может автоматически предложить несколько вариантов слов (введите первую букву и выпадет группа слов, начинающихся на эту букву). Вы можете коснуться нужного слова из группы для ввода.

5.2 Рисование на экране

В некоторых программах можно рисовать прямо на экране. При рисовании на экране появится сетка. Если первое изображение пересечет три линии решетки, появится рамка. Следующие изображения, которые соприкоснутся с рамкой, будут считаться частью изображения.


1. Создайте заметку: **Программы** ⇒ **Заметки**, затем коснитесь **Создать**
2. В **Меню** нажмите **Изменить способ ввода** для изменения способа ввода, перехода в режим рисования или текстовый. Для дальнейшего ввода текста нажмите значок клавиатуры 

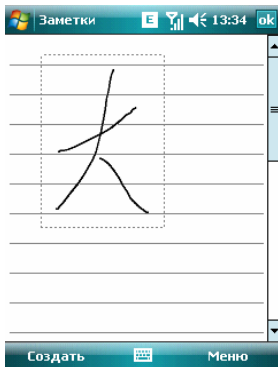

Примечание: Вы можете увеличивать и уменьшать размер изображения, для удобного просмотра рисунка. В **Меню** выберите пункт **Масштаб**, выберите желаемый размер изображения.

5.3 Запись

Запись может быть очень удобным способом ввода данных. При помощи этой функции можно записать замечания, сообщения, телефонные номера и т.д. В приложении **Заметки** можно создавать и сохранять файлы с голосовыми записями.

1. Пожалуйста, поместите микрофон ближе к источнику звука.
2. Коснитесь **Заметка**, выберите **Меню** ⇨ **Показать панель записи**.
3. Нажмите красную кнопку ● в окне записи, запись начнется. Нажмите кнопку ■, запись будет закончена. В файле появится значок 

Установка формата записи:

1. Коснитесь значка **Ввод** в **Настройках**.
2. Коснитесь вкладки **Параметры**, установите формат записи голоса. Качество записи и размер файла различны для разных форматов записи голоса.

Вы можете просматривать и обновлять информацию о контактах.

Информация о контактах может храниться на SIM-карте или коммуникаторе. На SIM-карте данные обычно сохраняются в следующем виде: одно имя - один телефонный номер, в зависимости от типа SIM-карты и услуг. В коммуникаторе можно сохранить больший объем данных: имя контакта, несколько телефонных номеров, почтовые адреса, адреса электронной почты и другая полезная информация, такая как дни рождения и праздники. Если вы сменили коммуникатор, но при этом оставили старую SIM-карту, информация на SIM-карте - доступна, а на коммуникаторе - нет.


6.1 Просмотр детальной информации о контактах

Коснитесь на экране **Контакты**, на экране появится список всех ваших контактов.

- Контакты отсортированы в алфавитном порядке.
- Для получения детальной информации о контакте коснитесь его.
- Если для одного контакта есть несколько телефонных номеров, покажутся номера и их атрибуты.

6.2 Редактирование контакта

Выберите контакт из списка, и затем нажмите **Меню** ⇨ **Правка**

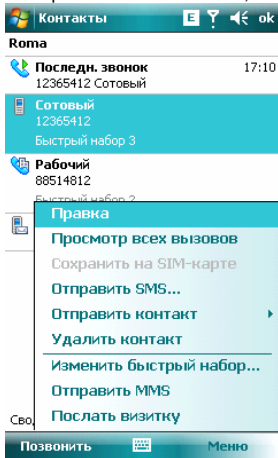

6.3 Добавление нового контакта

Чтобы добавить новый контакт, нажмите **Создать**, заполните каждую позицию, и затем нажмите **OK**. Новый контакт будет затем отображен в списке.

- Если вы собираетесь сделать международный звонок или звонок с добавочным номером, то может потребоваться пауза между прямым телефонным и добавочным номерами. В таком случае вы можете воспользоваться опцией – вставить знак паузы «р» из меню. Вставьте один или больше знаков «р» в зависимости от длины паузы.

Подсказка: можно добавлять контакт во время звонка, из полученного SMS, e-mail сообщения или из истории вызовов.

6.4 Быстрый набор для контакта

Можно установить одно- или двузначный номер быстрого набора для контактов, сохраненных в коммуникаторе. Нажмите и удерживайте номер быстрого набора (если номер быстрого набора состоит из двух чисел, введите сначала «десятки», потом «единицы»), до начала набора.


Чтобы установить номер быстрого набора, выберите номер телефона на странице с детальной информацией о контакте, нажмите **Меню** ⇒ **Доб. в быст.набор...**, затем нажмите **OK**.

Подсказка: 0 и 1 зарезервированы системой, диапазон номеров быстрого набора - от 2 до 99.

6.5 Отправка контактов через Bluetooth


С помощью Bluetooth, вы можете передать информацию о контактах на другие телефоны.

В списке контактов, Выберите **Меню** ⇒ **Отправить контакт**, и затем нажмите **Передача**. Коммуникатор начнет поиск устройства Bluetooth. После того как устройство будет найдено, нажмите **Отправить контакт**.

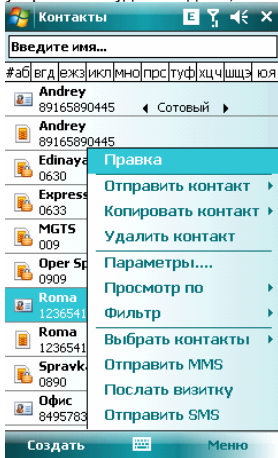


6.6 Удаление контактов

Вы можете удалить контакты, как из списка контактов, так и со страницы с детальной информацией, в любом из методов, выбрав **Удалить контакт**.

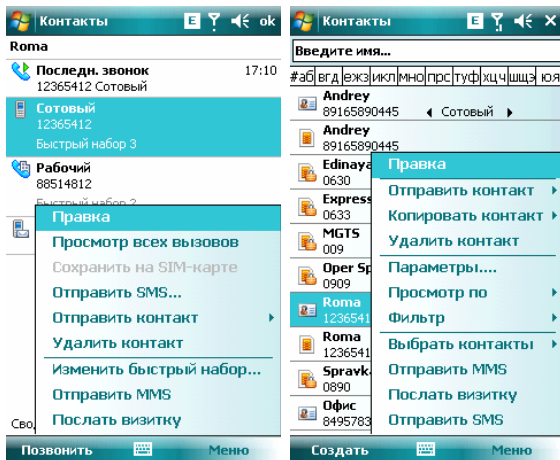

6.7 Администрирование контактов

Для администрирования контактов выберите **Пуск** ⇨ **Программы** ⇨ **SIM менеджер**. Контакты с SIM-карты вы можете сохранить в памяти коммуникатора и наоборот. Может потребоваться некоторое время для копирования контактов с SIM-карты. В приложение **SIM менеджер** вы можете копировать, удалять как отдельный контакт, так и группу контактов.

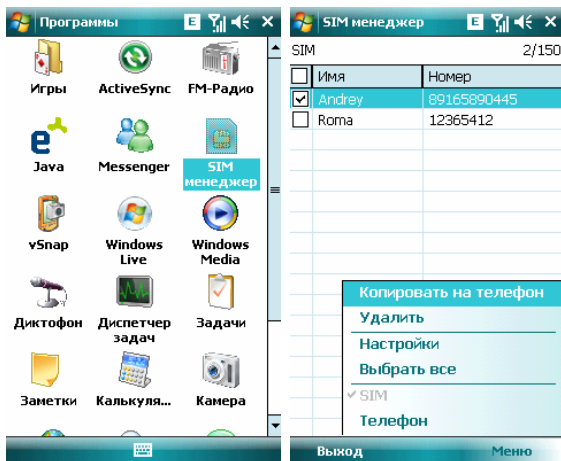

Примечание: при копировании номера с SIM-карты на коммуникатор вы можете указать тип (мобильный, домашний, рабочий)

7 . Сообщения

Вы можете редактировать, отправлять и принимать текстовые сообщения, MMS или сообщения электронной почты.


7.1 Текстовые сообщения

Услуга отправки и приема текстовых сообщений предоставляется провайдером. Абоненты, подписавшиеся на беспроводную связь, могут отправлять или получать краткие текстовые сообщения.


Перед отправкой первого текстового сообщения убедитесь, что номер SMS-центра установлен. Свяжитесь с провайдером, чтобы узнать местный номер SMS-центра.

7.1.1 Чтение текстовых сообщений

- Нажмите **Пуск** ⇨ **Сообщения** ⇨ **SMS-сообщения**. По умолчанию, появится папка **Входящие**.

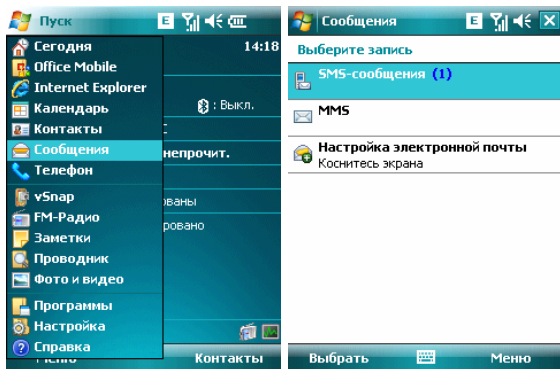


- В списке сообщений отображается часть текста.
- В папке **Входящие** вы можете текстовые сообщения упорядочить по вашему желанию. Для этого нажмите **Сортировка** и выберите тип сортировки.

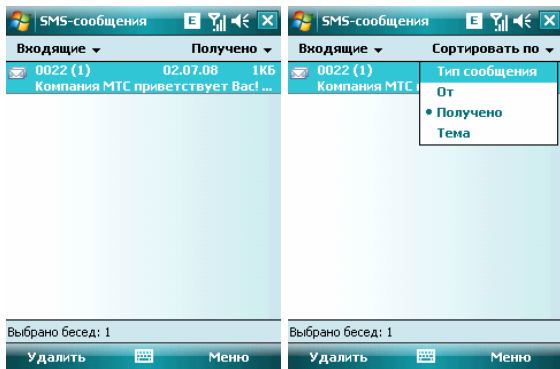

- Чтобы открыть сообщение, нажмите на него стилусом, или воспользуйтесь шкалой прокрутки для просмотра всего списка сообщений, затем для выбора нажмите «Центральную» клавишу. Для выбора других опций, нажмите **Меню** в правом нижнем углу экрана.


7.1.2 Создание текстовых сообщений

- В папке «Входящие», нажмите **Меню** ⇒ **Создать**, чтобы открыть окно редактирования.

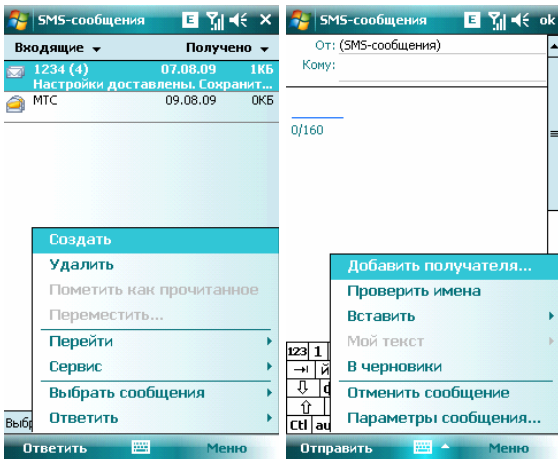


- Введите телефонный номер получателя в строке «**Кому**», или коснитесь в **Меню** опции **Добавить получателя...** и выберите телефонный номер. Ваш коммуникатор поддерживает функцию отправки сообщения группе получателей.
- После определения получателя, нажмите кнопку **TAB** (→|), чтобы сдвинуть курсор в окно редактирования или коснитесь поля ввода стилусом.




- Выберите **Меню** ⇨ **Мой текст** для отображения списка часто встречающихся фраз, которые вы можете использовать.

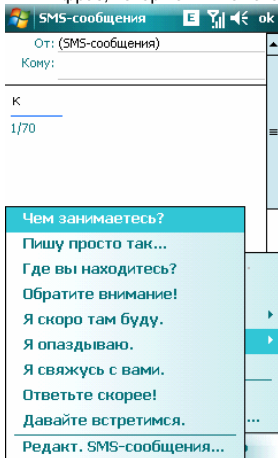

- В левом углу ниже вашей записи отображается количество букв, которые вы уже ввели и максимальное возможное количество букв.
- Закончив набирать сообщение, нажмите **Отправить**. По умолчанию сообщение будет сохранено в папке «Отправленные».

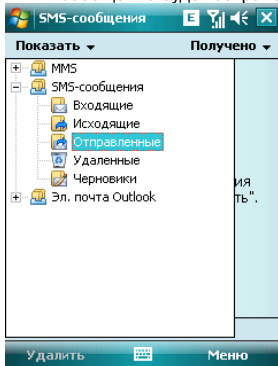


Примечание: если при отправке или чтении сообщений у вас возникли трудности, проверьте настройки. Нажмите **Меню** ⇨ **Сервис** ⇨ **Параметры**, затем **SMS-сообщения**, и убедитесь, что выбрано «Использовать Юникод при необходимости».

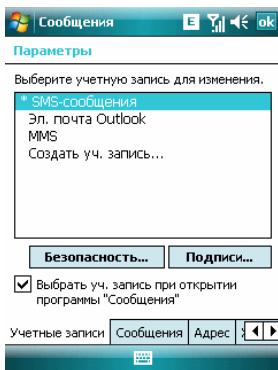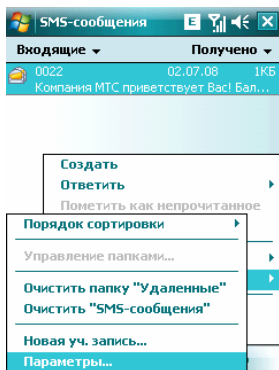

7.2 Сообщение MMS

Сообщение MMS может содержать текст, фотографии, аудио и другую мультимедийную информацию, которую можно передавать с одного мобильного устройства на другое или с мобильного устройства в Интернет. Перед отправкой или получением MMS, настройте MMS-центр.

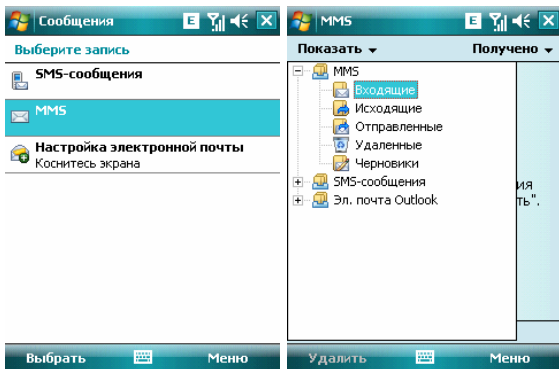

7.2.1 Редактирование и отправка MMS

- Нажмите **Меню** ⇒ **Создать**, выберите тип сообщения: MMS или Voice MMS (голосовое). Откроется окно для редактирования. Поля для заполнения: **СК**, **Копия**, **От**, **Кому**, **Тема**, **Вставить изображение**, **Вставить текст...**, **Вставить аудио**.
- Введите телефонный номер получателя в поле **«Кому»**. Ваш коммуникатор поддерживает функцию отправки сообщения группе пользователей.
- Для отправки сообщения группе пользователей выберите **Меню** ⇒ **Получатели** ⇒ **Доб. получат.**, отобразится список контактов (как на SIM-карте, так и в коммуникаторе), затем выберите контакт. Имя контакта будет автоматически вставлено в поле **«Кому»**.
- Определите **Тему**, нажмите **Меню** ⇒ **Вставить** для записи в поле сообщения **Изображение или видео**, **Аудио**, **Записать** (голосовая запись), **Текст**, **Кадры** (рамка), **Прилож.** (приложения) или **Шаблоны**. Чтобы отменить сообщение, коснитесь **Меню** ⇒ **Отменить сообщение**.
- Также Вы можете добавлять в MMS-сообщение слайды. Коснитесь **Меню** ⇒ **Слайды**.
- Установите приоритет сообщения: коснитесь **Меню** ⇒ **Приоритет**, выберите: **Высокий**, **Обычный**, **Низкий**.

- Вы можете сохранить MMS-сообщение в черновиках или шаблонах : **Меню** ⇨ **Сохранить в**.
- Нажав **Меню** ⇨ **Предварительный просмотр**, вы можете просмотреть mms-сообщение перед отправкой.
- После окончания редактирования нажмите **Отправить**.

7.2.2 Получение MMS


При появлении входящего MMS-сообщения коммуникатор подает сигнал. Загрузите и прочтите MMS в папке «**Входящие**».

7.2.3 Настройки MMS

Вы можете просмотреть настройки MMS-центра на коммуникаторе. Если настройки не заданы по умолчанию (предустановлены), то Вы можете задать настройки MMS самостоятельно.

Для этого проделайте следующие шаги:

- Нажмите **Пуск** ⇨ **Сообщения**.
- Коснитесь **Меню** ⇨ **Параметры** ⇨ **MMS** ⇨ **Профили MMS** ⇨ **Создать**. Для создания нового профиля.
 - Центр MMS: URL адрес сервера обработки MMS-сообщений (MMS-центра)
 - Соединение: выберите сеть для передачи данных (MMS)
 - Шлюз: выберите протокол передачи данных WAP 1.0 или WAP 2.0, используемый вашим оператором связи.
 - IP-адрес: введите IP-адрес сервера обработки MMS-сообщений
 - Порт: введите номер HTTP порта для подключения сервера обработки MMS-сообщений и передачи данных.

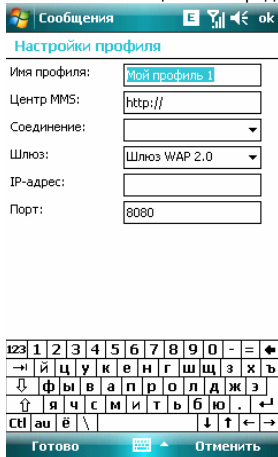

Примечание:

- Если на вашем коммуникаторе настройки MMS предустановлены, не рекомендуется их изменять. Если Вы замените автоматические настройки неверно, то ваш коммуникатор не сможет принимать и отправлять MMS-сообщения.
- Если Вы добавите и настроите другой MMS-центр, то сможете пользоваться его слугами.
- Настройки MMS-центров различаются в зависимости от региона. Свяжитесь с провайдером, чтобы узнать местный номер MMS-центра.


7.3 Outlook

Ваш коммуникатор может отправлять и принимать сообщения электронной почты (e-mail). Размер сообщения электронной почты ограничен возможностями вашего провайдера. Соедините коммуникатор и ваш ПК с помощью USB кабеля и используйте программу ActiveSync для синхронизации с программой OUTLOOK. Коммуникатор поддерживает почтовые интернет-протоколы POP3/IMAP4.



7.3.1 Настройка электронной почты на коммуникаторе

Пожалуйста, настройте ваш коммуникатор для подключения к Интернету (см. пункт «Общий Интернет»). Для уточнения деталей подключения, свяжитесь с вашим провайдером. Выполните нижеуказанные шаги, чтобы настроить почтовый ящик.

- Выберите **Пуск** ⇒ **Сообщения** ⇒ **Настройка электронной почты**

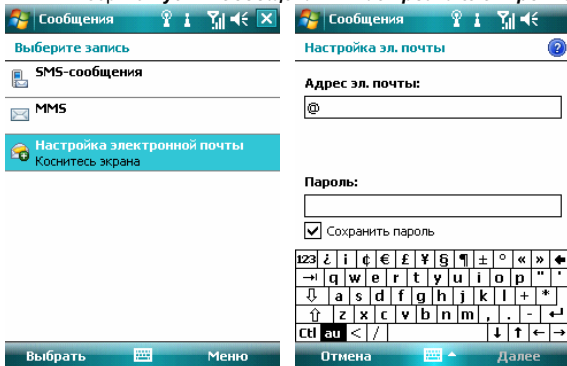


- Введите адрес вашей электронной почты и пароль, нажмите **Далее**
- Коммуникатор будет пытаться настроить электронную почту автоматически. Когда закончится автоматическое получение настроек, нажмите кнопку **Далее**.

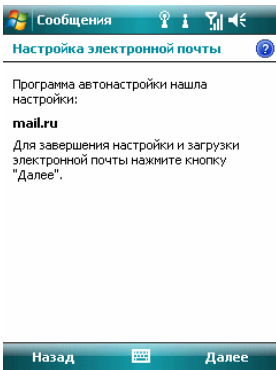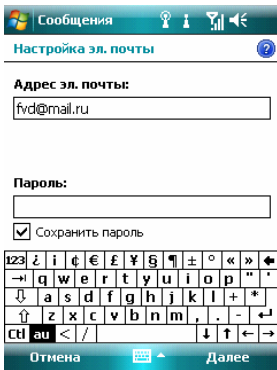

Если не получится автоматически настроить, то нажмите кнопку **Далее** и настройте вручную.

- Введите запрашиваемую информацию для доступа к электронной почте
- Введите Имя пользователя, нажмите **Далее**

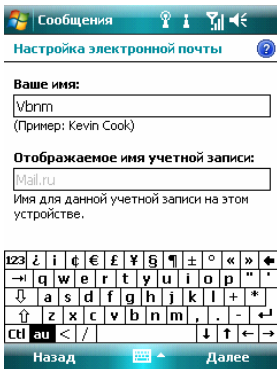

- Введите запрашиваемую информацию о сервере. Вы можете обратиться к информации системы почты или спросить вашего провайдера (Сервер входящей почты, тип учетной записи, Имя пользователя, Пароль, сервер исходящей почты).
- Вы можете, нажав **Проверить все параметры загрузки** на последнем экране, изменить интервалы времени для загрузки новых сообщений, указать

количество дней, за которое нужно отображать сообщения. Так же можете использовать **Дополнительные настройки**. Нажмите кнопку **Далее**. Также Вы можете настроить **Формат сообщения** и установить **Ограничение размера сообщения**.

Сервер входящей почты:
pop.mail.ru
Если вы не уверены, узнайте настройки POP/IMAP у своего провайдера.

Тип учетной записи:
POP3

Сервер исходящей почты (SMTP):
smtp.mail.ru

Выполнять проверку подлинности

Использовать те же имя и пароль для отправки эл. почты

[Расширенные параметры сервера](#)

Внимание: В настоящее время почтовый ящик нуждается в подтверждении SMTP. Если ваш почтовый сервер также требует подтверждения, то мы рекомендуем проверить требуется ли подтверждение для почты, отправив тестовый запрос, чтобы гарантировать отправку электронной почты.

- После завершения настройки, нажмите кнопку **Готово**, для сохранения параметров.

Внимание: После завершения настройки, Вы можете изменить параметры, выбрав **Пуск** ⇒ **Сообщения** ⇒ **Название записи** ⇒ **Меню** ⇒ **Параметры**.

7.3.2 Отправка сообщений электронной почты

Вы можете использовать Mail System для приема сообщений электронной почты из Интернета. Вы можете с помощью ActivSync синхронизировать электронную почту с сервером Exchange или почтовым клиентом Outlook на вашем ПК. Вы можете принимать/отправлять электронные письма через прокси-сервер по протоколу POP3 через ящик Входящие.

Перед отправкой первого сообщения электронной почты с этого коммуникатора, настройте ваш почтовый ящик (см. предыдущий раздел) и сеть (она настроена по умолчанию).

1. Нажмите **Меню** ⇒ **Создать**, чтобы создать новое сообщение
2. Введите адрес электронной почты получателя. Если в информации о контакте содержится адрес электронной почты, вы можете нажать **Меню** ⇒ **Добавить получателя...** Можно добавить несколько получателей.
3. После ввода адреса электронной почты и темы сообщения, нажмите клавишу навигации, чтобы сдвинуть курсор в поле редактирования. Чтобы написать сообщение электронной почты, см. раздел «Ввод».
4. Написав сообщение, нажмите **Отправить**, чтобы переместить его в папку Исходящие. Выберите **Меню** ⇒ **Отправить/Получить** перед тем, как его действительно можно будет отправить. По умолчанию копия будет сохранена в папке «**Отправленные**».

7.3.3 Отправка сообщений электронной почты из Outlook ПК


Если ваш оператор связи или SIM-карта не поддерживают отправку электронных сообщений, то Вы можете отправить сообщение через ваш ПК, подключенный к Интернету.

1. Создайте новое сообщение в программе Outlook коммуникатора. Написав сообщение, нажмите **Отправить**, чтобы переместить его в папку Исходящие.
2. Соедините коммуникатор и ваш ПК с помощью USB кабеля. Запустите программу ActiveSync на ПК.
3. После того как ПК распознает ваш коммуникатор, нажмите кнопку **Далее**.
4. На экране появятся пункты, выберите E-mail, нажмите кнопку **Далее**.
5. Начнется синхронизация. В результате сообщение из папки Исходящие коммуникатора будет передано в программу Outlook ПК.
6. Нажмите **Отправить/Получить** для отправки сообщения.

7.3.4 Получение сообщений электронной почты

- Нажмите **Меню** ⇨ **Отправить/Получить**, чтобы получить новые входящие сообщения электронной почты и отправить сообщения электронной почты из папки Исходящие.

7.4 Папки для сообщений и электронной почты

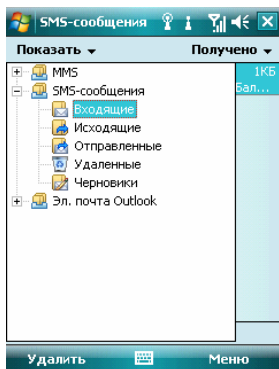

Черновики – для хранения сообщений, которые будут отправлены позже

Исходящие – для хранения сообщений, которые пока не удалось отправить

Входящие – для хранения полученных сообщений;

Отправленные – для хранения уже отправленных сообщений

Удаленные – для хранения сообщений, удаленных из других папок. Сообщения, удаленные из этой папки, будут удалены безвозвратно.

Примечание: Для эффективного использования пространства регулярно удаляйте старые сообщения из папки **Отправленные**.

8.1 Проигрыватель Windows Media Player Mobile

Встроенный проигрыватель Windows Media Player® Mobile может проигрывать аудио и видео файлы, сохраненные в коммуникаторе и карте памяти (MicroSD). Производятся файлы видео форматов: Windows Media Video (.wmv,.asf), MPEG4 (.mp4), H.263 (.3gp,.3g2); аудио форматов: Windows Media Audio (.wma), WAV (.wav), MP3 (.mp3), MIDI (.mid, .midi), AMR Narrow Band (.amr), AMR Wide Band (.awb), AAC,AAC+eAAC+ (.aac,.mp4,.m4a), MPEG4 audio (.mp4,.m4a)

8.1.1 Воспроизведение файлов


Нажмите **Пуск** ⇨ **Программы** и затем выберите **Windows Media**. Экран по умолчанию покажет библиотеку медиа файлов. Выберите по типу файл для воспроизведения, нажмите **Назад**, появится экран (см. рис. ниже), затем коснитесь стилусом **Проигрывается**, отобразится список для воспроизведения.



Номер	Описание
1	Полноэкранный формат
2	Веб-сайт Windows Media
3	Воспроизведение/ Пауза
4	Кнопки регулировки Звука
5	Предыдущий/ Следующий

- Во время воспроизведения вы можете регулировать звук, нажимая клавиши регулировки громкости вверх и вниз
- Во время воспроизведения вы можете выбрать предыдущий или следующий файл, нажимая клавиши навигации вправо или влево.

Нажмите **Меню**, появится список доступных опций:

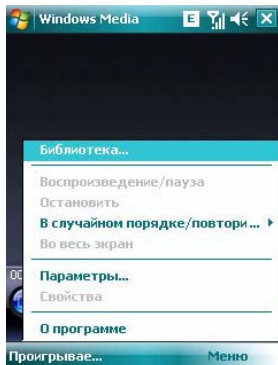

Библиотека – для просмотра доступных файлов в библиотеке

Воспроизведение/пауза – для воспроизведения файла / приостановки воспроизведения

Остановить – для остановки воспроизведения

В случайном порядке/ повторить – случайное воспроизведение или повтор файлов из списка

Во весь экран – для воспроизведения видео файлов на полном экране (эта функция недоступна для аудио файлов)

Параметры – настройки проигрывателя


Свойства – для отображения детальной информации о файле

О программе – для просмотра информации о версии Windows Media


8.1.2 Список воспроизведения

Нажмите в нижнем левом углу экрана кнопку **Проигрывается**.

Появятся список медиа файлов.

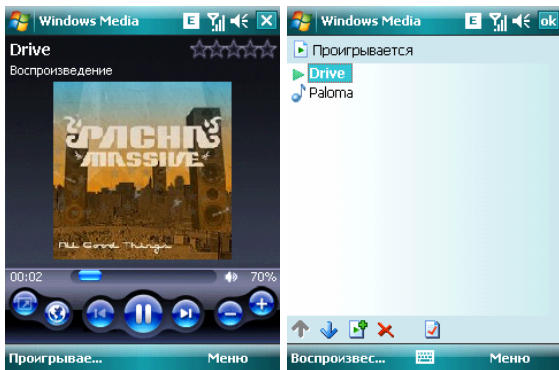

Коснитесь **Меню**, будут доступны следующие опции:

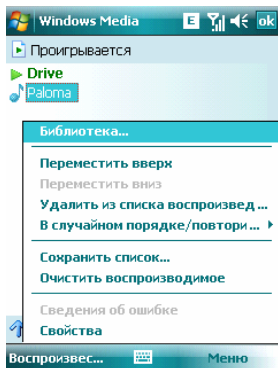

Библиотека – для просмотра доступных файлов в библиотеке

Переместить вверх – переместить файл выше по списку

Переместить вниз – переместить файл ниже по списку

Удалить из списка воспроизведения – удалить файл из списка, но в библиотеке файл остается

В случайном порядке/ повторить – случайное воспроизведение или повтор файлов из списка

Сохранить список – сохранить список воспроизведения.

Очистить воспроизводимое – для удаления всех файлов из списка, но в библиотеке файлы остаются


Сведения об ошибке – для показа детальной информации об ошибках

Свойства – для отображения детальной информации о файле

8.1.3 Библиотека

Все аудио и видео файлы хранятся в библиотеке. Вы можете выбрать и добавить один или несколько файлов в список воспроизведения.

Вы можете посмотреть список аудио или видео файлов, хранящихся на SIM-карте или карте памяти из библиотеки. Нажмите **Библиотека** и выберите **Мое устройство** или **Карта памяти**.

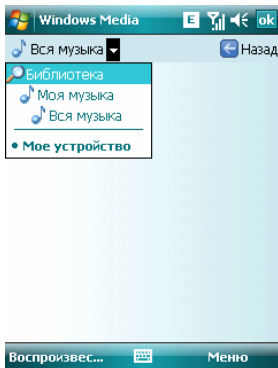


На главной странице библиотеки или папок, нажмите **Меню**, чтобы выбрать опции для работы с файлами в библиотеке.

8.1.3.1 Обновление библиотеки

Если вы добавили медиа файлы, то вам требуется обновить библиотеку. Иначе, новые файлы не будут отображаться в библиотеке.

В **Библиотеке**, нажмите **Меню** ⇨ **Обновить библиотеку...** Новые файлы будут автоматически найдены и добавлены в библиотеку.

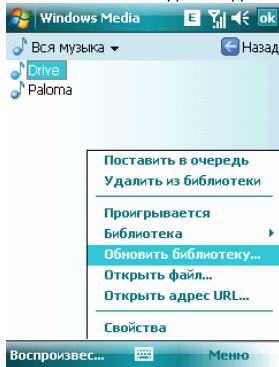

8.1.3.2 Проигрывание файлов из библиотеки

Вы можете выбрать файл из библиотеки и проиграть его.

Выберите файл для воспроизведения, выделите его, коснувшись стилусом, затем нажмите «Центральную» клавишу.

8.1.3.3 Добавить файл в список воспроизведения


Windows Media Player может проигрывать только файлы, добавленные в список воспроизведения «**Проигрывается**».

После того, как библиотека была пополнена новыми файлами, и вы хотите добавить их в список воспроизведения, выберите файлы в папке библиотеки, используя стилус. Далее коснитесь **Меню** ⇨ **Поставить в очередь**, чтобы добавить файлы в список воспроизведения **Проигрывается**.

Если вы выбрали в библиотеке целиком папку, нажмите **Поставить в очередь** и папка с файлами будет добавлена в список воспроизведения.


8.1.3.4 Удаление файлов из библиотеки

Определите файл, который нужно удалить, выберите **Удалить из библиотеки**, нажмите **«Да»**, чтобы удалить его из библиотеки и коммуникатора; или нажмите **«Нет»**, чтобы удалить его только из библиотеки.

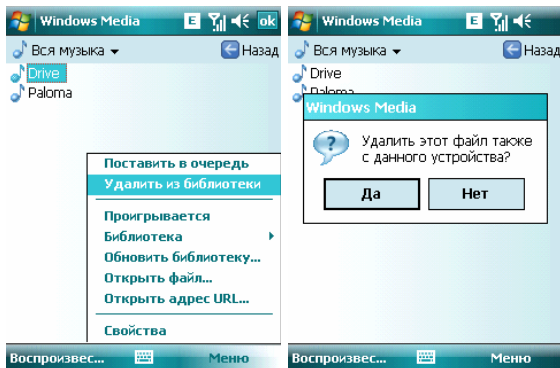

8.1.4 Опции

Выберите **Параметры**, чтобы произвести настройки проигрывателя.

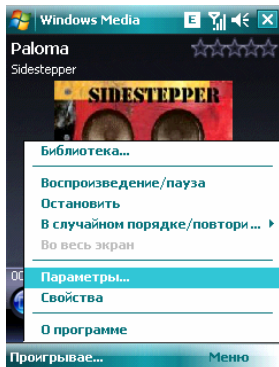

8.1.4.1 Воспроизведение

Параметры воспроизведения:

Отображать время как – способ отображения времени воспроизведения: **Прошло** или **Осталось**.

8.1.4.2 Видео

Параметры способа отображения:

Проигрывать видео в полноэкранном формате


Никогда - Видео проигрывается только в окне

При превышении размера - Видео проигрывается в полноэкранном формате, только если разрешение файла больше, чем разрешение экрана

Всегда - Всегда проигрывать видео в полноэкранном формате


Масштабирование по размеру окна

Если разрешение файла больше, чем разрешение экрана, вы можете изменить размер видео изображения в соответствии с размером окна (поставьте отметку в окне **По размеру окна**).

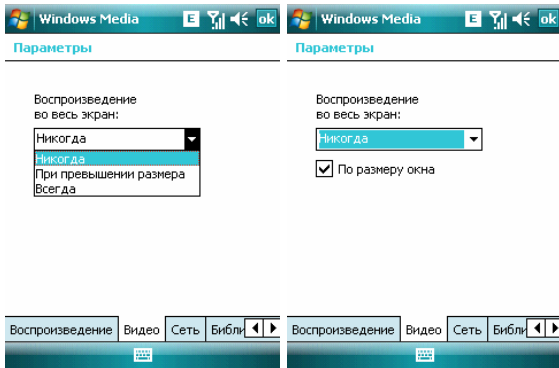


8.1.4.3 Сеть

Выберите скорость соединения для лучшего воспроизведения аудио и видео.

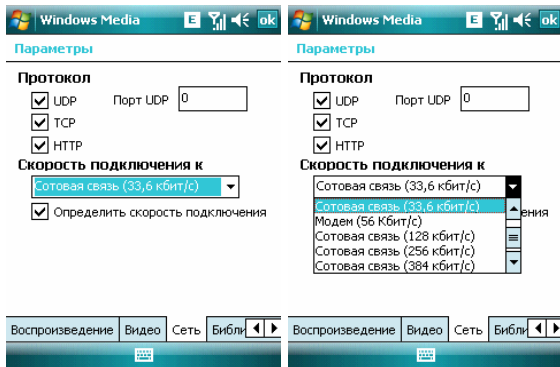

8.1.4.4 Библиотека

Выберите этот параметр для запуска проигрывателя с экрана библиотеки.

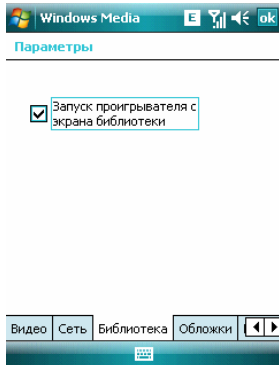

8.1.4.5 Обложки


Вы можете выбирать различные обложки для проигрывателя.



8.1.4.6 Кнопки

Вы можете переустановить функции кнопок в Windows Media player.

Выберите кнопку, которую нужно переустановить, коснитесь кнопки **Назначить**, затем нажмите кнопку нового определения, следуя инструкциям. Или, нажмите кнопку **Сброс**, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

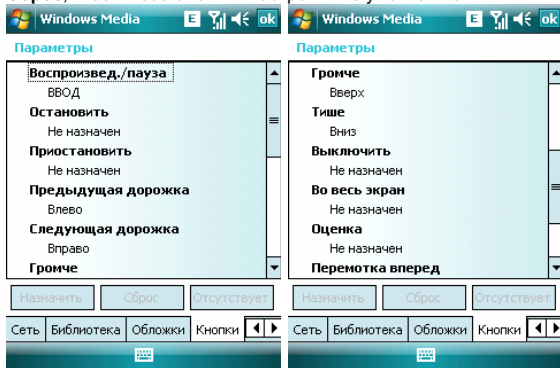

8.2 Камера

8.2.1 Предосторожности при использовании камеры

- Камера в вашем коммуникаторе изготовлена при помощи высокоточных технологий. Тем не менее, вы должны проявлять особое внимание при съемке фотографий в плохо освещенных местах, чтобы избежать дефектов (например, белых линий, ярких точек, темных точек, и т.д.).
- Отпечатки пальцев, грязь, или масло на линзе могут привести к трудностям при фокусировке или ухудшению качества фотографии. Для достижения оптимальных результатов перед съемкой протрите линзу специальной салфеткой.
- Из-за подверженности высоким температурам качество фотографий может получиться низким.
- Из-за подверженности солнечному свету могут измениться цвета встроенного цветового фильтра, что может привести к ухудшению качества фотографий.
- Излишнее движение во время фокусирования может привести к ухудшению качества фотографий.
- Чтобы избежать низкого качества фотографий, не направляйте камеру прямо на солнце или источник света.
- Будьте осторожны при съемке объектов с ограниченной возможностью фотографирования или защищенных авторским правом. Если вы сомневаетесь, спросите или ищите специальное обозначение (предупреждение).
- Будьте осторожны при съемке с помощью коммуникатора окружающих, чтобы не нарушить неприкосновенность их частной жизни.

8.2.2 Фотосъемка

Коммуникатор имеет встроенную 3-х мегапиксельную камеру для фотографирования и записи видео клипов. Используя настройки на экране и клавиши навигации, Вы можете настраивать камеру.


Фотографирование

Для активации приложения **Камера** нажмите клавишу **Камера** на правой боковой стороне коммуникатора или выберите приложение **Камера** из меню **Пуск**. Нажмите клавишу **Камера** или **Центральную** клавишу для получения фотографии.

- Если Вы не выбрали режим предварительного просмотра после фотографирования, то фото будет автоматически сохранено и камера вернется в режим съемки.
- Если Вы выбрали режим предварительного просмотра после фотографирования, то система откроет окно предварительного просмотра фото и выдаст запрос о сохранении или удалении этого снимка.
- Вы можете сами выбрать **Размер фото** (разрешение изображения). Высокое разрешение требует больше памяти для хранения и изображение дольше

загружается. Также увеличивается время их передачи. При выборе высокого разрешения цифровое масштабирование не поддерживается.

- При необходимости включите **Вспышку** (ON)
- При низком разрешении доступна функция цифрового увеличения (“лупа”)
- Коснитесь значка **Параметры** для изменения настроек фото.

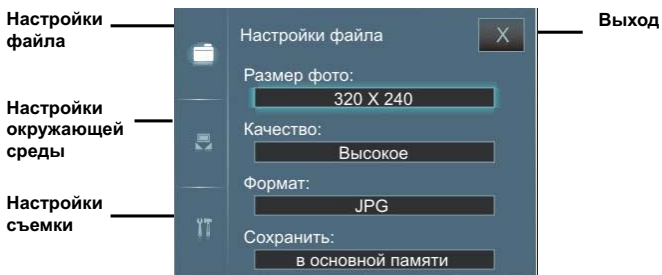

- **Настройки файла** – для установки параметров будущей фотографии, таких как **Размер фото**, **Качество**, **Формат**, **Место сохранения**
- **Настройки окружающей среды** – для установки таких параметров, как **Эффекты** (нормальный, черно-белый и др.), **Условия съемки**
- **Настройки съемки** – для установки таких параметров, как **Таймер**, **Количество кадров** и **Предварительный просмотр**
- **Выход** – выход из функции «Параметры»

Примечание: Пожалуйста, снимите защитную пленку с камеры, для нормального качества съемки. Убедитесь, что батарея заряжена, камера потребляет много энергии.

8.2.3 Видеосъемка

Данный коммуникатор поддерживает видеозапись. Вам нужно переключиться на режим съемки, когда вы хотите снять видео.

- В окне **Камера**, коснитесь значка **Фото/Видео** для переключения в режим видеосъемки.
- Наведите объектив на изображение или сцену, которую Вы хотите записать.
- Для начала записи клавишу **Камера** или **Центральную** клавишу. Появится красный индикатор в окне изображения. Одновременно появится время записи.
- Для остановки записи нажмите клавишу **Камера** или **Центральную** клавишу. Видео клип сохранится автоматически. Вы можете установить длительность видео съемки (30с, 60с, макс. длит. - зависит от объема свободной памяти на вашем устройстве) и включать/отключать запись аудио.

- Коснитесь значка **Параметры** для изменения настроек видеосъемки. Настройка видеофайла аналогична настройке фотофайла (см. предыдущий пункт).


Примечание: Перед видеосъемкой закройте все остальные приложения.

Качество записи:

Видео запись может осуществляться с одним из двух видов разрешения: Высокое (320 × 240) или Низкое (176 × 144).

8.2.4 Меню камеры

Касаясь иконок на экране предварительного просмотра, вы можете увидеть параметры съемки.

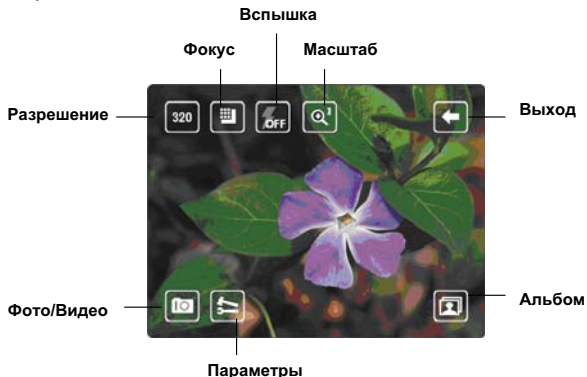

- **Разрешение** – для установки размера снимка или видеофайла
- **Фокус** – для установки фокуса линзы камеры
- **Вспышка** – для улучшения качества съемки при низкой освещенности
- **Масштаб** – отображает уровень фокусировки линзы
- **Режим (Фото/Видео)** – для переключения между режимами съемки фото и видео
- **Параметры** – для установки свойств и параметров
- **Альбом** – просмотр фото и видео файлов
- **Выход** – выход из функции «Камера»


8.3 Фото и Видео

Программа Фото и Видео организует и сортирует Ваши рисунки, фотографии и видеоклипы.

Вы можете просматривать рисунки в режиме слайд-шоу, передавать их на другие устройства, отправлять по электронной почте, править и устанавливать в качестве фона на экран Сегодня.

Вы можете копировать рисунки и фотографии с Вашего персонального компьютера на коммуникатор при помощи программы ActiveSync или карты памяти.

Для того, чтобы просмотреть рисунки, Вам следует нажать **Пуск** ⇨ **Программы**, затем выбрать **Фото и Видео**. Изображения из папки Мои фотографии появятся на экране по умолчанию. Для того чтобы просмотреть картинку коснитесь ее.

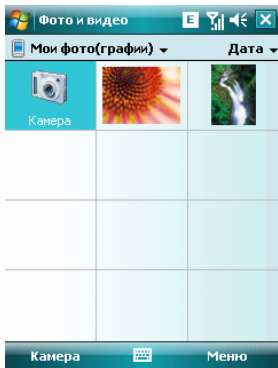

Для того чтобы проиграть видео со звуком, Вам необходимо выбрать видеофайл и нажать на его изображение. Файл будет открыт в Проигрывателе Windows Media.

Для показа всех изображений в режиме слайд-шоу выберите пункт **Показ слайдов** из **Меню**. Во время просмотра слайдов нажмите в любой области экрана для появления панели инструментов, которая позволит Вам переключаться между фотографиями, запускать и приостанавливать слайд-шоу.

Для того, чтобы сортировать фотографии и клипы по дате, имени или размеру файла, выберите соответствующий критерий в выпадающем меню в правом верхнем углу экрана.

Для удаления фотографии или видеоклипа выберите **Удалить** в **Меню**.

Вы можете редактировать Ваши изображения. Для этого необходимо открыть изображения и выбрать в **Меню** пункт **Правка**. Это позволит Вам повернуть изображение, обрезать его. Для отмены всех изменений следует выбрать пункт **Вернуться к сохраненному**.

Для установки изображения в качестве фона для экрана Сегодня Вам следует открыть изображение и выбрать из **Меню** пункт **В качестве текущ.фона** После этого нужно выбрать уровень прозрачности и нажать **ок**.

Если Вы хотите отправить изображение или видео по электронной почте, Вам следует выбрать пункт Меню **Отправить...** После этого будет создано письмо с вложением. Введите адрес получателя и тему письма. Письмо будет отправлено при следующем сеансе синхронизации с ПК.


Если Вы хотите отправить изображение или видео через Bluetooth, Вам следует выбрать пункт Меню **Передать...**

Для того, чтобы привязать фотографию к одному из контактов следует выбрать необходимое изображение, а затем открыть пункт меню **Сохранить в контактах**.

Для настройки работы программы **Фото и Видео** Вам следует выбрать в **Меню** пункт **Сервис** ⇒ **Параметры...**

8.4 Радио

Для работы радио необходимо подключить наушники (они являются антенной).
Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **FM-Радио**, вы увидите следующий экран:

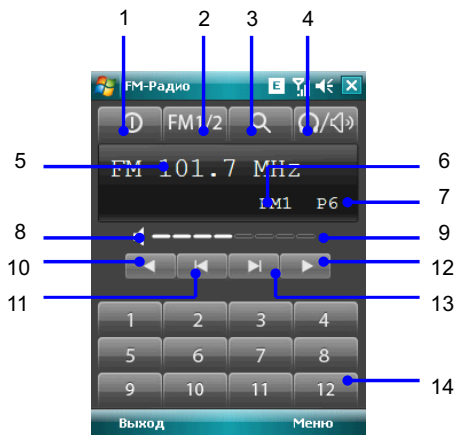


1. Включить/Выключить радио
2. Переключатель группы каналов (FM1/FM2)
3. Поиск радиостанций (автонастройка)
4. Переключатель Наушники/ Динамик
5. Текущая частота
6. Текущая группа каналов
7. Текущий канал
8. Убрать звук временно (Mute)
9. Уровень громкости
10. Уменьшить частоту на 0.1МГц (тонкая ручная настройка)
11. Поиск предыдущего канала (ручная настройка)
12. Увеличить частоту на 0.1МГц (тонкая ручная настройка)
13. Поиск следующего канала (ручная настройка)
14. Кнопки каналов (1-12)

Две группы каналов (FM1/FM2) позволяет сохранить по 12 каналов в каждой. Вы можете найти каналы как автоматически, нажав кнопку 3, так и задать их вручную. Для этого нажмите на экране **Меню** ⇒ **Настройки** и введите желаемые частоты в МГц, используя клавиатуру, расположенную внизу в середине экране.

8.5 Диктофон

Программа Диктофон позволяет делать голосовые записи

Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Диктофон**, попадете в приложение. Вы можете записывать, воспроизводить или совершать другие операции из меню. После остановки записи файл автоматически сохраняется в формате .wav.

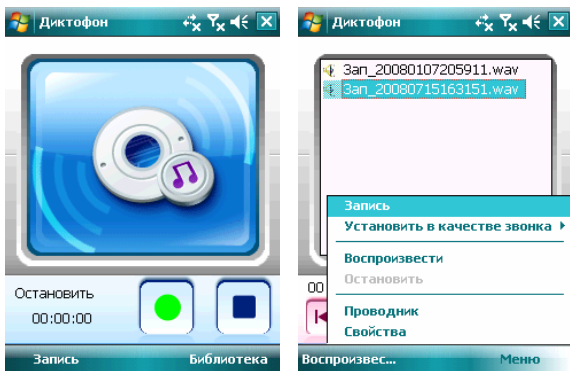

8.6 JAVA

Данный КПК поддерживает Java-приложения.

Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Java**, вы увидите все Java-приложения. Вы можете устанавливать или совершать другие операции из **Меню** данной функции.

8.7 Игры

8.7.1 Bubble Breaker

Целью игры является совмещение цветных пузырьков одного цвета, чтобы они образовали большие группы – тогда они взрываются. Чем большую группу пузырьков вы составите, перед тем как они взорвутся, тем большее число очков вы получите.


Чтобы пузырек взорвался, он должен быть совмещен с другими подобными пузырьками на игровом поле. Если вы выберете пузырек, который совмещен, совмещенные пузырьки будут выделены и появится новый пузырек, отображая потенциальные очки группы. Чтобы взорвать пузырьки, снова щелкните на одном из выбранных.

8.7.2 Косынка


Целью игры является расклад всех карт по старшинству от туза к королю, в четыре колоды сверху.

Для перемещения или открытия карты, используйте стилус.

Bubble Breaker

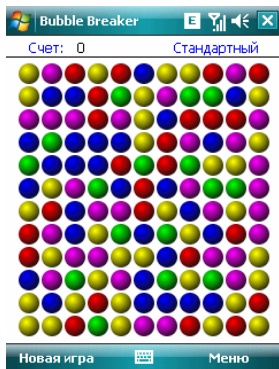

Косынка

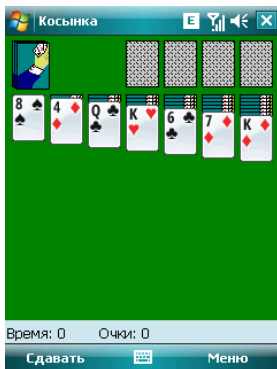


8.7.3 Marble Game

Целью игры является прохождение красным шаром лабиринта, причем не касаясь остальных шаров. Управление осуществляется плавным покачиванием КПК в нужную сторону.

9 . Программы

Найдите все программы в вашем коммуникаторе, нажав на **Пуск** ⇒ **Программы**.

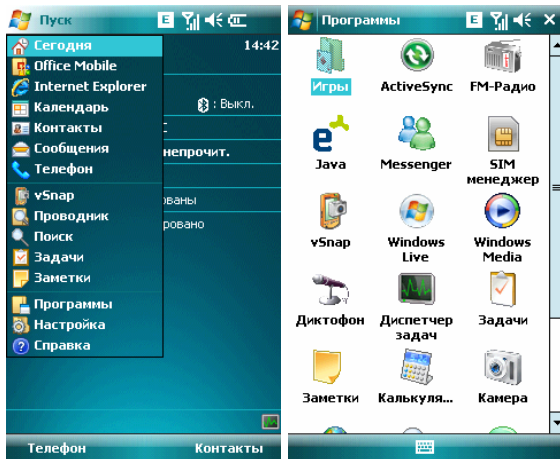


Используйте шкалу прокрутки справа от экрана, чтобы увидеть все программы.

9.1 Пакет Office Mobile


Вы можете открывать и создавать файлы в программах Word и Excel, или открыть файл в PowerPoint (при определенных обстоятельствах вы можете редактировать файл в PowerPoint), создавать заметки в OneNote.

- Нажмите **Пуск** ⇨ **Office Mobile**. Выберите **Word Mobile**, **PowerPoint Mobile**, **OneNote Mobile** или **Excel Mobile**.

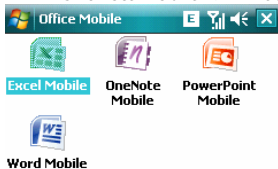

9.1.1 Программа Word Mobile


- В программе **Word Mobile** выберите файл, который нужно открыть.
- Нажмите **Все папки** и найдите в этих папках файл.

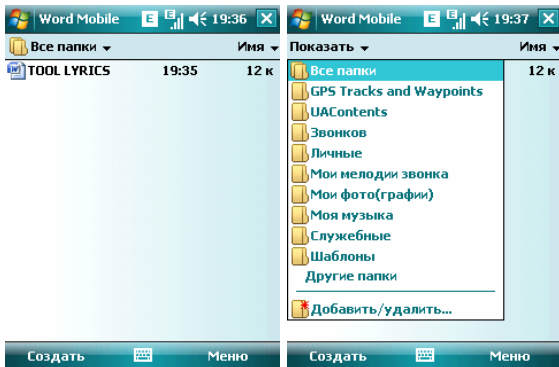

- Нажмите **Создать**, чтобы создать новый файл.



- Вы можете открыть несколько типов файлов Word, включая *.rtf, *.txt, .dot, .doc
- Если вам нужна панель инструментов, нажмите **Посмотреть** на экране редактирования, и затем выберите панель инструментов



- После завершения работы с файлом, нажмите **ок**, чтобы сохранить текст и выйти из программы.

9.1.2 Программа Excel Mobile

Используйте Excel, чтобы создать таблицу или открыть и редактировать файл Excel с вашего ПК.

- Нажмите **Пуск** ⇨ **Office Mobile** ⇨ **Excel Mobile**.
- В программе Excel Mobile выберите файл, который нужно открыть.
- Нажмите **Все папки** и найдите файл в этих папках.


9.1.2.1 Новый файл

- Чтобы создать новую таблицу, нажмите **Создать** в списке файлов Excel.
- В Excel Mobile содержатся основные инструменты, такие как уравнение, функция и фильтр.
- Если вам нужна панель инструментов, нажмите **Вид** на экране редактирования, и затем выберите панель инструментов.
- После завершения работы с файлом, нажмите **ок**, чтобы сохранить текст и выйти из программы.


9.1.2.2 Большие таблицы

В этом разделе предлагаются некоторые советы для того, чтобы создать большой файл в Excel Mobile:



- Просмотр на полном экране. Коснитесь **Вид** на экране редактирования, затем выберите **Во весь экран**. Для отмены нажмите в правом верхнем углу кнопку **Восстановить**.

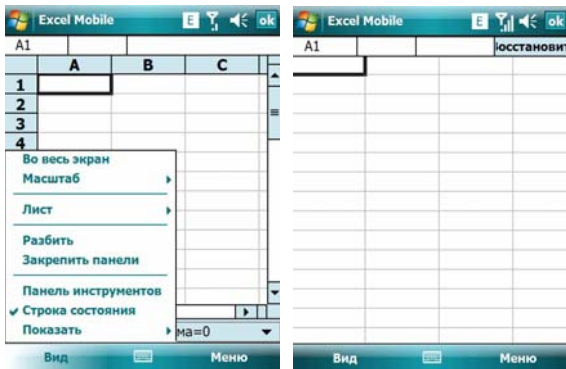



- Выберите **Масштаб**, чтобы изменить вашу таблицу до нужного вам размера.

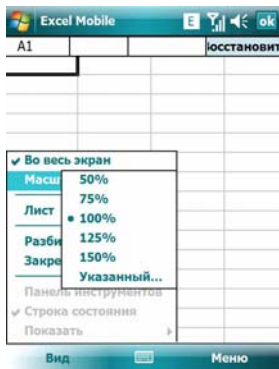


- Используйте **Разбиение** для отображения различных зон редактирования. Выберите **Разбить** в **Вид**, измените окно до нужного вам размера. Выберите **Вид** ⇒ **Удалить разбиение**, чтобы отменить разделение.

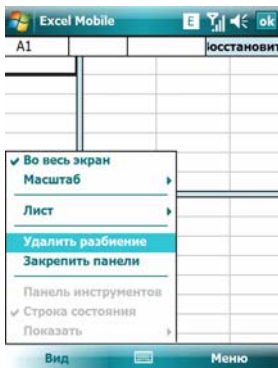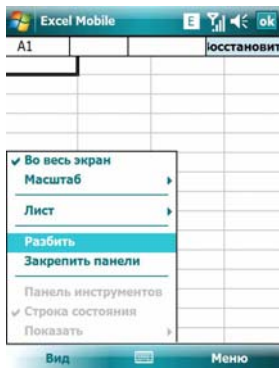

- Вы можете закрепить панель разбиения, так что ее столбец и номер строки можно будет видеть во время прокручивания. После разбиения, выберите **Вид** ⇒ **Закрепить панели**. Чтобы отменить это действие, выберите **Освободить панели**.

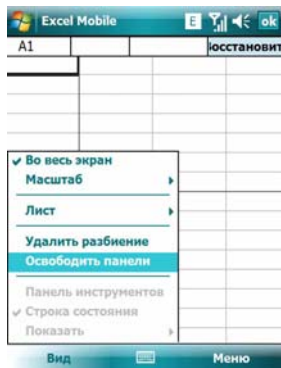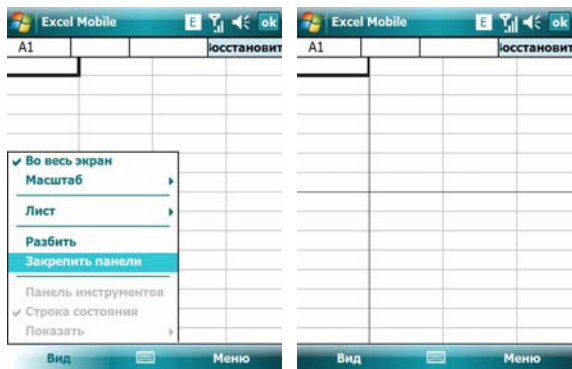


- Вы можете скрывать строки и столбцы в таблице. Выберите клетку в столбце или строке, которую вы хотите скрыть, коснитесь **Меню** ⇒ **Формат** ⇒ **Строка** или **Столбец** ⇒ **Скрыть** в подменю. Для возвращения в исходное состояние выполните те же шаги и выберите **Показать скрытое**.

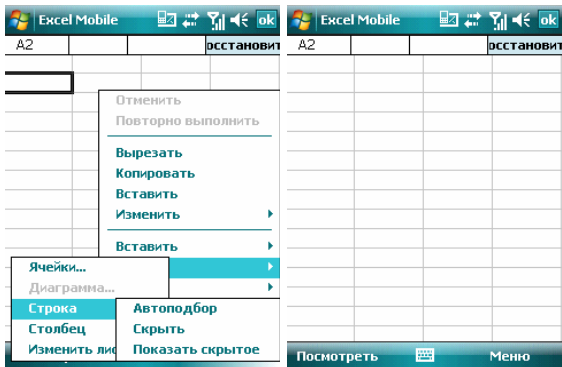

9.1.3 Программе PowerPoint Mobile

- В программе PowerPoint Mobile, система показывает список слайдов, сохраненных в коммуникаторе. Используйте стилус, чтобы открыть и воспроизвести файл на полном экране.

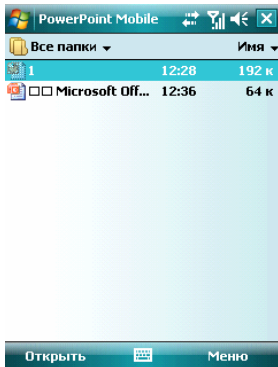


- Во время просмотра слайдов нажмите ▲, чтобы открыть **Меню**
- Коснитесь **Перейти к слайду** для просмотра выбранного слайда.
- В нижнем правом углу есть окно предварительного просмотра. Нажмите **Увеличить**, чтобы просмотреть слайды на полном экране. Нажмите **✎**, чтобы выйти из масштабирования.
- Для возврата нажмите **Конец слайд-шоу**.

9.1.4 Программа OneNote Mobile

Используйте OneNote Mobile для создания заметок, данная программа позволяет добавлять голосовые записи и картинки.

- Нажмите **Пуск** ⇨ **Office Mobile** ⇨ **OneNote Mobile**
- Далее нажмите **Создать**. Для написания текста используйте клавиатуру, для добавления голосовых записей, картинок зайдите в **Меню**.

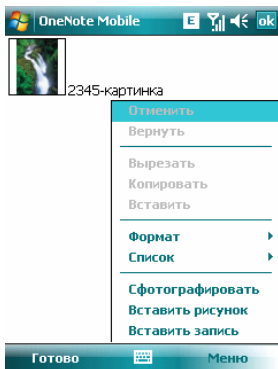

9.2 Internet Explorer Mobile

Используя Internet Explorer (IE), вы можете подключить ваш коммуникатор к сети Internet или сетевым приложениям. Ваш коммуникатор поддерживает подключение к сети Internet через обычный звонок или через GPRS/ EDGE в сети GSM.


Чтобы подключить ваш коммуникатор к сети с IE, вам нужно:

- Убедиться, что ваша SIM-карта поддерживает подключение к Internet. Для подтверждения свяжитесь с вашим провайдером.
- Подпишитесь на информационные услуги или GPRS у вашего провайдера.
- Настройте функции IE в вашем коммуникаторе.

Примечание: Возможность доступа к WAP зависит от вашего провайдера и подключения данной услуги у вас.


9.2.1 Начало работы в программе Internet Explorer Mobile

- Нажмите **Пуск** ⇨ **Internet Explorer**
- Система подключится к стартовой странице
- Введите адрес веб-сайта в **Строка адреса**, на который Вы хотите зайти. Нажмите **Избранное** или **История** для захода на популярные веб-сайты.
- Нажмите кнопку с зеленой стрелкой **Соединение** правее строки с адресом для соединения с веб-сайтом

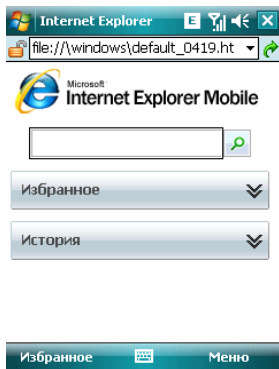

9.2.2 Меню Internet Explorer Mobile

Находясь в сети, вы можете через **Меню** выполнять следующие действия:

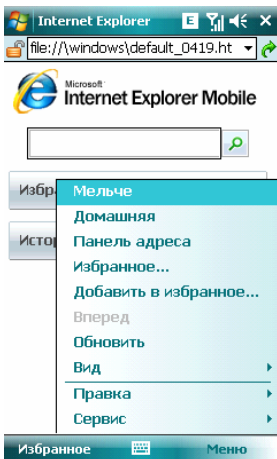

Мельче – уменьшить стартовую страницу

Домашняя – вернуться на стартовую страницу

Панель адреса – перейти на верхнюю панель адреса

Избранное – открыть список избранных ссылок

Добавить в избранное – позволяет добавлять в **Избранное** ссылки на веб-сайты или на папки

Вперед – перейти на следующую страницу

Обновить – перезагрузить страницу

Вид – позволяет выбирать размер текста и режим экрана для просмотра страниц.

Правка – предоставляет возможности для редактирования: вырезать, копировать или вставлять текст на страницу.

Сервис – позволяет отправить гиперссылку через электронную почту, просмотреть свойства страницы или настроить параметры браузера.

9.3 Windows Live

При помощи Windows Live Вы можете получить доступ к вашему почтовому ящику Hotmail и воспользоваться программой Messenger в режиме реального времени.

Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Windows Live**

9.3.1 Windows Live Messenger


Общайтесь с друзьями с помощью программы Messenger. Вам нужно зарегистрироваться в MSN, Hotmail или Yahoo. Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Messenger**




9.3.2 Регистрация и настройка



Придумайте имя пользователя и пароль перед регистрацией в Messenger.

- Нажмите **Регистрация**
- Введите ваш адрес электронной почты и пароль, затем снова нажмите **Регистрация**.

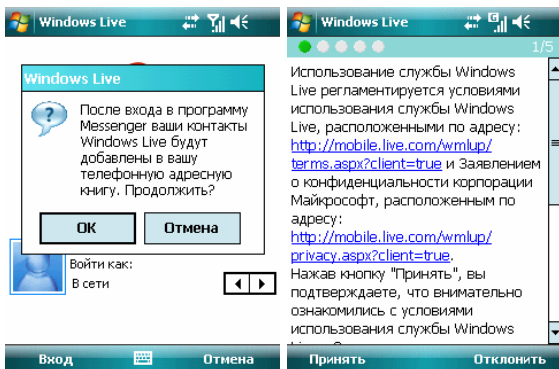

- Следуйте подсказкам на экране


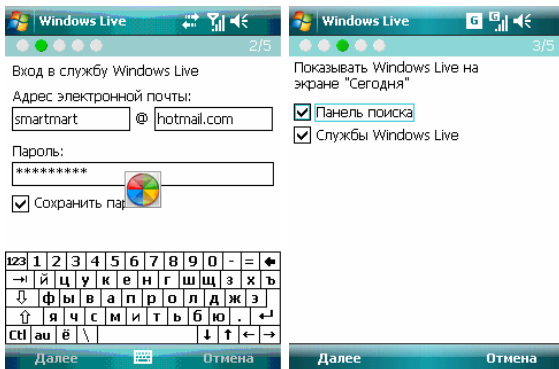


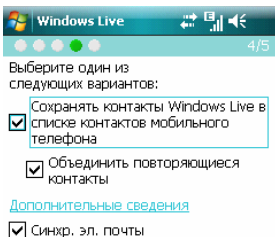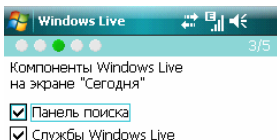

- Нажмите Далее и дождитесь завершения синхронизации.

9.3.3 Отправка сообщений


- После того как вы вошли в MSN, выберите друга, находящегося в сети. Появится диалоговое окно, теперь вы можете отправлять сообщения.

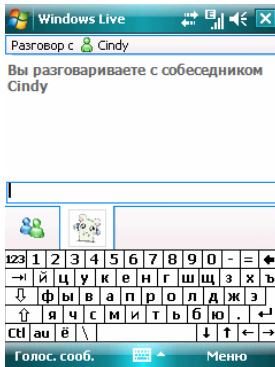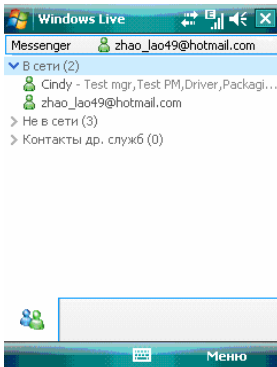

- Чтобы выйти, выберите **Меню** ⇒ **Завершить разговор** в диалоговом окне.

9.3.4 Добавить участников


Во время беседы с другом, вы можете пригласить в разговор еще кого-либо. Выберите **Меню** ⇒ **Опции** ⇒ **Добавить участника**, и затем нажмите **Добавить**. Если в беседе участвуют несколько человек, выберите **Меню** ⇒ **Завершить все беседы**, чтобы вернуться к списку друзей. Вы можете выбрать друга для личного разговора.

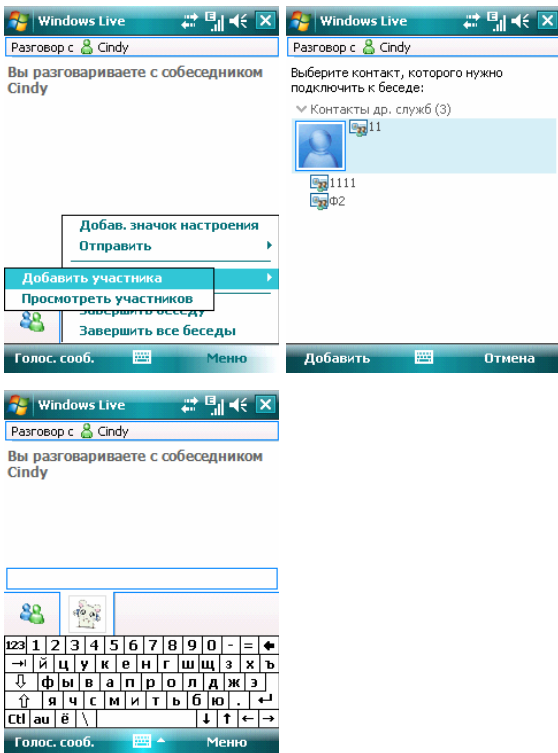

9.3.5 Блокировать и разблокировать контакт

После того как вы блокировали какой-либо из своих контактов, он не может видеть ваш статус в сети или отправлять вам сообщения.


Выберите контакт, который хотите заблокировать из списка, затем нажмите **Меню** ⇒ **Блокировать Контакт**. Выберите **Разблокировать Контакт** для возвращения в исходное состояние.

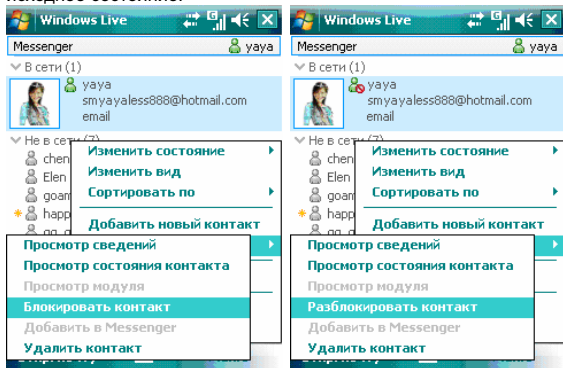

9.3.6 Замена статуса


Нажмите **Меню** ⇒ **Состояние**, выберите статус из списка, затем нажмите «Центральную» клавишу.

Примечание: вы можете ваш статус в сети только после того, как зарегистрировались в MSN.

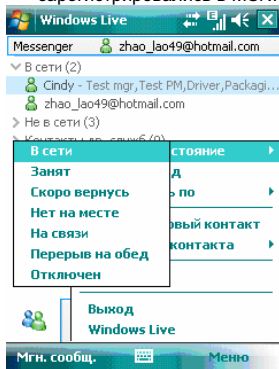

9.3.7 Hotmail

Вы можете составлять или читать ваши письма на Hotmail.

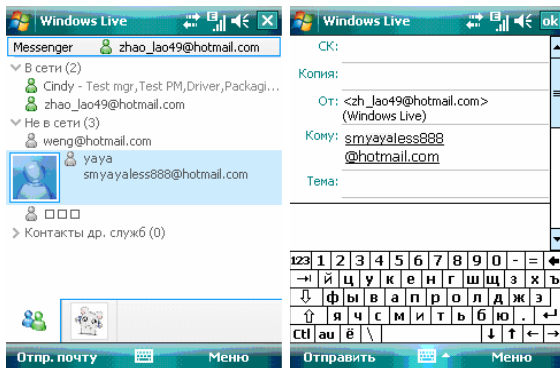

Напишите новое письмо Hotmail


Вы можете открыть экран редактирования.

См. раздел «Сообщения» для редактирования и отправки электронной почты.

9.4 ActiveSync

С помощью программы Microsoft® ActiveSync®, вы можете синхронизировать информацию в вашем коммуникаторе через USB кабель или Bluetooth с ПК. Программа ActiveSync® гарантирует, что информация в коммуникаторе будет приведена в соответствие с информацией на ПК.

Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **ActiveSync**

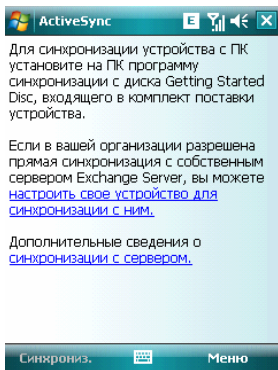

9.4.1 Установка

Программа ActiveSync встроена в ваш коммуникатор, но вам нужно установить ее на ПК. Чтобы установить программу ActiveSync с CD-ROM, вам нужно следовать инструкциям на экране.

9.4.2 Использование ActiveSync

По умолчанию, контакты в OUTLOOK, календари и задачи в ПК будут автоматически синхронизированы с вашим коммуникатором. Вы можете использовать эту информацию в вашем коммуникаторе, так же как и на ПК. Также вы можете выбрать опции синхронизации перед подключением кабеля. Затем, чтобы продолжить, нажмите ОК.

Примечание: если на вашем ПК установлена ОС Windows Vista, вам нужно установить Windows Mobile Device Center. См. Руководство пользователя Windows Mobile Device Center.

9.4.2.1 Синхронизация с ПК

1. После установки ActiveSync, подключите ваш коммуникатор через USB кабель к ПК.
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить связь между ПК и коммуникатором. Процесс синхронизации начнется автоматически, когда связь будет установлена. Контакты Outlook, Встречи, Задания, Сообщения электронной почты и т.д. будут синхронизированы с коммуникатором.
3. «Стандартное соединение» позволяет проведение синхронизации и передачу данных между коммуникатором и ПК, в то время как «Гостевое соединение» может, если вы хотите, только передать информацию.
4. В окне статуса ActiveSync, щелкните на «Синхронизация», чтобы начать процесс синхронизации, или щелкните «Стоп», чтобы завершить синхронизацию.

Примечание: По умолчанию не вся информация Outlook будет синхронизирована. Вам придется выбирать из доступных опций.

9.4.2.2 Синхронизация с сервером

Перед проведением синхронизации свяжитесь с вашим администратором или провайдером для получения такой информации, как имя сервера, имя пользователя и пароль.

1. На экране ActiveSync, выберите **Меню** ⇒ **Добавить сервер**
2. Введите адрес сервера информации для мобильных коммуникаторов **Адрес сервера**
3. Введите **Имя пользователя** и **Пароль**
4. Введите имя домена вашего сервера обмена **Домен**
5. Нажмите **Готово** ⇒ **Синхронизировать**;

Подсказка: После настройки соединения между коммуникатором и ПК вы можете подключаться к серверу удаленно.

Примечание: Пароль чувствителен к шрифту (Русский/Английский, буквы Заглавные/Прописные).

9.4.3 Синхронизация

9.4.3.1 Синхронизация папки Входящие

- По умолчанию, только письма (каждое с первыми 500 байтами) в папке Входящие на ПК или сервере, которые были получены в последние три дня, будут синхронизированы. Чтобы прочесть письмо полностью, вам нужно загрузить его.
- Письма в коммуникаторе и на ПК связаны между собой. Например, при удалении письма из коммуникатора или ПК это письмо будет удалено с ПК или коммуникатора во время следующей синхронизации.
- Для синхронизации писем, расположенных в других папках или директориях, выберите их в коммуникаторе.

Примечание: Текстовые сообщения (SMS) и MMS нельзя синхронизировать.

9.4.3.2 Синхронизация встреч

- Вы можете синхронизировать Встречи в коммуникаторе со Встречами в Outlook или сервере Mobile Information Server 2002 (или выше) на ПК.
- По умолчанию, будут синхронизированы встречи только за прошедшие две недели и будущие встречи.

9.4.3.3 Синхронизация контактов

- Все контакты синхронизируются по умолчанию.
- При добавлении или удалении контактов из коммуникатора или ПК после синхронизации контакты на ПК или в коммуникаторе будут одинаковы.

9.4.3.4 Синхронизация через Bluetooth

Через Bluetooth ваш коммуникатор можно подключить или синхронизовать с другими мобильными устройствами или ПК.

9.4.3.5 Установка программного обеспечения на коммуникатор

Вы можете использовать **ActiveSync** для установки программ на коммуникатор с вашего ПК.

1. Соедините коммуникатор и ПК через **ActiveSync**
2. Запустите файл установки в ПК
3. Выберите путь установки в коммуникаторе, затем начните установку. При наличии карты памяти система предупредит вас, что нужно выбрать место расположения.

9.5 Календарь

Приложение Календарь напомнит вам о встречах и годовщинах, и поможет контролировать задания и другие заметки.

9.5.1 Просмотр календаря

Нажмите **Пуск** ⇨ **Календарь** для отображения списка встреч.

Нажмите в левом нижнем углу экрана **День** для переключения между: **День, Неделя, Месяц, Год** и **Повестка**

Календарь 01.06.09 п в с ч п с в

2009


Январь	Февраль	Март
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Апрель	Май	Июнь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Июль	Август	Сентябрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Встреч нет.

День Повестка Меню

9.5.2 Новая встреча

Нажмите **Меню** ⇒ **Нов. встреча**, затем создайте напоминание о встрече.

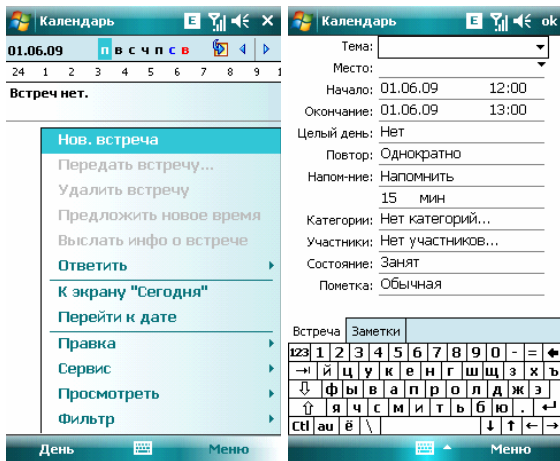


Выберите **Меню** ⇒ **Сервис** ⇒ **Параметры**, чтобы изменить настройки вашего календаря.

9.6 Задачи

Используйте Задачи, чтобы отследить, что вам нужно сделать. Большинство заданий появляются из программы Microsoft Outlook® после синхронизации.

Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Задачи**

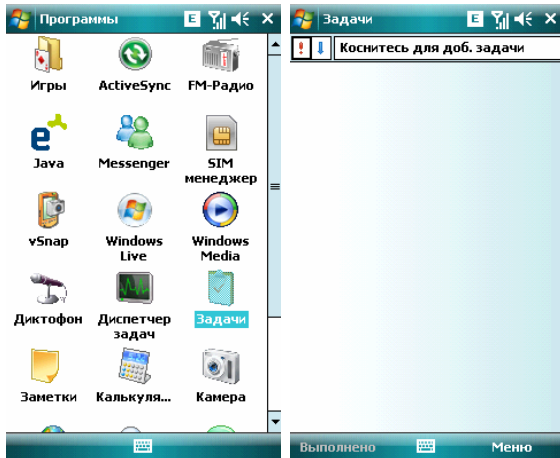


9.6.1 Синхронизация задач с ПК

Для синхронизации заданий Microsoft Outlook с ПК и вашим коммуникатором, запустите ActiveSync®, и соедините ваш коммуникатор с ПК через USB кабель. Система автоматически начнет синхронизацию.

Нажмите на **Задачи** для просмотра детальной информации о них.

9.6.2 Добавление задания в коммуникатор


- Нажмите **Меню** ⇨ **Создать задачу**, чтобы открыть экран для добавления новой задачи.
- Заполните все подробно, нажмите **ок** для сохранения и выхода.

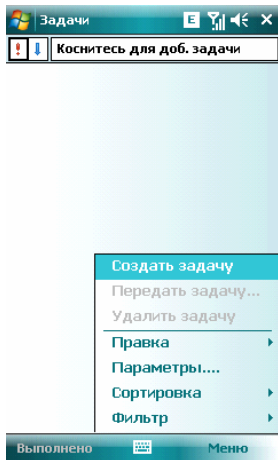

9.7 Заметки


Вы можете работать с заметками и голосовыми заметками.

- Нажмите **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Заметки**, чтобы отобразить список заметок в коммуникаторе. Вы можете нажать **Сортировать по**, чтобы изменить тип сортировки
- Нажмите на файл в списке, чтобы открыть его.
- Нажмите **Все папки** для поиска файла в этих папках.

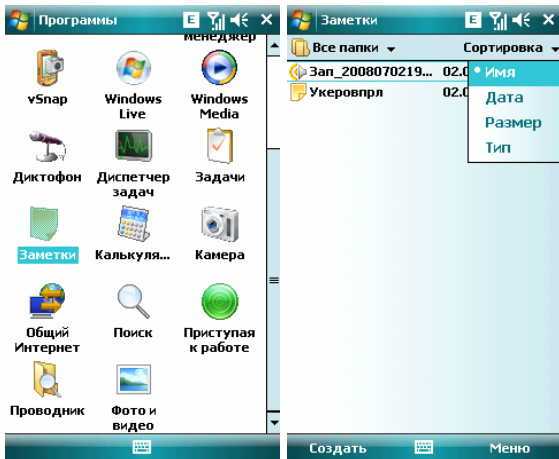




9.7.1 Новые заметки

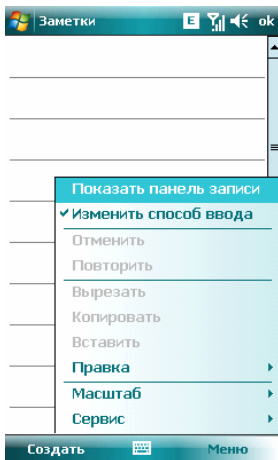
- Нажмите **Создать**, чтобы создать новую заметку.
- Чтобы написать заметку, вы можете использовать клавиатуру, или рисовать с помощью стилуса (Выберите **Меню** ⇒ **Изменить способ ввода**).



- Нажмите снова **Меню** ⇒ **Изменить способ ввода**, чтобы отменить рисование.
- Нажмите **Меню** ⇒ **Отменить Набор**, чтобы отменить последнюю букву, для возврата последней удаленной буквы нажмите **Повторить Набор**.
- После составления заметки, нажмите **ок** для ее сохранения и выхода.

9.7.2 Добавление голосовых записей в Заметки

- Коснитесь **Меню** ⇨ **Показать панель записи**. Нажмите , чтобы начать запись и , чтобы остановить запись.
- После завершения записи, значок  будет отображаться в заметке. Нажмите этот значок, чтобы воспроизвести запись.

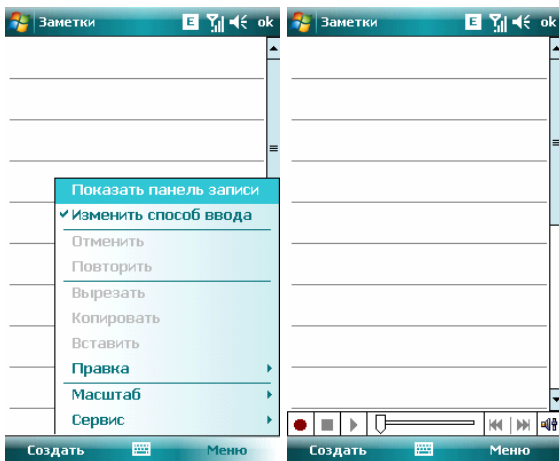

9.7.3 Создание голосовых заметок

Чтобы создать голосовую заметку, нажмите **Меню** ⇨ **Показать панель записи**, затем записывайте (см. предыдущий раздел)


9.8 Диспетчер задач

Диспетчер задач показывает, какие процессы и приложения запущены в данный момент на вашем коммуникаторе, а так же некоторые детали их работы. Вы можете просматривать и управлять файлами в коммуникаторе. Тем не менее, не рекомендуется модифицировать или удалять системные файлы.

Выберите **Пуск** ⇨ **Программы** ⇨ **Диспетчер задач**, затем зайдите в **Меню**, Вы можете переключиться или закончить все задачи: просмотреть приложения или процессы; сортировать по названиям, загрузке ЦП или объему памяти.

9.9 Общий Интернет

После подключения коммуникатора к ПК через USB кабель, он может работать как внешний модем.

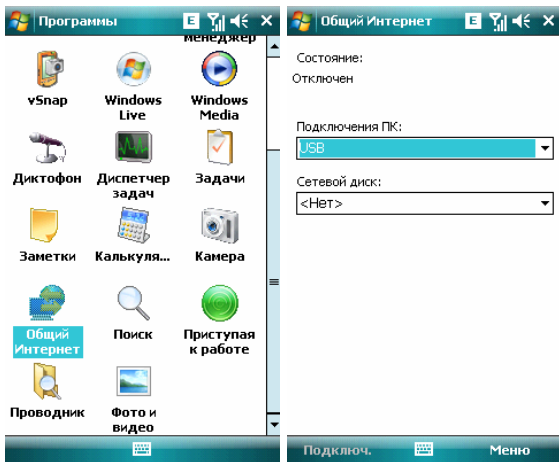

- Коснитесь **Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Общий Интернет**, затем выберите подключение ПК и сетевой диск. Но сначала убедитесь, что ваш коммуникатор может подключиться к Интернету.
- Затем соедините коммуникатор и ПК через USB-кабель. Нажмите кнопку **Подключ.** в левом нижнем углу экрана, компьютер автоматически подключится к Интернету.

Примечания:

- ✓ Для подключения через Bluetooth, используйте адаптер Bluetooth.
- ✓ Отключите сетевое подключение на ПК перед использованием подключения через коммуникатор
- ✓ Если задействован режим модема, синхронизация не может быть осуществлена
- ✓ Доступность функции модема зависит от вашего провайдера

9.10 Калькулятор


Вы можете проводить расчеты, включая сложение, вычитание, умножение, деление и вычисление процентов.

Введите цифры и выберите операцию на панели, нажмите кнопку «=» для получения результата. Кнопку «C» можно использовать, чтобы стереть введенное число или результат.




9.11 Поиск

Вы можете быстро найти любые файлы в коммуникаторе.
Введите имя файла и выберите тип файла, и затем нажмите **Поиск**.

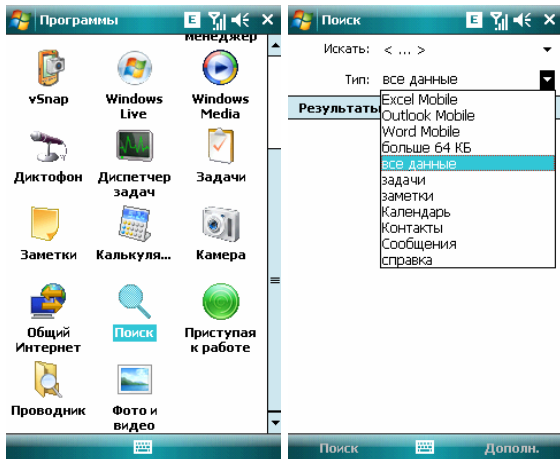


9.12 Проводник

Вы можете управлять файлами в коммуникаторе. Тем не менее, не рекомендуется модифицировать или удалять системные файлы.

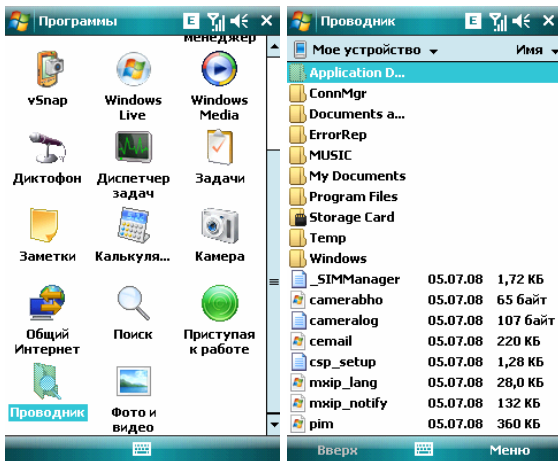


9.13 Приступая к работе

В данном приложении Вы можете ознакомиться с основными возможностями коммуникатора.

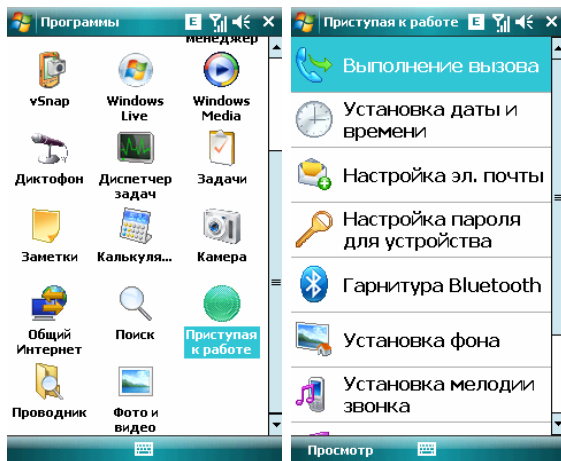


10 . Настройка

Нажмите **Пуск** ⇨ **Настройка**.

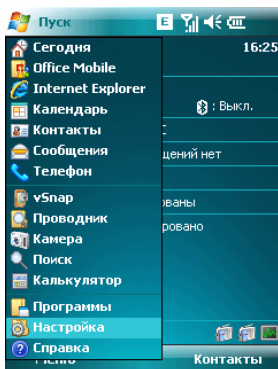

10.1 Вкладка Личные

Во вкладке **Личные** вы можете настроить ваш коммуникатор.

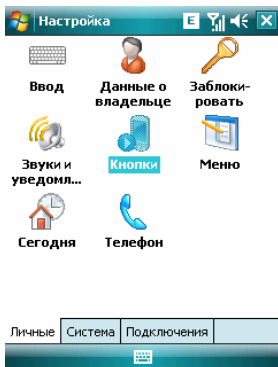

10.1.1 Информация о владельце

Укажите ваше имя, номер коммуникатора, адрес электронной почты и другую информацию

Настройка

Ввод Данные о владельце Заблокировать

Звуки и уведомления... Кнопки Меню

Сегодня Телефон

Личные Система Подключения

Настройка

Данные о владельце

Имя: RoverPC

Орг-ция:

Адрес:

Телефон:

Эл. почта:

Личные данные Примечания Параметры

123	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	↩
→	й	ц	у	к	е	н	г	ш	щ	з	х	ъ	
↓	ф	ы	в	а	п	р	о	л	д	ж	э		
↑	я	ч	с	м	и	т	ь	б	ю	.	↵		
Ctrl	au	ё	\										

Настройка

Данные о владельце

Примечания:

Moscow

Личные данные Примечания Параметры

123	!	@	#	\$	%	&	^	*	~	±	°	«	»	↩
→	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	"	'		
↓	a	s	d	f	g	h	j	k	l	+	*			
↑	z	x	c	v	b	n	m	,	.	-	↵			
Ctrl	au	<	/											

Настройка

Данные о владельце

При включении устройства показывать:

Идентификационные данные


Заметки

Личные данные Примечания Параметры

10.1.2 Экран «Сегодня»





Выберите тему рабочего стола вашего коммуникатора и наличие иконок на экране «Сегодня»:

1. Нажмите **Пуск** ⇒ **Настройка** и на вкладке **Личные** коснитесь значка **Сегодня**
2. Во вкладке **Вид** выберите тему для экрана Сегодня. Вы можете поместить на экран Сегодня собственный рисунок или фотографию. Для этого нужно выбрать пункт **Использовать эту картинку как фон** и указать путь к картинке при помощи клавиши **Обзор**.
3. Во вкладке **Элементы** выберите элементы, которые требуются Вам на экране Сегодня. Нажмите **Вверх** или **Вниз** для изменения положения выбранных элементов на экране Сегодня.
4. Нажмите **ок**.

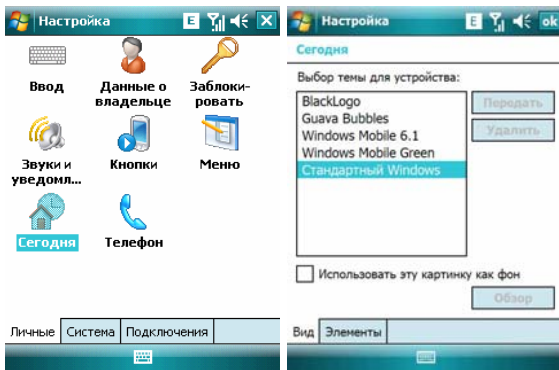


10.1.3 Звуки и уведомления

Назначьте звуки и уведомления для событий, программ, касания экрана, кнопок и клавиш.

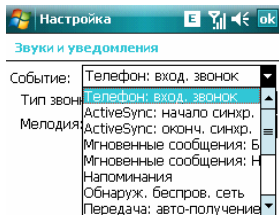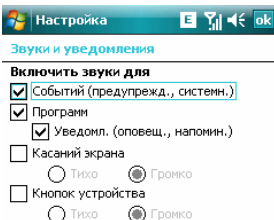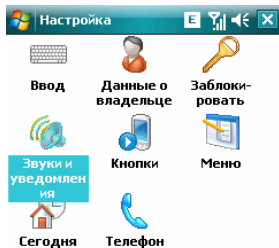


10.1.4 Кнопки

Определите клавишу для быстрого запуска программы.

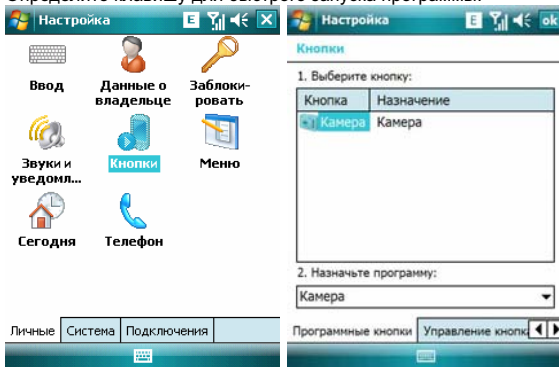


- В **Кнопки** выберите клавишу Камера, назначьте программу, затем нажмите **ок**. Например: Выберите «Камера» в поле «1. Выберите кнопку», в поле 2 назначьте программу «Общий Интернет», затем нажмите **ок**. Теперь вы можете, нажав клавишу «Камера», быстро запустить программу «Общий Интернет».
- Если экран прокручивается слишком быстро или слишком медленно, измените настройки во вкладке **Управление кнопками** “**Вверх**” и “**Вниз**”.

10.1.5 Телефон

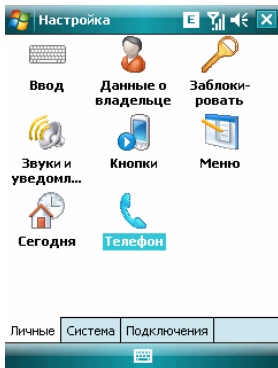


Вкладка Телефон

Выберите тип звонка и мелодию, назначьте звуки при нажатии кнопок цифровой клавиатуры по вашему желанию. Если выбраны Короткие гудки, то каждая кнопка цифровой клавиатуры будет сопровождаться звуком 1-2 секунды. Если выбраны Длинные гудки, каждая из кнопок сопровождается звуковым сигналом до тех пор, пока она нажата.

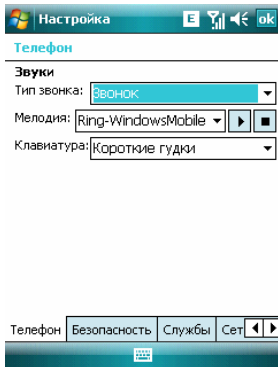


Вкладка Безопасность

Вы можете настроить защиту вашего телефона или отключить ее.

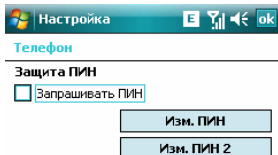

Вкладка Службы

Вы можете настроить следующие функции: запрет звонков, антиАОН, переадресация звонков, ожидание вызова, голосовая почта и текстовые сообщения.

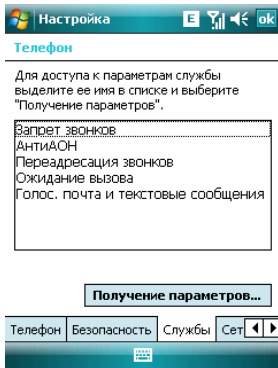

Примечания:

- ✓ Для переадресации звонков нужна поддержка сети и вам нужно активировать эту услугу. Для получения детальной информации проконсультируйтесь у вашего провайдера.

- ✓ После активации услуги Запрет звонков, вам нужно каждый раз вводить код. Чтобы получить этот код, свяжитесь с вашим провайдером. После трех последовательных неправильных вводов кода телефон будет заблокирован


Вкладка Сеть

Вы можете просматривать список сетей, указывать порядок подключения к другим мобильным сетям, когда Ваша сеть недоступна, а также можете осуществлять выбор сети: вручную или автоматически. Выбор предпочтительных сетей осуществляется путем нажатия на клавишу **Задание сетей**.



Вкладка **Фиксированный набор**

Данная функция позволяет ограничить исходящие звонки и сообщения пользователя. Как только данная функция активирована, пользователь может звонить и посылать сообщения только на номера, включенные в список фиксированного набора. Размер списка фиксированных номеров ограничен возможностями SIM карты. Список защищен PIN-кодом.

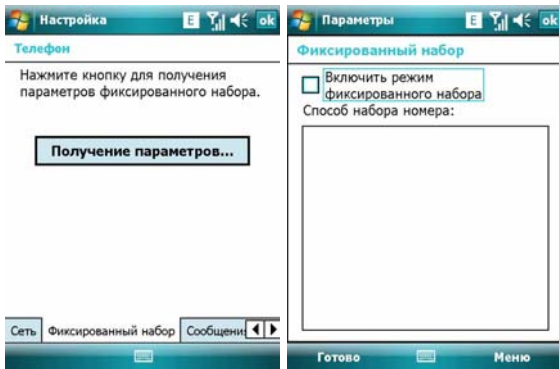

Для активации этой функции, зайдите во вкладку **Фиксированный набор**, нажмите кнопку **Получение параметров**, выберите **«Включить режим фиксированного набора»**.

Коснитесь **Меню** ⇒ **Добавить** для добавления телефонного номера в список фиксированного набора, затем нажмите **Готово**.

Для подтверждения вам понадобится ввести код PIN2.

Для редактирования номера из списка фиксированного набора выберите **Меню** ⇒ **Редактировать**.

Если Вы хотите удалить номер из списка, выберите **Меню** ⇒ **Удалить**.

Выбрав **Меню** ⇒ **Отмена**, вы выйдете из меню фиксированного набора вернетесь в окно предыдущего уровня без сохранения изменений.

Для отмены режима фиксированного набора удалите «галочку» **«Включить режим фиксированного набора»**. Для этого вам понадобится ввести код PIN2.

Вкладка Сообщения сотовой станции


Вы можете принимать сообщения от оператора сотовой сети.



Телефон

Вы можете включить режим приема сообщений сотовой станции и настроить каналы.


Сообщения сотовой станции



10.1.6 Меню

Выберите пункты, которые хотите добавить в меню *Пуск*. Можно добавить до 7 ярлыков.

1. Нажмите *Пуск* ⇒ *Настройка* ⇒ *Меню*
2. Выберите необходимые пункты меню *Пуск*.
3. Нажмите *ок*.

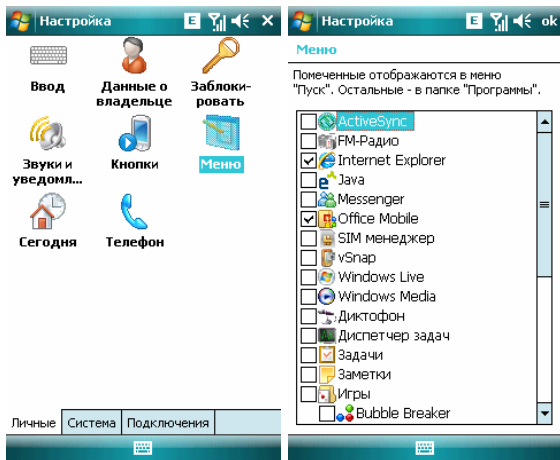

Используйте шкалу прокрутки справа стороны экрана, чтобы увидеть все программы.

10.1.7 Ввод

Выберите способ ввода по умолчанию, определите методы ввода и выберите формат для записи голоса.

The image shows a sequence of four screenshots from the Windows 7 Settings application, specifically the 'Ввод' (Input) section. The first screenshot shows the main settings menu with 'Ввод' highlighted. The second screenshot shows the 'Метод ввода' (Input method) settings, where 'Клавиатура' (Keyboard) is selected. The third screenshot shows the 'Предлагать слова при вводе текста' (Suggest words while typing) settings, with various options checked. The fourth screenshot shows the 'Формат записи голоса' (Voice recording format) settings, with '8 000 Гц; 16 бит; Моно (16 КБ/с)' selected.

Скриншот 1: Главное меню настроек

- Настройка
- Ввод
- Данные о владельце
- Заблокировать
- Звуки и уведомления...
- Кнопки
- Меню
- Сегодня
- Телефон

Скриншот 2: Метод ввода

Метод ввода: **Клавиатура**

- Большие клавиши
- Малые клавиши

Использовать жесты для клавиш:

- ПРОБЕЛ
- SHIFT + клавиша
- BACKSPACE
- ВВОД

Метод ввода: Завершение слов | Парам

Скриншот 3: Предлагать слова при вводе текста

Предлагать слова при вводе текста

После ввода: **пропуск**

Предлагать: **4** слов

Добавьте пробел после слова

Удалить сохраненные данные

Включить автокорректор

Метод ввода: Завершение слов | Парам

Скриншот 4: Формат записи голоса

Формат записи голоса: **8 000 Гц; 16 бит; Моно (16 КБ/с)**

Станд. масштаб (рукоп. ввод): **200%**


Станд. масштаб (ввод текста): **100%**

- Делать первую букву предложений прописными
- Прокрутка до последней строки

Метод ввода: Завершение слов | Парам | Параметры

10.1.8 Блокировка


Данная функция позволяет избежать случайного нажатия клавиш и кнопок коммуникатора, если коммуникатор в течение некоторого времени не будет использоваться. При использовании функции блокировки коммуникатор автоматически блокируется через установленное вами время. Для его активации или включения каждый раз требуется ввести пароль. На вкладке **Подсказка** Вы можете ввести подсказку для пароля. Учтите, что подсказка может быть видна другим.

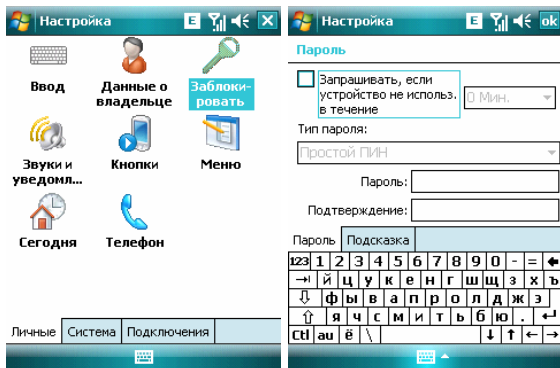

Если вы забыли пароль, вам придется очистить память перед следующим использованием коммуникатора. Все файлы, информация и программы в коммуникаторе будут удалены.

10.2 Вкладка Система

Настройте функции во вкладке **Система**.

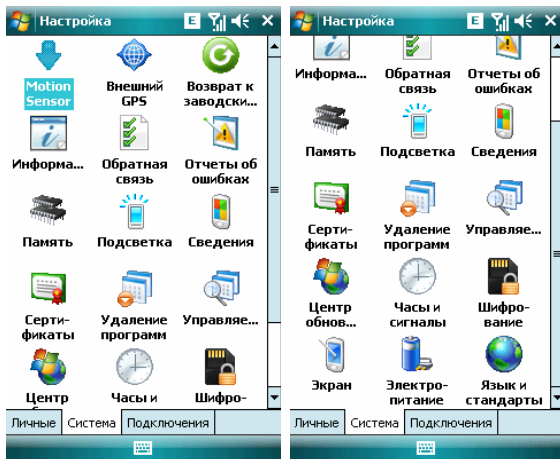

10.2.1 Память

Данный раздел позволяет узнать о емкости памяти, ее занятости программами, использовании карты памяти и оперативной памяти коммуникатора. Вы можете активировать или останавливать программы в списке работающих программ.

Настройка

Память

Память	Программа
Всего: 180.59 МБ	Всего: 102.42 МБ
Исп.: 6.78 МБ	Исп.: 42.70 МБ
Своб.: 173.81 МБ	Своб.: 59.72 МБ


Оперативная | Карта памяти

[Найти](#) больше файлы, использующие память.

Личные Система Подключения


10.2.2 Удаление программ

Удалите ненужные программы для увеличения памяти. Нельзя удалять системные программы. В списке «Программы в памяти» выберите ненужную программу, затем нажмите **Удалить**.

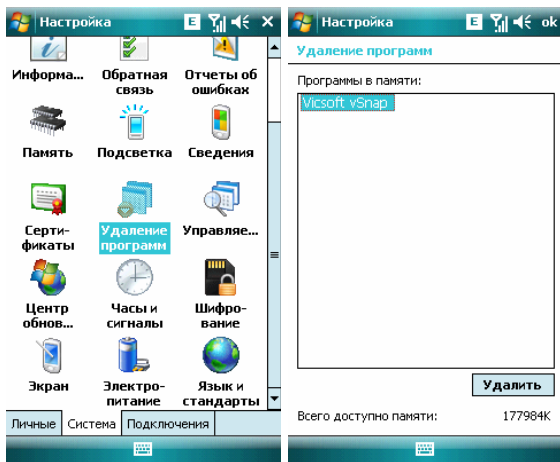

10.2.3 Язык и стандарты


Укажите регион, в котором вы находитесь, формат чисел, валюту, время и дату (на соответствующих вкладках).

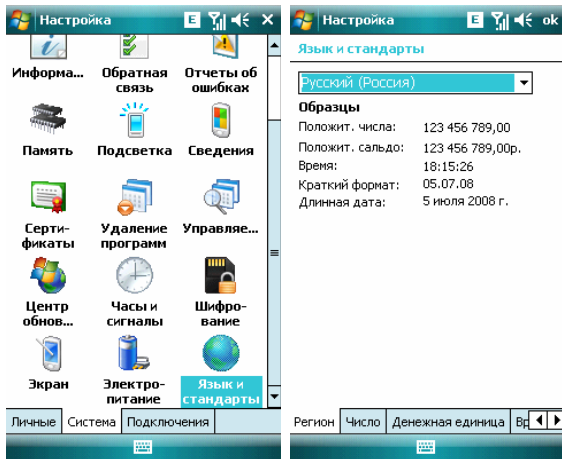

10.2.4 Часы и сигналы


Установите дату и время или настройте ваш будильник.

- Установите часовой пояс, дату и время (вкладка **Время**).
- Настройте будильник (вкладка **Сигналы**), выберите окно, чтобы активировать его. Ваш коммуникатор будет подавать сигналы своевременно каждый день.

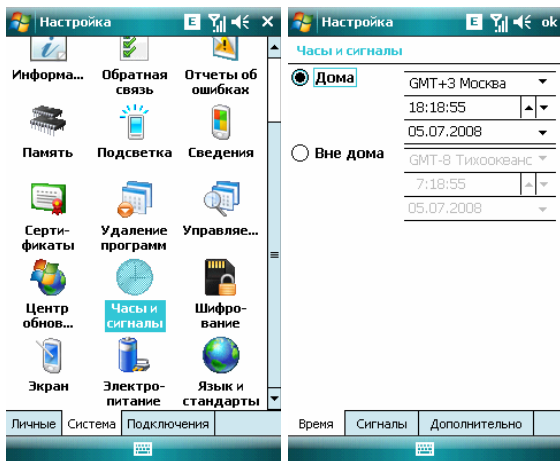


10.2.5 Электропитание

Вы можете узнать уровень заряда аккумуляторной батареи и установить время, через которое экран будет выключен, если коммуникатор не используется (во вкладке **Дополнительно**).

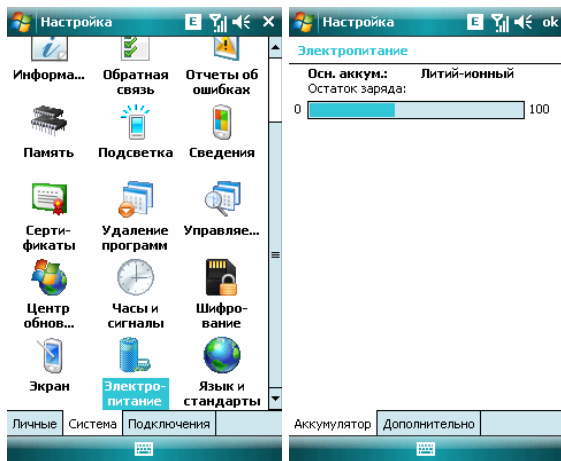

10.2.6 Подсветка

Установите яркость и время включения/выключения фоновой подсветки при питании от аккумулятора и от зарядного устройства.

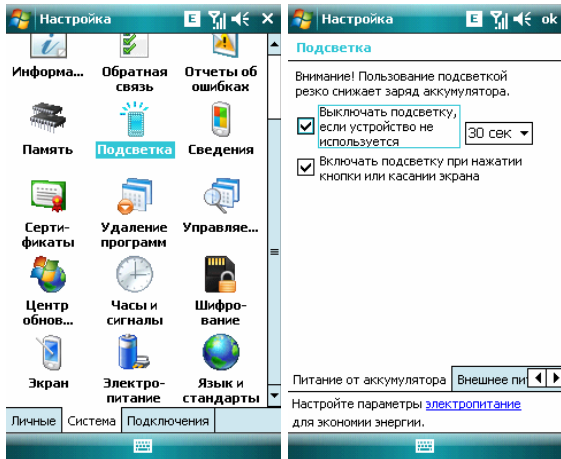

10.2.7 Сертификаты

Вы можете управлять сертификатами в коммуникаторе.

The image shows two side-by-side screenshots of the Windows Mobile settings application. The left screenshot shows the main settings menu with 'Сертификаты' (Certificates) highlighted. The right screenshot shows the 'Управление сертификатами' (Manage Certificates) screen, which displays a list of certificates and their expiration dates.

Управление сертификатами

Корневые сертификатами удостоверяются корневые центры сертификации.


Кем выдан	Истекает
OEM Privileged Root	01.01.2040
Thawte Server CA	01.01.21
Thawte Premium Serv...	01.01.21
Starfield Class 2 Certifi...	29.06.2034
Secure Server Certific...	08.01.10
http://www.valicert.c...	26.06.19
GTE CyberTrust Globa...	14.08.18
Go Daddy Class 2 Certi...	29.06.2034
GlobalSign Root CA	28.01.14
GeoTrust Global CA	21.05.22
Equifax Secure Certific...	22.08.18
Entrust.net Secure S...	25.05.19
Entrust.net Certificati...	24.12.19
Class 3 Public Primary ...	02.08.28

Личные Система Подключения

Личные Промежуточный Корневые


10.2.8 Экран

Откалибруйте экран, если он не реагирует должным образом на нажатия стилусом. Отрегулируйте размер текста, чтобы можно было видеть больше содержания или увеличить удобство чтения во многих программах.

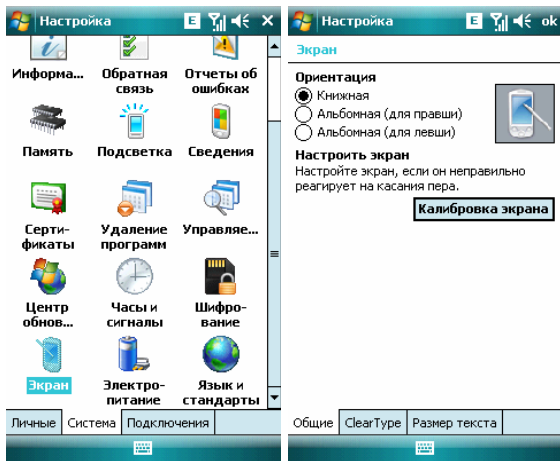

10.2.9 Отчеты об ошибках


Для оказания помощи компании Microsoft в улучшении программных продуктов, которые вы используете, ваш коммуникатор может собирать информацию о работе программного обеспечения для последующей отправки отчета в случае серьезной ошибки. Отправление такой информации при возникновении ошибки является добровольным и конфиденциальным делом.

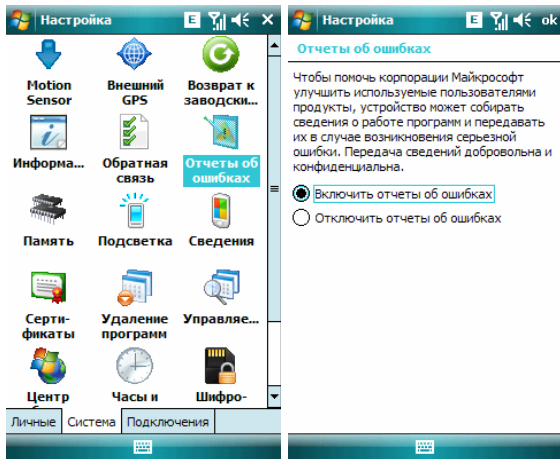

10.2.10 Возврат заводских установок.

Вы можете вернуть настройки Вашего коммуникатора с первоначальное состояние. Для этого выберите **Возврат к заводским установкам** и следуйте подсказке.

ВНИМАНИЕ: эта операция восстановит фабричные настройки, но приведет к потере всей пользовательской информации. Пожалуйста, сохраните Вашу информацию на других запоминающих устройствах (на карте памяти или компьютере)

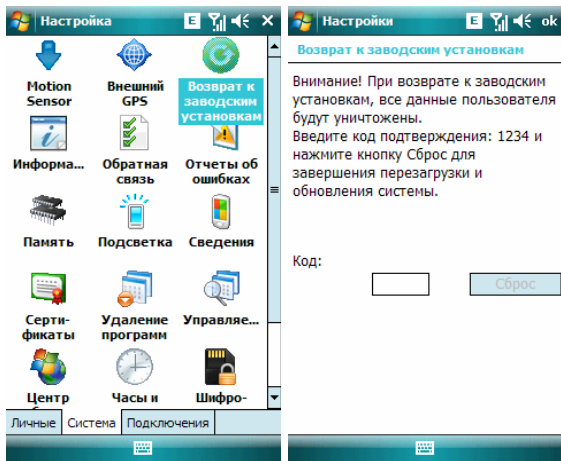

Примечание: Вы можете использовать дополнительную процедуру возврата к заводским установкам. Предварительно снимите крышку отсека батареи.

Процедура:

Нажмите и удерживайте одновременно клавишу «Вызов» + клавишу «Завершение вызова» + кратковременно нажмите на кнопку «Reset» стилусом. Отпустите клавишу «Вызов» + клавишу «Завершение вызова».

Начнется процесс восстановления заводских установок, это займет некоторое время. Дождитесь его завершения. Установите крышку отсека батареи.

10.2.11 Информация об устройстве.

В данном приложении Вы можете ознакомиться коммуникатором: узнать версию ПО, посмотреть данные о встроенном оборудовании и GPRS трафике.

The screenshot shows the settings application interface. The left pane lists various settings categories, with 'Информация об устройстве' (Information about the device) selected. The right pane displays a table of device information.

Наименование	Информация
PDA Версия	V03.02.00
PDA Номер с...	S0907101618(1.74...
Stack Версия	
Stack Номер ...	K
Radio Версия	1.3
Radio Package	2.2

At the bottom of the right pane, there are three tabs: 'Версия ПО' (Software Version), 'Оборудование' (Equipment), and 'GPRS трафик' (GPRS Traffic).

10.2.12 Сведения.

В данном приложении Вы можете ознакомиться с коммуникатором: узнать версию ОС, данные о процессоре, памяти; уточнить идентификатор устройства; получить информацию о защите авторских прав.

Настройка

Сведения

Windows Mobile® 6.1 Professional

ОС CE 5.2.20758 (Сборка 20758.1.4.1)
© Корпорация Майкрософт, 2008.
Все права защищены.
Программа защищена законами об авторских правах в США и других странах.


Процессор: Marvell@624MHz
Память: 106.58 МБ
Гнездо расшир.: Используется

Личные Система Подключения Версия Код устройства Авторские права

10.2.13 Motion Sensor.

В данном приложении Вы можете настроить датчик движения: отбалансировать, включить в определенных приложениях, настроить уровень чувствительности к движению.

Примечание: Откройте для себя четыре особенности: в режиме **Windows медиа-плеера** Вы можете встряхнуть КПК для перехода к следующему треку; в режиме **Фото и видео** перейти к следующей картинке, встряхнув кпк; в режиме **Телефон**, качните КПК, чтобы ответить на входящий вызов; в режиме **Будильник**, когда КПК лежит неподвижно, качните его, чтобы отменить сигнал будильника.

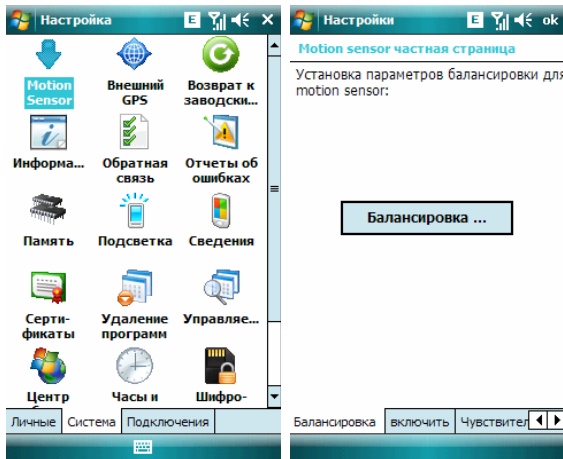


10.3 Вкладка Подключения

Настройте подключения для Вашего коммуникатора

10.3.1 Передача

Вы можете передавать информацию на другие беспроводные средства связи через Bluetooth

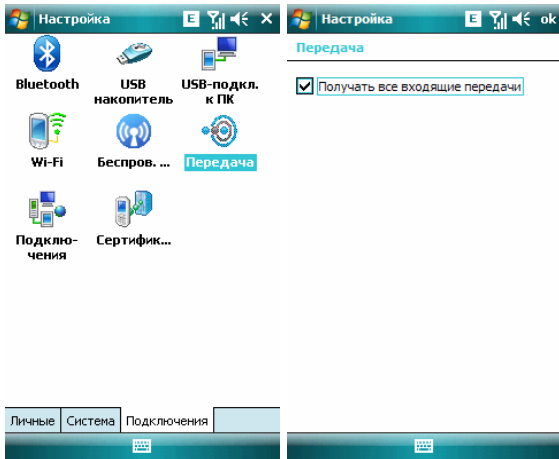

10.3.2 Беспроводное соединение

Вы можете включить/отключить Bluetooth, Wi-Fi, телефон, режим полета, передвинув бегунок в положение ON/OFF:



При включении режима “в самолете” (переключатель в положении ON) функции Bluetooth, передача данных (сервис данных), Wi-Fi, телефон – блокируются. При отключении режима “в самолете” (переключатель в положении OFF) функции Bluetooth, передача данных (сервис данных), Wi-Fi, телефон – становятся доступными и могут быть использованы.

Для использования функций Bluetooth, Wi-Fi, телефон просто переведите соответствующий бегунок в положение ON.


Для настройки режимов Bluetooth, Wi-Fi, телефона используйте меню **Установка** в правом нижнем углу экрана.

При передаче данных или GPRS трафике бегунок в строке Сервис данных находится в положении ON, после завершения процесса передачи, он возвращается в положение OFF.

Для выхода из раздела Беспроводные соединения используйте кнопку **Выход** в левом нижнем углу экрана.


10.3.3 Bluetooth

Как технология беспроводной передачи информации на короткое расстояние, Bluetooth может соединить с телефоном, находящимся на расстоянии 10 метров.

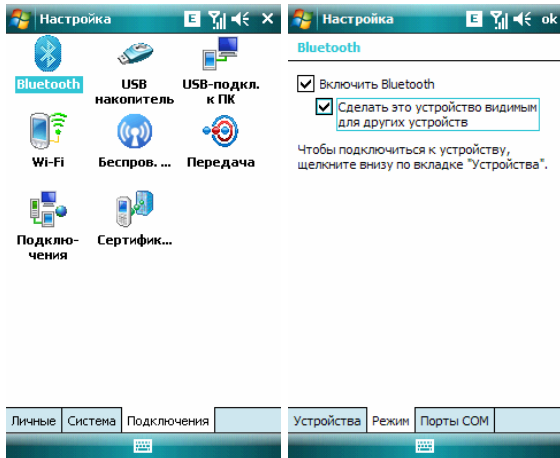


- Включите или отключите Bluetooth.
- Если выбрано **Сделать устройство видимым для других устройств** на вкладке **Режим**, ваш коммуникатор будет получать все запросы о соединении Bluetooth, как от вашего устройства Bluetooth, так и от других. Пользуйтесь данной функцией осторожно.

- Выберите **Устройства** и **Порты COM**, эти вкладки позволяют добавить новое устройство для поиска других устройств Bluetooth или COM порта.

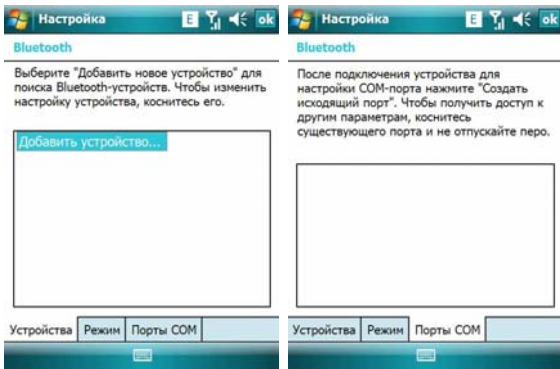

Выбор устройства Bluetooth:

1. Включите устройство Bluetooth в пределах действия
2. Нажмите **Пуск** ⇒ **Настройка** ⇒ **Подключения** ⇒ **Bluetooth** ⇒ **Устройства**, нажмите **Добавить устройство...**

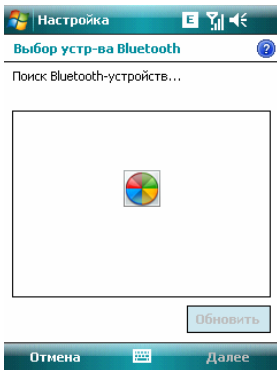


3. Система начинает поиск устройств Bluetooth

4. После того как устройство Bluetooth обнаружено, вам нужно будет ввести секретный код. Код можно получить от дилера Bluetooth или указать самому. Как только секретный код будет введен, процесс выбора сделан.

Передача файлов:


1. В списке файлов (**Пуск** ⇒ **Программы** ⇒ **Проводник**) нажмите **Меню** ⇒ **Передать файл...**

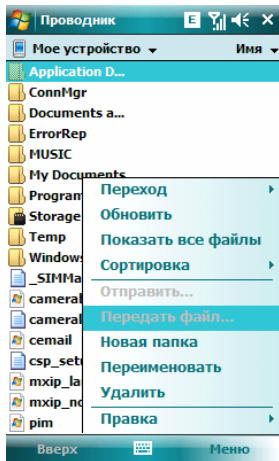

2. После того как коммуникатор обнаружил устройство Bluetooth, нажмите **Передать...**
3. После того как передача информации завершена, нажмите **Получить** на другом устройстве.


Получение файлов через Bluetooth:

1. Убедитесь, что включили функцию Беспроводного доступа, и выберите **Сделать устройство видимым для других устройств** во вкладке **Режим**
2. Коммуникатор не должен быть далее 10 метров от устройства, отправляющего информацию
3. Когда коммуникатор сообщает о поступающем файле, нажмите **Да**, чтобы начать получать файл. Полученный файл будет сохранен в папке **My Documents** (Мои документы).

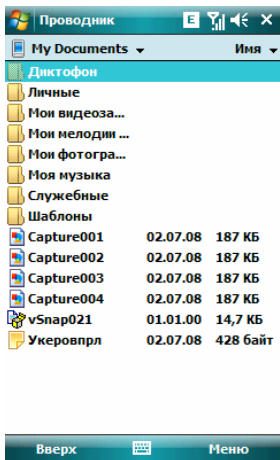

10.3.4 WI-FI

Активируйте функцию WI-FI, **Пуск** ⇒ **Настройка** ⇒ **Беспроводные соединения** ⇒ **Wi-Fi (ON)**. Затем коснитесь **Пуск** ⇒ **Настройка** ⇒ **Wi-Fi** и выберите беспроводную сеть из списка доступных. Подключитесь к ней, нажав **Подключить** в левом нижнем углу экрана. Настройка беспроводных сетей (Wi-Fi) и сетевых адаптеров возможна только после включения функции Wi-Fi.

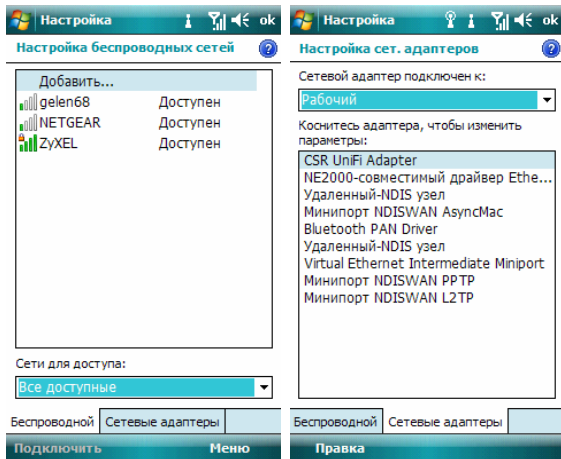

10.3.5 Подключения

Ваш телефон оборудован мощным пакетом обмена данными для подключения к сети Интернет или локальной сети через GPRS, Bluetooth (модем) или Wi-Fi (WLAN сеть). GPRS – это не голосовой стандарт передачи данных, которые позволяют передавать информацию по мобильным сетям.

Ваш телефон в состоянии автоматически настроиться на обмен данными в большинстве сетей мира. Просто вставьте SIM-карту в телефон и включите Ваше устройство. При включении оно настроится для работы с Интернет. Если настройки подключения для оператора Вашей сети неизвестны, устройство известит Вас о том, что необходимо ввести их вручную.

Вы можете подключиться к сети Интернет и запустив программы (приложения):

- Принимать/отправлять электронные сообщения через Mail Systems, в том числе с помощью программы OUTLOOK. Перед использованием Mail Systems, вы должны ввести требуемую информацию для соединения с почтовым сервером.

- Просматривать Web и WAP страницы, используя Mobile Internet Explorer.
- Принимать/отправлять мгновенные сообщения через Windows Live Messenger.


Внимание: Перед использованием функций Интернета, удостоверьтесь, что GPRS сервис подключен на вашей SIM карте. Свяжитесь с оператором мобильной связи для предоставления услуги и настройки GPRS.

Для завершения GPRS соединения:

- Нажмите значок G (или E) в строке состояния, затем выберите “Отключить”.

Внимание: Когда Вы не используете канал данных GPRS, рекомендуется отключаться от него для экономии батареи.

Примечание: При начале соединения появляется всплывающее окно, отображающее процесс подключения, после установки связи окно исчезает.

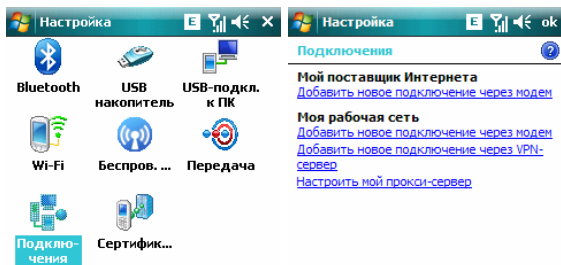

Вы можете подключиться к сети Интернет или к локальной (корпоративной сети), работать в них, отправлять/получать сообщения электронной почты и мгновенные сообщения.

Ваше устройство имеет 2 группы настроек соединений: **Моя рабочая сеть** и **Мой поставщик Интернета**.

Для подключения к Интернет через **Мой поставщик Интернета**:

1. Получите следующую информацию от Вашего провайдера:
 - телефонный номер сервера провайдера
 - имя пользователя
 - пароль
 - название точки доступа (для GPRS соединения)
2. На листе **Подключения** выберите **Добавить новое подключение через модем**
3. Введите название подключения (можете написать любое)
4. Выберите модем из списка. Например, если Вы хотите использовать GPRS-соединение, выберите **Сотовая линия (GPRS)**. Нажмите **Далее**.
5. Введите название точки доступа. Нажмите **Далее**.
6. Введите имя пользователя, пароль и завершите процесс подключения путем нажатия на кнопку **Готово**.

Настройка

Новое подключение

Введите имя для подключения:
Мое подключение

Выберите модем:
Сотовая линия

Настройка

Новое подключение

Введите имя для подключения:
Мое подключение

Выберите модем:
Сотовая линия (GPRS)
BT DUN
Научно-совместимый (COM1):
Сотовая линия
Сотовая линия (GPRS)
Стандартный ИК

Отмена

Далее

Отмена

Далее


Подсказка: для изменения настроек вашего подключения выберите **Пуск** ⇒ **Настройка** ⇒ **Подключения** далее в разделе **Мой поставщик Интернета** ⇒ **Управление существующими подключениями**.

Для подключения к локальной сети через **Моя рабочая сеть**:

1. Получите следующую информацию от Вашего системного администратора:
 - телефонный номер сервера или название точки доступа
 - имя пользователя
 - пароль
 - домен (если сообщается системным администратором или провайдером)
 - настройки прокси-сервера (если требуются)
2. В меню Подключения выберите **Добавить новое подключение через модем** или **Добавить новое подключение через VNP-сервер** и введите требуемую информацию.
3. Когда Вы настроили Ваше новое подключение, нажмите **Настроить мой прокси-сервер** и введите настройки прокси-сервера, включая WAP прокси-сервер, который требуется оператором при подключении к его WAP-странице.
4. Завершите процесс подключения путем нажатия на кнопку **Готово**


10.3.6 USB-Подключение к ПК

При подключении вашего устройства к ПК через ActiveSync могут возникнуть проблемы. Для их устранения необходимо изменить тип USB-соединения. Для этого включите режим расширенных сетевых возможностей.

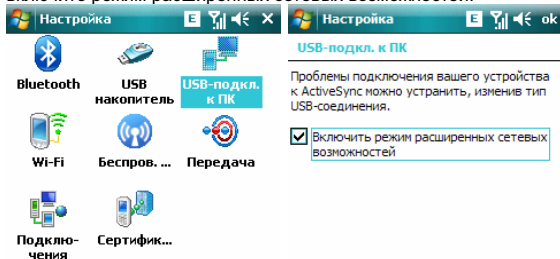

10.3.7 USB Storage

Вы можете включить данную функцию для использования КПК в качестве USB устройства хранения информации.

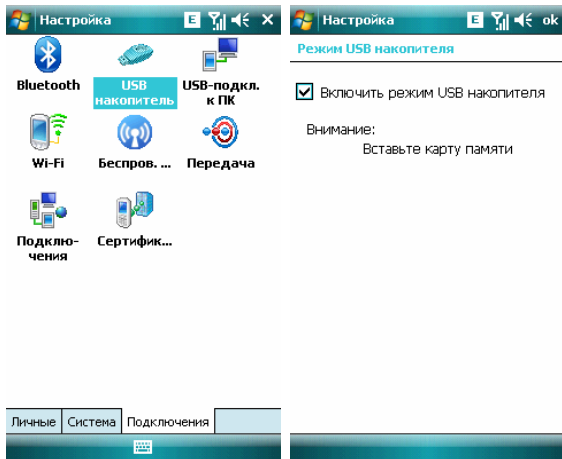

10.3.8 Сертификация в домене

Для подключения коммуникатора к ресурсам вашей компании используйте данное приложение, следуйте подсказкам на экране. Обратите внимание, что для доступа к ресурсам компании необходимо согласование с Администратором.

The screenshot shows the Windows Mobile 'Настройка' (Settings) application. The top bar contains the title 'Настройка' and system icons for signal strength, volume, and power. Below the title bar, there are several menu items: Bluetooth, USB накопитель (USB storage), USB-подкл. к ПК (USB connection to PC), Wi-Fi, Беспров. ... (Wireless ...), Передача (Transfer), Подключения (Connections), and Сертификация в домене (Domain Certification). The 'Сертификация в домене' item is highlighted in blue.

Сертификация в домене

После сертификации в домене устройство будет подключено к ресурсам компании. Потребуется пароль сертификации, предоставляемый системным администратором. Для сертификации устройства нажмите "Запрос сертификата".


Состояние устройства:
Сертификат не получен



Домен:
Нет

Имя устройства:
Pocket_PC

At the bottom of the screen, there is a navigation bar with three tabs: 'Личные' (Personal), 'Система' (System), and 'Подключения' (Connections). The 'Подключения' tab is selected. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Готово' (Done) and 'Запрос серт.' (Request cert.).

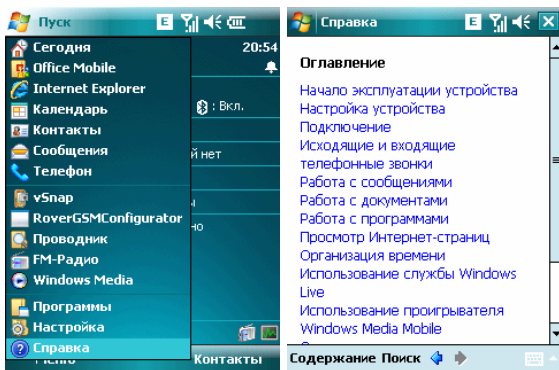Нажмите **Пуск** ⇨ **Справка**, чтобы открыть страницу справки.




- С помощью справки вы можете узнать о функциях вашего коммуникатора и о том, как их использовать.
- Нажмите  или  чтобы перейти на предыдущую или следующую страницу.
- Нажмите **Поиск**, чтобы определить какую информацию вы можете получить.


12.1 Smart Today

Ваш коммуникатор имеет дополнительное экранное меню Smart Today. Оно создано для удобства пользователя и позволяет быстро перейти к одному из трех разделов и соответствующим им программам.

Для отображения экранного меню нажмите **Пуск** ⇒ **Настройка** ⇒ **Сегодня** ⇒ **Элементы** и выберите **Smart Today**

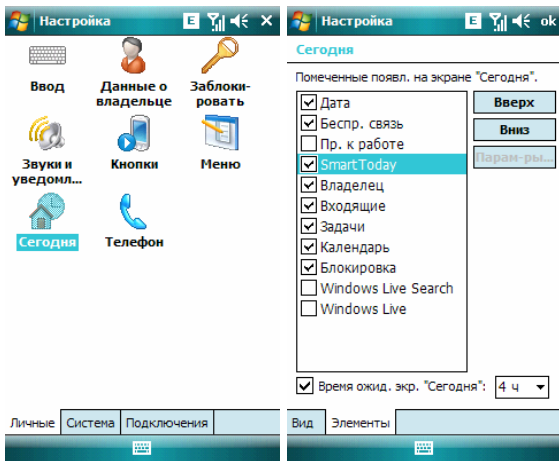

Экранное меню **Smart Today** имеет три раздела: Дата и Время, Программы, Настройки.

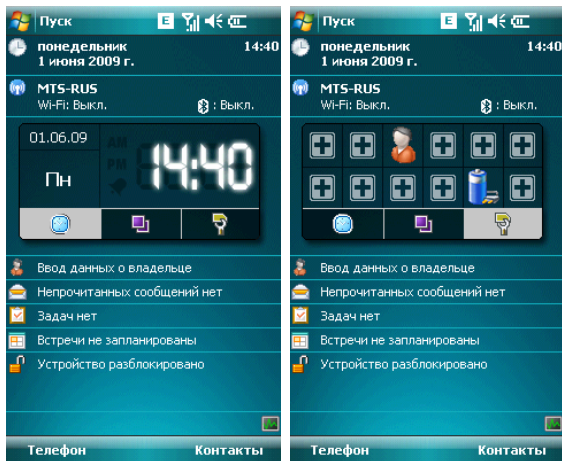

В разделах Программы, Настройки вы можете самостоятельно “привязать” нужные приложения к свободным ячейкам.

13 . GPS

Ваш коммуникатор оснащен встроенным GPS-приемником.

GPS (Global Positioning System) - "Система глобального позиционирования": система определения местоположения объектов, основанная на использовании искусственных спутников Земли.

GPS-приемник на основании полученной со спутников информации постоянно отслеживает Ваше местоположение в течение некоторого времени, а также может рассчитать скорость и направление Вашего движения.

Программа GPS-навигации, используя данные, полученные от GPS приемника, не только проложит оптимальный маршрут движения на GPS карте, но и визуальными и звуковыми подсказками будет помогать водителю во время движения. Для получения более подробной информации по установке и использованию ПО, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя данного ПО.

Если определение местоположения происходит слишком долго (программа "зависла") или получены неверные GPS-данные, перезагрузите GPS-приемник.

14 . Поиск неисправностей

Если у вас возникли проблемы с кпк, посмотрите вначале следующие вопросы. Для дальнейшего получения помощи, свяжитесь с вашим дилером или провайдером.

Проблема	Возможная причина	Действия
Internet Explorer не может подключиться к Internet.	Провайдер не предлагает такую услугу или она не активирована	Свяжитесь с вашим провайдером для активации этой услуги и ее использованию
	Неправильная настройка	См. справочную информацию по Internet Explorer
Ошибки SIM-карты	SIM-карта была повреждена	Свяжитесь с вашим провайдером
	SIM-карта неправильно вставлена	Проверьте, правильно ли вставлена SIM-карта
	Металлическая поверхность SIM-карты загрязнена	Очистите металлическую поверхность чистой тканью или салфеткой
Слабый сигнал	Область с плохим приемом сигналов, (например, рядом с высотным зданием и т.п.)	Найдите место, где возможен хороший прием сигнала
	Сеть перегружена	Попытайтесь воспользоваться телефоном через некоторое время
Коммуникатор не включается	Слишком низкий уровень заряда батареи	Зарядите батарею
Невозможно делать звонки	Включена услуга запрет звонков	Отключите услугу
Невозможно подключиться к сети	Не функционирующая SIM-карта	Свяжитесь с вашим провайдером
	Вы находитесь за пределами действия GSM	Переместите ваш коммуникатор в зону доступа
	Слабый сигнал	Переместите ваш коммуникатор в место, где есть сильный сигнал и попытайтесь снова.
Невозможно зарядить батарею	Нестандартное зарядное устройство	Используйте зарядное устройство, предназначенное для данного типа кпк
	Неправильное подключение к эл. розетке	Проверьте соединение
	Старая батарея	Замените аккумуляторную батарею

15 . Спецификация

Операционная система	Windows Mobile 6.1 Professional
Процессор	Marvell PXA300, 624 МГц
Память	ПЗУ 256Мб ОЗУ 128Мб
Экран	3.2" touch lens, WQVGA TFT LCD, разрешение 240x400, 65 тысяч цветов
Слоты расширения	MiniUSB/ MicroSD(SDHC)
Беспроводная связь	GSM 850/900/1800/1900 МГц GPRS, EDGE, Bluetooth 2.0 + EDR Wi-Fi 802.11 b/g
Аудио	Микрофон Динамик Полифония MP3-плеер
Батарея	Li-ion, 1100мАч время ожидания: 150 часов время разговора: 4 часа
Габариты	105x56x13 мм
Вес	112 г
Дополнительно	Встроенная камера 3.0 мегапикселя (с автофокусом и вспышкой) HTML браузер, E-mail клиент Органайзер, Синхронизация с ПК G-сенсор (датчик положения) FM-радио GPS

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики и функции устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт www.rovercomputers.ru или к продавцу изделия.