

acer
explore beyond limits™

Iconia | A1



**Руководство
пользователя**

Создание Acer ID и приложение Acer Remote Files

Чтобы зарегистрировать новый идентификатор Acer ID или войти в систему под уже созданным, перейдите на портал Acer с Начального экрана.



Основные возможности для пользователей с Acer ID:

- удаленный доступ к ПК с других устройств с помощью приложения Acer Remote Files;
- актуальная информация о продуктах и выгодных предложениях;
- регистрация устройства для пользования услугами гарантийного сервиса.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте AcerCloud: www.acer.com/acercloud



Важно

Данное руководство содержит конфиденциальную информацию, защищенную авторским правом. Приведенная в руководстве информация может быть изменена без предварительного уведомления. Все изображения представлены только в ознакомительных целях. Представленная на них информация может не применяться к вашей модели устройства. Acer Group не несет ответственность за технические или редакторские ошибки, а также за опущение какой-либо информации в данном руководстве.

Acer Iconia A1-830

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

СОДЕРЖАНИЕ

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Начало работы с планшетным ПК | 4 | Сервисы Google | 26 |
| Отличительные особенности и функции | 4 | Воспроизведение музыки и видео | 31 |
| Распаковка планшетного ПК | 4 | Воспроизведение мультимедийных файлов | 31 |
| Знакомство с планшетным ПК | 5 | Управление людьми и контактами | 33 |
| Работа с планшетным ПК | 7 | Фото- и видеосъемка | 37 |
| Зарядка аккумулятора планшетного ПК | 7 | Значки и индикаторы фотокамеры и видеокамеры | 38 |
| Первое включение | 8 | Фотосъемка | 41 |
| Использование сенсорного экрана | 10 | Видеосъемка | 43 |
| Начальный экран | 11 | Дополнительные настройки | 44 |
| Экранная клавиатура | 18 | Беспр. устройства и сети | 44 |
| Редактирование текста | 19 | Устройство | 46 |
| Завершение работы планшетного ПК | 21 | Личные | 48 |
| Подключение устройств к планшетному ПК | 22 | Система | 49 |
| Подключение к источнику питания перем. тока | 22 | Обновление операционной системы планшетного ПК | 50 |
| Установка карты microSD | 22 | Сброс установок планшетного ПК | 50 |
| Перенос файлов между планшетным ПК и компьютером | 22 | Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей | 51 |
| Подключение Bluetooth-устройств | 23 | Другие источники справочной информации | 55 |
| Принадлежности | 23 | Технические характеристики | 56 |
| Работа в сети | 24 | Лицензионное соглашение с конечным пользователем | 59 |
| Управление подключениями Wi-Fi | 24 | | |
| Просмотр веб-сайтов в Интернете | 24 | | |
| Настройка программы Эл. почта | 25 | | |

НАЧАЛО РАБОТЫ С ПЛАНШЕТНЫМ ПК

Отличительные особенности и функции

Ваш новый планшетный ПК обеспечивает передовые и вместе с тем легкие в использовании функции для работы с мультимедийными файлами и широкие возможности для развлечений. Вы можете выполнить следующие действия:

- подключаться к Интернету по Wi-Fi;
- получать и отправлять электронную почту, находясь в дороге;
- поддерживать связь с друзьями, используя программу "Люди" и программы общения в социальных сетях.


Распаковка планшетного ПК

Новый планшетный ПК поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или поврежден хотя бы один из перечисленных ниже компонентов, то немедленно обратитесь к продавцу.

- Планшетный ПК Acer Iconia A1-830
- Сведения о продукте и технике безопасности
- USB-кабель
- Адаптер перем. тока
- Гарантийный формуляр

Знакомство с планшетным ПК

Внешний вид

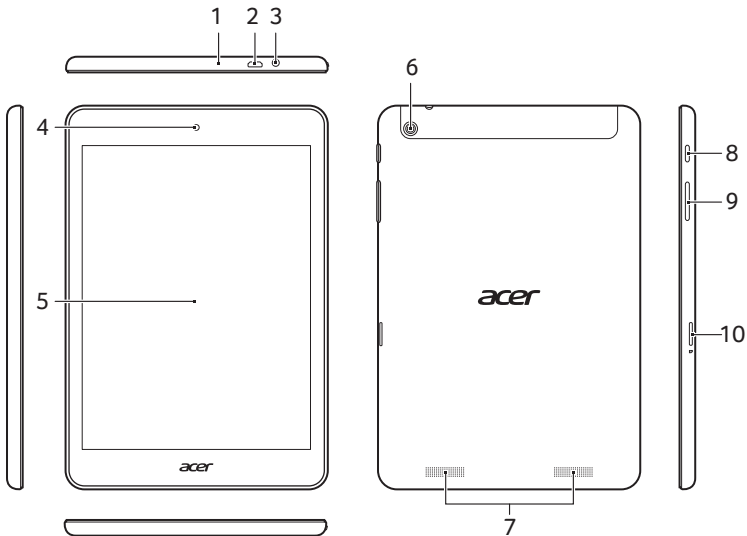

| № | Элемент | Описание |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Микрофон | Служит для передачи вашей речи во время сеансов видеосвязи и интернет-вызовов. |
| 2 | Порт micro USB (подчиненный) | Служит для подключения к компьютеру с помощью USB-кабеля. Также используется как гнездо для зарядки через адаптер перем. тока. См. "Зарядка аккумулятора планшетного ПК" на стр. 7 для получения дополнительной информации. |
| 3 | 3,5-мм гнездо наушников | Служит для подключения стереонаушников. |
| 4 | Передняя камера | 2-мегапиксельная камера для видеосвязи и съемки автопортретов. |

| № | Элемент | Описание |
|----|-------------------------------|---|
| 5 | Сенсорный экран | 7,9-дюймовый емкостной сенсорный экран с разрешением 1024 x 768 пикселей. |
| 6 | Задняя камера | 5-мегапиксельная камера для фотосъемки с высоким разрешением. |
| 7 | Стереодинамики | Служит для вывода звука. |
| 8 | Кнопка питания | Нажмите и удерживайте, чтобы включить планшетный ПК; нажмите кратковременно, чтобы включить/ выключить экран или перевести планшетный ПК в режим сна; нажмите и удерживайте, чтобы выключить планшетный ПК. |
| 9 | Клавиша регулировки громкости | Увеличение и уменьшение громкости планшетного ПК. |
| 10 | Гнездо для карты microSD | В это гнездо вставляется карта памяти microSD. |

РАБОТА С ПЛАНШЕТНЫМ ПК

Зарядка аккумулятора планшетного ПК

Перед первым использованием планшетного ПК его нужно заряжать в течение 4 часов. После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости.




Примечание

Зарядное устройство показано только для примера. Реальная конфигурация может отличаться от показанной.


Сборка сетевого адаптера

Вставьте большой конец USB-кабеля в адаптер питания (это можно сделать только в одном положении).

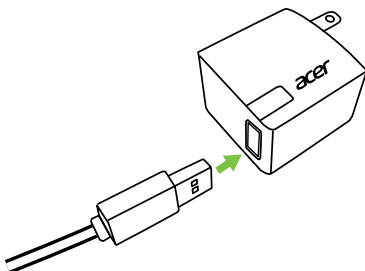

Подключение питания

Подключите штекер шнура питания к планшетному ПК, а адаптер переменного тока — к розетке электропитания.

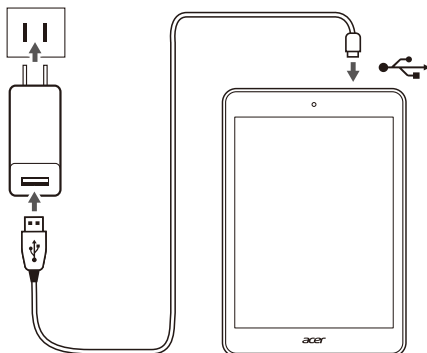

Внимание

Для зарядки аккумулятора своего устройства используйте только прилагаемый сетевой адаптер.




Примечание

Во время зарядки или при длительном использовании поверхность планшетного ПК нагревается. Это нормальное явление.

Первое включение

Чтобы включить планшетный ПК, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не увидите логотип Асер. Подождите, пока планшетный ПК загрузится. Затем, ответив на несколько вопросов, вы сможете начать работу с планшетным ПК.

Чтобы начать, нажмите ваш вариант языка и затем нажмите **Пуск**. Выполните остальные указания, отображаемые на экране.

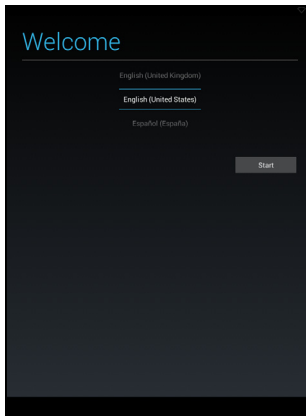

Если экран планшетного ПК погас, это значит, что он перешел в режим сна. Чтобы вывести его из режима сна, кратковременно нажмите кнопку питания. **См. "Вывод планшетного ПК из режима сна" на стр. 20** для получения дополнительной информации.

Создание и использование аккаунта Google

При наличии доступа к Интернету планшетный ПК позволяет синхронизировать информацию с аккаунтом Google.

Во время настройки можно создать или указать аккаунт, который будет использоваться для синхронизации списка контактов, электронной почты, календаря и других данных. Если у вас еще нет доступа к Интернету или вы не хотите использовать эту функцию, то нажмите **Пропустить**.



Важно

Вход в аккаунт Google нужен для использования служб Gmail, Hangouts, Google Календарь и других программ Google; для загрузки программ или медиафайлов с веб-сайта Google Play; для резервного копирования настроек на серверах Google и для использования других полезных сервисов Google в планшетном ПК. Если необходимо восстановить имеющиеся настройки с другого устройства, работающего на платформе Android 2.0 (или более новой версии), во время установки выполните вход в аккаунт Google. Не нужно ждать завершения установки, иначе восстановить настройки будут нельзя.

Если у вас есть разные аккаунты Google, например, отдельные аккаунты для личных и деловых контактов, то открывать и синхронизировать их можно в разделе "Настройки аккаунтов". См. "**Разные аккаунты Google**" на стр. 49.

Использование сенсорного экрана

Для выбора элементов и ввода информации в планшетном ПК используется сенсорный экран. Нажимайте экран пальцем.

Нажатие. Для открытия элементов и выбора параметров нажмите экран один раз.


Перетаскивание. Для выделения текста и изображений проведите по экрану, не отпуская палец.

Нажатие и удержание. Нажмите и удерживайте элемент, чтобы просмотреть список доступных для него действий. В открывшемся контекстном меню выберите подходящее действие.

Прокрутка. Для прокрутки вверх или вниз по экрану проведите пальцем по экрану в нужном направлении.

Начальный экран

При запуске планшетного ПК или его выводе из режима энергосбережения открывается Начальный экран. Этот экран позволяет получить быстрый доступ к информации, а простые элементы управления с виджетами или ярлыками необходимы для перехода к приложениям. Виджеты показывают различную информацию (например, время и погоду), предлагают дополнительные элементы управления и обеспечивают прямой доступ к приложениям. Некоторые виджеты изначально установлены в планшетном ПК, а другие можно загрузить с веб-сайта Google Play. Начальный экран содержит некоторые полезные элементы управления и сведения.

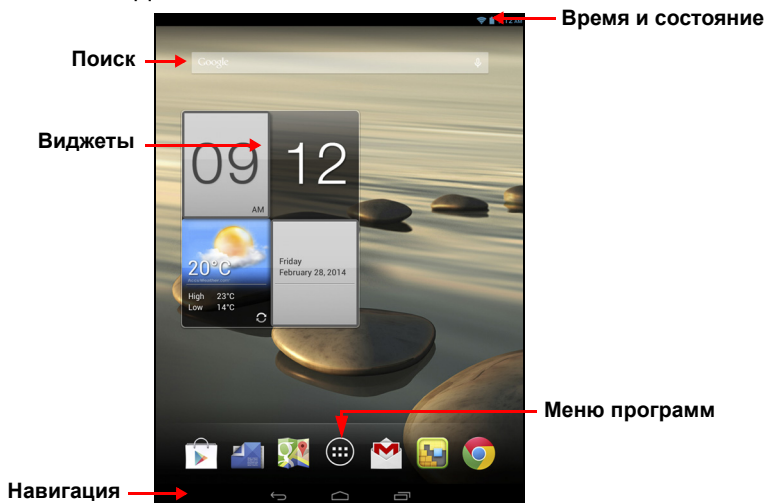

Примечание

Предустановленные приложения различаются в зависимости от региона и конфигурации.

Поиск

Чтобы найти программы, файлы или информацию в Интернете, нажмите значок **Google** в верхнем левом углу.



Введите искомый текст. Для поиска в Интернете нажмите стрелку или клавишу Ввод либо нажмите в списке один из предлагаемых вариантов, приложений или файлов.

Для поиска или просмотра веб-сайтов в Интернете нужно подключиться к беспроводной сети. **См. "Работа в сети" на стр. 24.**

Можно также выполнить поиск с помощью Google Поиска. В окне поиска нажмите кнопку **Скрыть** (отображается вместо кнопки **Назад**), чтобы скрыть клавиатуру. Затем нажмите значок **Меню > Настройки > Поиск на планшетном ПК**. Выберите приложения для поиска в Google Поиске.

Голосовой поиск

Если доступна функция голосового поиска, то нажмите значок микрофона и произнесите текст поискового запроса.



См. "Голосовой поиск" на стр. 27.

Навигация

Для навигации по меню и параметрам нажимайте три (или более) значка в нижнем левом углу.



Назад Начальный Последни

Назад

Нажмите этот значок для перехода на предыдущую страницу или на один уровень вверх в меню. В некоторых случаях вместо этого значка может отображаться значок **Скрыть** (например, если показана клавиатура или список недавно открывавшихся программ).



Скрыть

Начальный

Нажмите этот значок, чтобы сразу перейти на Начальный экран.

Последние

Нажмите этот значок, чтобы просмотреть список недавно открывавшихся приложений. Чтобы открыть приложение, нажмите его значок, или нажмите в любом месте экрана, чтобы вернуться на Начальный экран.

Расширенный Начальный экран

Начальный экран выходит за левую и правую границы первоначального Начального экрана и предоставляет дополнительное место для добавления виджетов или упорядочивания ярлыков. Для просмотра расширенного Начального экрана проведите влево или вправо.

Доступно пять страницы: две слева и две справа. **См. "Настройка Начального экрана" на стр. 16** для получения информации об изменении или добавлении виджетов на любом из экранов.

Меню программ

В меню программ показаны программы и виджеты, доступные в вашем планшетном ПК.

Программы отображаются в алфавитном порядке. Проведите по экрану влево, чтобы увидеть другие программы. Дойдя до последней страницы программ, проведите влево, чтобы увидеть виджеты, доступные в вашем планшетном ПК. **См. "Настройка Начального экрана" на стр. 16.**


Нажмите значок **Магазин Play**, чтобы открыть сайт Google Play.

Добавление программ на Начальный экран



Нажмите и удерживайте значок, чтобы добавить ярлык на один из Начальных экранов. После выбора этого значка откроется Начальный экран. Выбранный значок можно перетащить на любой расширенный Начальный экран.

Область состояния и уведомлений

В верхней части экрана отображаются значки состояния и уведомлений. В верхней правой области экрана отображается различная информация, например, время, заряд и уровень сигнала. В верхней левой области экрана отображаются значки событий, такие как уведомление о новом сообщении.

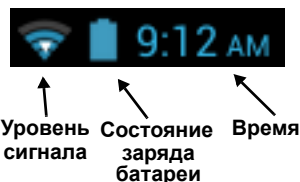

Проведите по экрану вниз из верхней левой части экрана, чтобы отобразить детали уведомления, такие как текущие загрузки, а также элементы управления мультимедиа (например, "Воспроизвести/приостановить" и "Следующая дорожка") во время воспроизведения музыки. Проведите по экрану вниз из верхней правой части экрана, чтобы отобразить системные элементы управления.

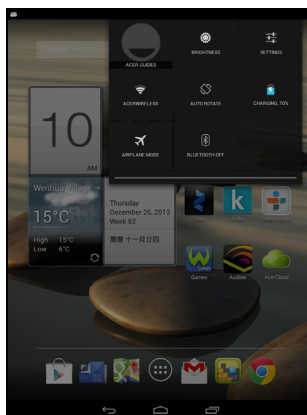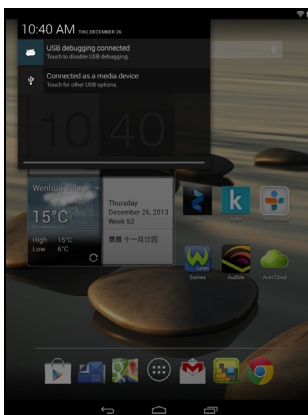

Значки состояния и уведомлений

Значки подключений



Примечание

Знаки, отображаемые на устройстве, изменяются в зависимости от подключения.

| Значок | Описание | Значок | Описание |
|--------|---|--------|----------------------------------|
| | Подключен к беспроводной сети (волны означают мощность сигнала) | | Модуль Bluetooth включен |
| | Режим полета (модули беспроводной связи отключены) | | Подключен к устройству Bluetooth |

Значки состояния аккумулятора

| Значок | Описание | Значок | Описание |
|--------|--|--------|-------------------------------|
| | Очень низкий уровень заряда аккумулятора | | Аккумулятор полностью заряжен |
| | Низкий уровень заряда аккумулятора | | Идет зарядка аккумулятора |
| | Аккумулятор частично разряжен | | |



Примечание

Если аккумулятор вашего устройства нагреется слишком сильно, то появится уведомление с предложением выключить устройство. Если вы его не выключите, то оно выключится автоматически.

Значки уведомлений

| Значок | Описание | Значок | Описание |
|--------|-----------------------|--------|----------------------------------|
| | Сигнал установлен | | Динамик отключен |
| | Новое сообщение Gmail | | Микрофон планшетного ПК отключен |

| Значок | Описание | Значок | Описание |
|--------|---|--------|--|
| | Новое сообщение Hangouts | | GPS включен |
| | Предстоящее событие | | Получение данных о местоположении от GPS |
| | Воспроизводится песня | | Синхронизация данных |
| | Заполнена карта SD или USB-накопитель | | Синхронизация включена |
| | Планшетный ПК подключен к ПК через разъем USB | | Проблема при входе или синхронизации |
| | Есть обновление для программы | | Выполняется выгрузка данных |
| | Есть обновление для системы | | Выполняется загрузка данных |
| | Состояние виртуальной частной сети (VPN) | | |

Настройка Начального экрана

Начальный экран можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями, добавив или удалив ярлыки программ или виджеты либо изменив фоновое изображение.

Добавление и удаление ярлыков и виджетов

Чтобы добавить ярлыки или виджеты, нажмите значок **Программы** внизу посередине Начального экрана.

Меню **Программы** содержит список ярлыков программ, которые можно перетащить на Начальный экран.

Нажмите **Виджеты**, чтобы увидеть минипрограммы и ссылки (например, пользовательские ярлыки, контакты или закладки), которые можно добавить на Начальный экран. Виджеты — это небольшие программы, отображающие непрерывно обновляемую информацию, или ярлыки для быстрого запуска программ или специальных функций.

Чтобы переместить программу или виджет на Начальный экран, нажмите и удерживайте элемент, пока он не будет выбран. Откроется Начальный экран. Перетащите этот элемент на любое свободное место на экране. Чтобы просмотреть сведения о программе или виджете, перетащите его на значок в верхней части экрана.

Чтобы переместить элемент на другой Начальный экран, перетащите его на край экрана, и Начальный экран переключится на экран в этом направлении. Поместив элемент на нужное место, отпустите его.

Изменение размера виджета

Большинство виджетов можно сделать крупнее, чтобы увеличить место для отображения важной информации. Поместив виджет на Начальный экран, нажмите и удерживайте виджет, пока он не будет выбран. С каждой стороны появятся ромбики; перетаскивая их, настройте нужный размер виджета. Для завершения нажмите **Назад**.



Примечание

Не все виджеты допускают изменение размера.

Удаление элемента с Начального экрана




Чтобы удалить элемент с Начального экрана, нажмите и удерживайте этот элемент, пока вверху экрана не появится панель **Удалить**. Перетащите элемент на панель **Удалить**.

Изменение фонового изображения Начального экрана

Нажмите и удерживайте любое свободное место на Начальном экране. Можно выбрать изображения из набора заранее сформатированных фоновых рисунков, изображения из Галереи, выбранные Обои либо Анимированные или интерактивные фоновые рисунки.

Экранная клавиатура

При нажатии текстового окна для ввода текста появляется экранная клавиатура. Для ввода текста нажимайте клавиши.

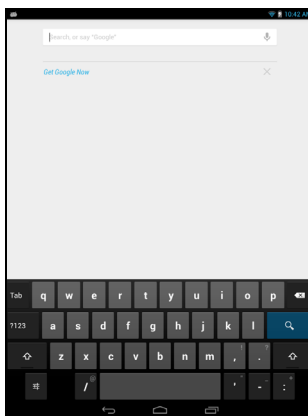

Примечание

Раскладка клавиатуры немного изменяется в зависимости от программы и информации, которую нужно ввести.

Нажмите кнопку **?123**, чтобы показать цифры и специальные символы, а затем нажмите клавишу **~\{**, чтобы показать дополнительные символы. Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы выбрать альтернативные символы (если есть для этой клавиши), например, буквы с диакритическими знаками, или соответствующие символы.

Изменение настроек клавиатуры Google

Чтобы изменить язык клавиатуры или другие параметры, нажмите клавишу **Параметры ввода**, затем выберите **Языки ввода** или **Настройки клавиатуры Google**. В число этих настроек входят автоисправление ошибок и звуки клавиатуры.



Предиктивный ввод текста и автоисправление ошибок

Клавиатура Google позволяет вводить текст в предиктивном режиме. При вводе букв над клавиатурой будет отображаться список подходящих слов, соответствующих нажатым буквам, или наиболее близкие варианты. Этот список будет сужаться по мере нажатия букв. Если будет показано нужное слово, то нажмите его, чтобы вставить в текст.

Чтобы для клавиатуры Google включить или выключить режим предиктивного ввода текста, нажмите клавишу **Параметры ввода** и затем **Настройки клавиатуры Google**. Нажмите **Автоисправление** или **Показывать предлагаемые исправления** и выберите один из вариантов.

Редактирование текста

В некоторых программах можно выделять и редактировать текст, например, при вводе в текстовое поле. Выделенный текст можно вырезать или копировать для последующей вставки в той же самой или другой программе.



Примечание

Некоторые программы не поддерживают выделение текста или поддерживают только в определенных областях. Другие программы могут предлагать специальные команды для выделения текста.

Выделение текста

Чтобы выделить текст для вырезки, копирования, удаления или замены, выполните следующие действия.

1. Нажмите текст, который хотите выделить. Если текст можно выделить, то курсор вставляется под этим текстом.
2. Нажмите и удерживайте текст или слово, которое хотите выделить. Выделенный текст будет подсвечен, при этом с каждого края выделения будет показана скобка.
3. Перетащите любую из этих скобок, чтобы расширить или сузить выделенный текст, или нажмите **Выделить все**.
4. Чтобы вырезать или скопировать текст, нажмите кнопку **Вырезать** или **Копировать**.

Вставка текста

Чтобы ввести новый текст или добавить текст, который вы скопировали, выполните следующие действия.

1. Нажмите поле, в которое требуется ввести текст. Если текст можно выделить, то курсор вставляется под этим текстом. Чтобы заменить слово, дважды нажмите его. В обоих случаях при копировании текста отобразится кнопка Вставить.
2. Если курсор не на месте, то перетащите его на нужное место.



3. Измените текст, добавляя или удаляя слова или при помощи кнопки Вставить.

Вывод планшетного ПК из режима сна

Если экран выключен и планшетный ПК не реагирует на нажатия кнопок на экране, то это значит, что планшетный ПК заблокирован и находится в режиме сна.

Чтобы вывести планшетный ПК из режима сна, нажмите кнопку питания. В планшетном ПК откроется экран Блокировка. Чтобы разблокировать экран, нажмите значок замка и передвиньте его в правую сторону круга.

Способы защиты

Для дополнительной защиты можно установить пароль или число, которые нужно будет вводить для доступа к планшетному ПК, либо графический ключ разблокировки (набор точек, которые нужно нажать в определенной последовательности). Откройте Начальный экран и нажмите **Программы > Настройки > Безопасность > Экран блокировки**. Если забудете графический ключ разблокировки, то см. раздел **Графический ключ разблокировки на стр. 54**.

Завершение работы планшетного ПК

Если не собираетесь пользоваться планшетным ПК долгое время, то выключайте его, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Чтобы выключить планшетный ПК (даже если он заблокирован), нажмите и 1 секунду удерживайте нажатой кнопку питания. Нажмите **Выкл. питание** и подтвердите завершение работы. Чтобы принудительно завершить работу, нажмите и 4 секунды удерживайте нажатой кнопку питания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ К ПЛАНШЕТНОМУ ПК

Подключение к источнику питания перемен. тока

См. "Зарядка аккумулятора планшетного ПК" на стр. 7

Установка карты microSD

Чтобы увеличить объем памяти в устройстве, можно установить карту microSD. Карту microSD нужно полностью вставить в ее гнездо.



Примечание

Ваш планшетный ПК поддерживает только карты microSD, использующие файловую систему FAT или FAT32.

Чтобы проверить емкость карты памяти, откройте раздел **Внешняя карта SD**, нажав **Программы > Настройки > Память**.

Перенос файлов между планшетным ПК и компьютером


Доступ к вашему планшетному ПК и любым подключенным накопителям возможен с компьютера через USB-подключение.

Подключение к ПК в режиме USB-накопителя

Для передачи данных между устройством и компьютером (с карты памяти microSD или внутренней памяти устройства) необходимо подключить устройство к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля.

1. Вставьте штекер USB-кабеля синхронизации в разъем microSD USB вашего устройства.

2. Подключите другой штекер USB-кабеля к свободному порту USB компьютера.

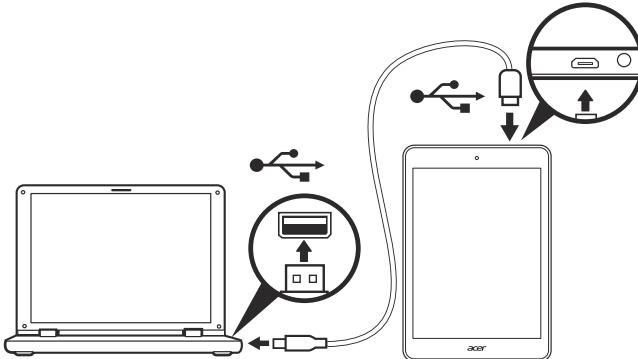

3. Откройте панель уведомлений и нажмите **Использовать как устройство мультимедиа** или **Использовать как камеру**, чтобы настроить параметры USB.

Теперь ваше устройство доступно в качестве диска в проводнике компьютера.

Подключение Bluetooth-устройств

Поддерживаются только стереогарнитуры A2DP (только воспроизведение, без микрофона). Проверьте наличие обновлений ПО планшетного ПК, которые могут дополнительно обеспечить поддержку других устройств Bluetooth.

Чтобы настроить параметры Bluetooth, нажмите **Программы > Настройки**, затем в разделе **Беспр. устройства и сети** нажмите Bluetooth.

Включите Bluetooth и нажмите **Поиск устройств**, чтобы найти соседние устройства.

Принадлежности

Полный перечень принадлежностей см. на веб-сайте store.acer.com.

РАБОТА В СЕТИ

Управление подключениями Wi-Fi

Если при первом включении планшетного ПК вы не подключились к сети Wi-Fi или хотите подключиться к новой сети, то для управления настройками подключения нажмите **Программы > Настройки > Wi-Fi**. Или из верхнего правого угла проведите по экрану вниз и нажмите кнопку Wi-Fi, чтобы включить или отключить подключение Wi-Fi.


Если индикатор Wi-Fi не горит, то нажмите переключатель Wi-Fi, чтобы перевести его в положение **Вкл.**, и подождите, пока планшетный ПК обнаружит доступные сети. Нажмите имя вашей сети и введите пароль, если требуется.

Просмотр веб-сайтов в Интернете

Для просмотра веб-сайтов в Интернете планшетный ПК должен быть подключен к сети, имеющей выход в Интернет.

Обозреватель


Чтобы запустить браузер, нажмите значок **Chrome** на Начальном экране или откройте меню программ и выберите **Chrome**. Чтобы ввести адрес веб-сайта, нажмите адресную строку вверху страницы. С клавиатуры введите адрес и нажмите **Перейти**.

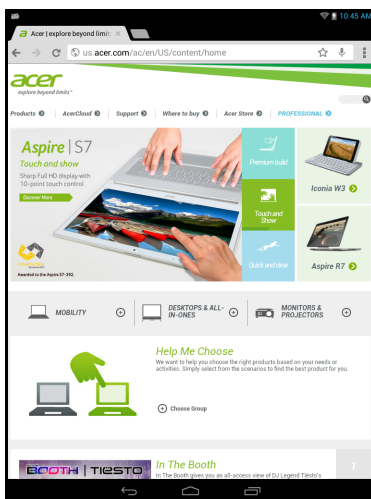

Нажмите значок **Меню** для перехода вперед и назад в журнале браузера, просмотра закладок, изменения настроек браузера и выполнения других задач.



В Chrome можно открывать несколько вкладок. Когда страница открыта, нажмите небольшую кнопку **Новая вкладка**. Для переключения между страницами нажмите одну из открытых вкладок вверху экрана.

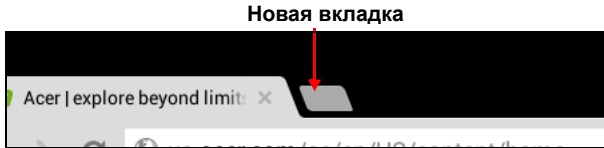

Чтобы сделать страницу крупнее или мельче, используйте "щипки". Нажмите и удерживайте элемент на странице, чтобы открыть контекстное меню.

Настройка программы Эл. почта

Программа "Эл. почта" обеспечивает доступ к почтовым ящикам на сайтах большинства популярных служб эл. почты. Большинство учетных записей можно настроить за два шага. Откройте меню программ и нажмите **Эл. почта**, чтобы начать настройку учетной записи эл. почты.

Введите адрес электронной почты и пароль и нажмите **Ручная настройка**, чтобы вручную ввести значения параметров. Или нажмите **Далее**, чтобы завершить настройку.

Реализованная в планшетном ПК функция комбинированной папки входящей почты позволяет в одном окне Входящие просматривать сообщения эл. почты нескольких учетных записей.

Сервисы Google



Примечание

В некоторых странах и регионах приложения могут быть недоступны.

Перед использованием сервисов Google требуется активировать аккаунт Google. При первом использовании сервисов Google требуется прочитать и принять Условия использования.



Содержимое и оформление Google Play зависит от региона. Например, в некоторых странах можно просматривать и покупать фильмы, книги, журналы или музыку. В любое время могут добавляться новые категории или меняться порядок навигации по службе Google Play.

Настройка эл. почты Google

1. Подключите планшетный ПК к Интернету.
2. В меню программ нажмите **Gmail**.

Если при первом включении планшетного ПК вы не ввели адрес аккаунта Gmail и пароль, то выполните инструкции, показанные на экране.

Создание электронного письма

1. Подключите планшетный ПК к Интернету.
2. Откройте меню программ и нажмите **Gmail**.
3. Нажмите .
4. Введите адрес эл. почты получателя, тему и напишите текст сообщения.
5. Закончив создание сообщения, нажмите .

Закончив создание сообщения, нажмите **Отправить**.


Голосовой поиск



Примечание

Голосовой поиск доступен только в некоторых странах.


Голосовое управление позволяет отправлять сообщения электронной почты, находить маршруты к нужным местам, вести поиск в Интернете и даже отправлять самому себе голосовые заметки. Чтобы осуществить голосовой поиск, в Chrome нажмите значок микрофона в адресной строке. Когда на экране появится предложение **Говорите**, произнесите свою команду или запрос.

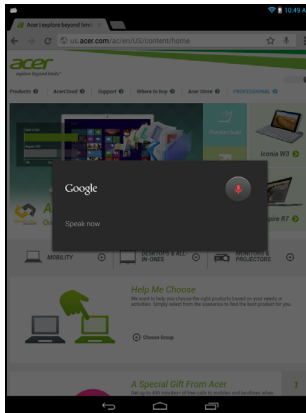

Магазин Play

На Начальном экране или в меню программ нажмите **Магазин Play**, чтобы открыть *Google Play*. Здесь можно загрузить множество дополнительных программ и приложений, расширяющих возможности вашего планшетного ПК.



Предлагаемые на веб-сайте Google Play приложения можно просматривать по категориям или нажать значок поиска, чтобы найти конкретное приложение.

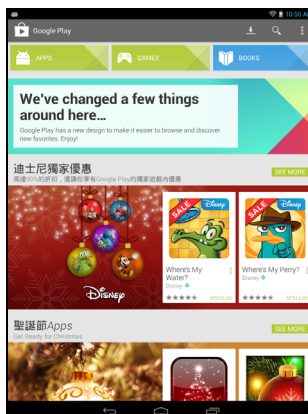

Для максимальной эффективности работы советуем не загружать приложения, использующие 3D-графику.

Выбрав нужную программу, нажмите кнопку **Установить**, чтобы загрузить и установить эту программу. В уведомлении на экране будет указано, доступ к каким службам (контактные сведения, подключение к беспроводной сети, GPS и т. п.) требует эта программа для правильной работы. Если ни одна из этих служб не кажется вам подозрительной, то нажмите **Принять и загрузить**, чтобы продолжить установку.

Контролировать ход загрузки можно как на странице приложения, так и в области уведомлений планшетного ПК.

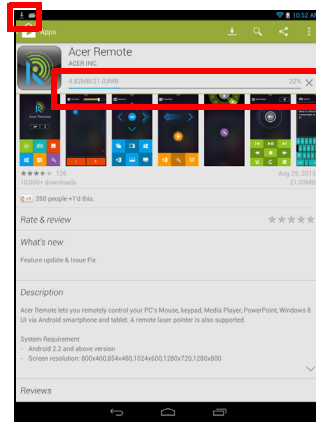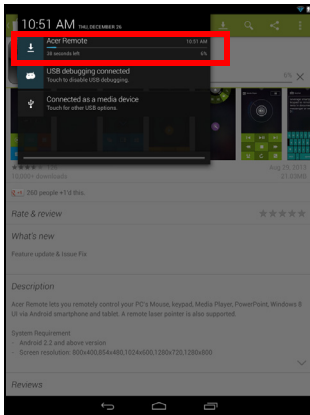

Важно

Некоторые приложения могут предлагаться за плату, и перед загрузкой их будет нужно оплатить. Чтобы оплатить эти приложения, нужно создать аккаунт Google Кошелек.

Использование загруженных программ

После загрузки и установки приложение появится в меню программ в разделах **Программы** или **Виджеты**.


Некоторые приложения можно установить и как приложение, и как виджет, либо только как виджет (без значка приложения). См. "**Настройка Начального экрана**" на стр. 16.

Удаление загруженных программ

После загрузки и установки приложение можно удалить, перейдя в **Программы > Настройки > Программы**, затем выбрать приложение, которое требуется удалить и нажать кнопку **Удалить**. Удаление значка приложения с Начального экрана удаляет только его ярлык.

Google Hangouts

Чтобы открыть Google Hangouts, в меню программ нажмите **Hangouts**. Здесь показан список ваших контактов, подключенных к службам Google Hangouts. Нажмите контакт, чтобы начать беседу с ним. После установления соединения вы сможете начать сеанс видеосвязи.

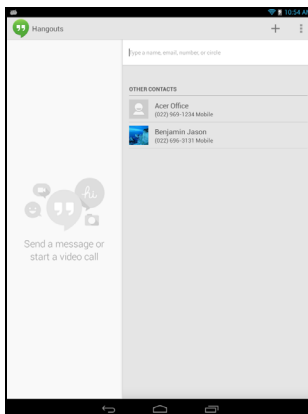

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ И ВИДЕО

Воспроизведение мультимедийных файлов

В планшетном ПК изначально установлены различные программы, которые можно использовать для воспроизведения мультимедийных файлов.



Примечание


Параметры воспроизведения музыки и видео Google зависят от региона. В некоторых регионах Google Play Музыка можно использовать в качестве облачного хранилища для личной коллекции музыки и получать к ней доступ с любых устройств. После обновления сервиса способ навигации по этим приложениям мультимедиа может измениться.

Воспроизвести музыку

Используйте приложение **Воспроизвести музыку** для прослушивания музыкальных и других аудиофайлов, которые загружаете или копируете с компьютера, USB-привода, накопителя и т. п.



Чтобы открыть это приложение, нажмите **Программы > Воспроизвести музыку**.

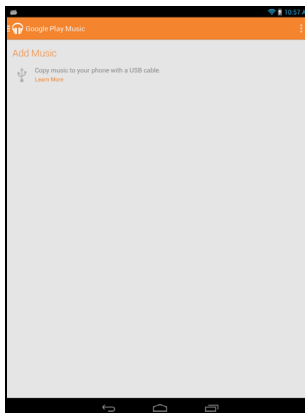

Проведите вниз по экрану в области слева, чтобы отобразить такие списки, как *Воспроизвести сейчас*, *Моя библиотека* и *Плейлисты*. Раскрывающийся список *Воспроизвести сейчас* в верхнем левом углу экрана никогда не меняется. При выборе пункта **Вся музыка** отобразятся все композиции, имеющиеся на вашем планшетном ПК и в облачном хранилище (только в случае, если облачный сервис доступен для данного региона). При выборе пункта **На устройстве** отобразятся все композиции, имеющиеся на планшетном ПК.

Кнопка **Меню** в верхнем правом углу экрана содержит общие параметры, такие как *Обновить*, *Настройки*, *Справка* и *Отзыв*. Альбомы и отдельные композиции также имеют свои собственные кнопки *Меню* с наборами параметров.

Во время воспроизведения музыки можно вернуться на начальную страницу. В строке уведомления отображается текущая композиция и основные элементы управления воспроизведением.


См. "Область состояния и уведомлений" на стр. 14.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ И КОНТАКТАМИ

В планшетном ПК есть адресная книга, позволяющая сохранять контакты во внутреннюю память или в вашей учетной записи Google.

Чтобы просмотреть контакты, в меню программ нажмите **Люди**.

Если в планшетном ПК не сохранены данные контактов, то можно провести синхронизацию с контактами в вашей учетной записи Google, импортировать контакты из файла данных о контактах (vCard или csv) или добавить новый контакт.

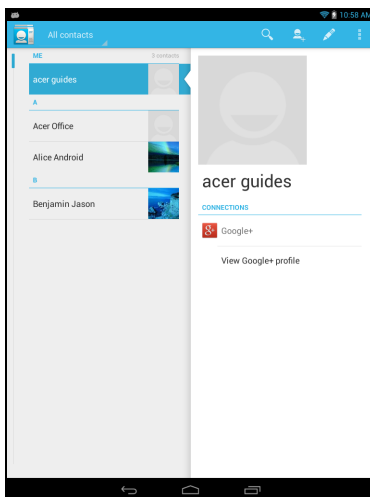


Если вы активировали учетную запись Google, содержащую контакты, то ваши контакты будут синхронизированы автоматически. См. **"Синхронизация"** на стр. 48.

Импортирование контактов

Нажмите кнопку **Меню** и выберите **Импортировать/экспортировать**. Нажмите вариант, описывающий место хранения контактов. После того как контакты будут найдены, подтвердите их импорт в новую группу.




Добавление нового контакта

Чтобы добавить новый контакт, нажмите . Если у вас несколько учетных записей, то укажите, в какую учетную запись нужно сохранять контакты. Контакт будет синхронизирован с этой учетной записью.

Теперь можно изменить данные нового контакта.

Изменение сведений о контакте

Откройте новый контакт, чтобы ввести сведения о нем. Чтобы изменить уже существующий контакт, выберите контакт из списка слева на Начальном экране. Затем нажмите кнопку **Меню** > **Изменить**. Нажмите соответствующее текстовое поле и введите нужные сведения.

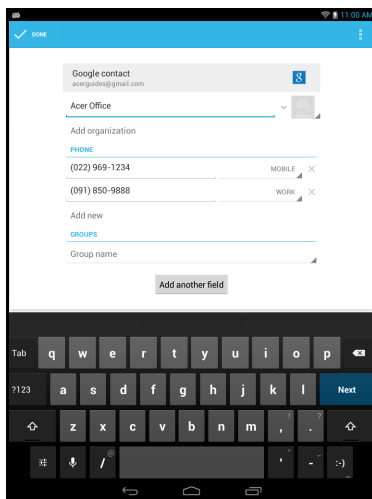

Нажмите стрелку рядом с полем имени, чтобы просмотреть параметры, например, добавление префикса имени или произношение имени.

Чтобы ввести несколько записей, например, номер мобильного телефона и номер домашнего телефона, нажмите **Добавить** и добавьте вторую запись. Чтобы удалить запись, нажмите **X**.

Чтобы добавить другие категории, нажмите **Добавить другое поле**.

Чтобы присвоить контакту изображение, нажмите силуэт и выберите подходящее изображение из галереи изображений в планшетном ПК (в ответ на запрос выберите **Выбрать снимок из Галереи**). Можно также сделать новый снимок и обрезать его.

Чтобы завершить настройку и сохранить контакт, нажмите **Готово** (в верхнем левом углу).



Примечание

Настройте каждый номер телефона в соответствии с типом сети, так как от этого могут зависеть некоторые функции. Например, некоторые приложения распознают только "мобильные" номера, так как для работы им требуются функции, доступные только в сети мобильной связи.

Открытие контакта

Чтобы просмотреть информацию, сохраненную для контакта, в списке слева нажмите имя контакта.

Нажмите запись (например, адрес электронной почты), чтобы открыть приложение, сопоставленное этому типу записи. Например, нажмите на адрес электронной почты, чтобы открыть приложение **Email**.

Помеченные контакты

Чтобы быстро открывать избранные контакты, пометьте их *звездочкой*. Сначала откройте контакт, затем нажмите звездочку рядом с именем этого контакта. Нажмите **Все контакты** и выберите **Избранное**, чтобы показать только избранные контакты.

Изменение сведений о контакте в компьютере

Если вы синхронизировали контакты с аккаунтом Google, то открывать список контактов и вносить изменения в него можно с компьютера. На компьютере откройте веб-браузер и перейдите на сайт **contacts.google.com**. Войдите в свой аккаунт, затем выберите и измените контакты в списке; при следующей синхронизации планшетного ПК с компьютером эти изменения будут применены также к списку контактов в планшетном ПК.



Важно

Перед внесением любых изменений сделайте резервную копию контактов. Нажмите кнопку **Меню** и выберите **Импортировать/Экспортировать**. После этого можно будет экспортировать ваш список контактов во внутреннюю память планшетного ПК или выбрать другие варианты в зависимости от установленных приложений.



ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

В вашем планшетном ПК есть две цифровые камеры. В этом разделе описывается весь процесс фото- и видеосъемки с помощью планшетного ПК.




Примечание

Перед использованием камеры рекомендуется вставить карту microSD в гнездо для карты microSD.

Учтите, что сохранять фотографии и видеозаписи можно только во внутренней памяти или на карте microSD, а не на внешнем USB-накопителе.

Чтобы включить фотокамеру или видеокамеру, откройте меню программ и нажмите **Камера**.


Значки и индикаторы фотокамеры и видеокamеры

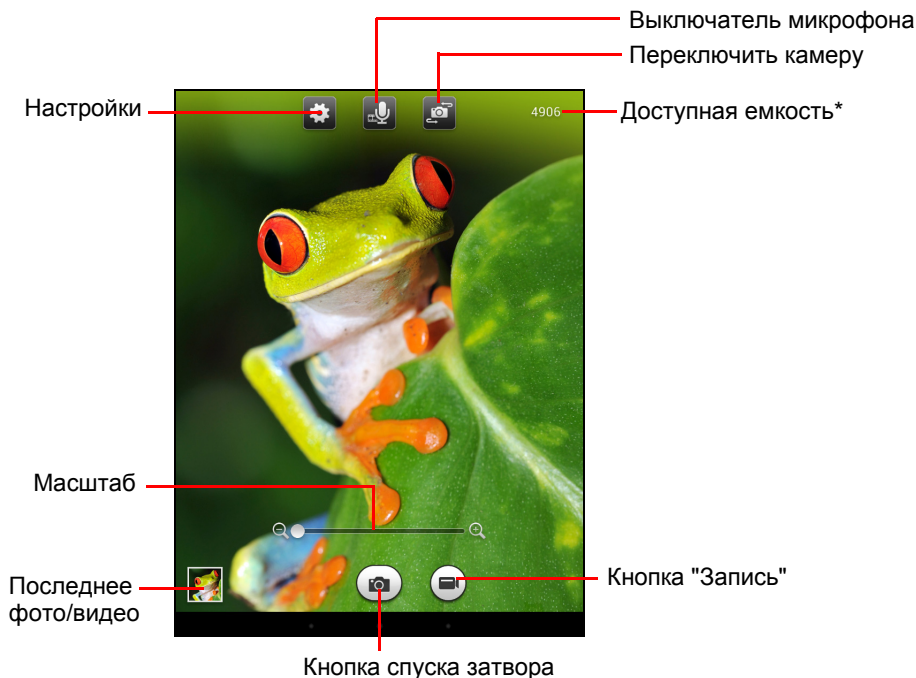




* Указанная емкость обозначается приблизительным количеством снимков, которые можно сделать с текущим разрешением.

С помощью элементов управления в верхней части экрана можно изменять настройки окна камеры. С помощью элементов управления в нижней части экрана можно делать снимки, выбрать фотокамеру или видеокamеру, увеличить или уменьшить масштаб, а также просмотреть последний снимок или видео.

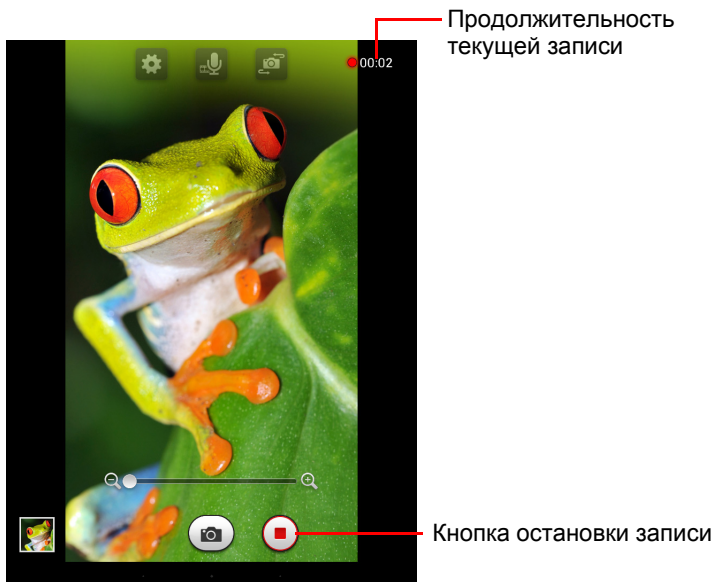


Чтобы начать съемку, нажмите значок записи. Во время записи настройки фото- и видеокамеры недоступны. Нажмите кнопку "Остановить" красного цвета, чтобы остановить съемку.



Настройки задней камеры

| Значок | Описание |
|--|---|
| <p data-bbox="138 647 284 671">Настройки</p>  | <p data-bbox="342 212 620 240">Настройки камеры</p> <ul data-bbox="342 248 1055 735" style="list-style-type: none"> • Режим съемки. Выберите "Нормальный" или "Панорама". • Разрешение. Укажите размер фотографий. • Выдержка. Увеличение или уменьшение значения выдержки изображения: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. • Баланс белого. Изменение цветового баланса в соответствии с освещенностью: Авто, Дневной свет, Пасмурно, Флуоресц. лампа или Лампа накаливания. • Таймер. Установка автоматического таймера на 2, 5 или 10 секунд. • Сетка. Включение и отключение квадратных элементов сетки 9x9. <p data-bbox="342 751 710 780">Настройки видеокамеры</p> <ul data-bbox="342 788 1055 895" style="list-style-type: none"> • Разрешение. Изменение качества видео. • Интервал замедленной съемки. Установка интервала замедленной съемки в 1, 2, 5 или 10 секунд. <p data-bbox="342 911 605 940">Общие настройки</p> <ul data-bbox="342 948 1055 1158" style="list-style-type: none"> • Место. Укажите, нужно ли в сведениях об изображении сохранять данные о месте съемки (из системы GPS). При активации этой функции отображается значок спутниковой связи. • Восстановить умолчания. Сброс настроек камеры до заводских. |
| <p data-bbox="138 1174 325 1235">Выключатель микрофона</p>  | <p data-bbox="342 1174 1014 1278">Перед началом записи видео нажмите на значок включения/выключения микрофона (значок неактивен во время записи).</p> |
| <p data-bbox="138 1302 325 1362">Переключить камеру</p>  | <p data-bbox="342 1318 911 1378">Переключение между передней и задней камерами.</p> |

Настройки передней камеры

| Значок | Описание |
|--|---|
| Настройки  | Настройки камеры <ul style="list-style-type: none"> • Таймер. Установка автоматического таймера на 2, 5 или 10 секунд. • Сетка. Включение и отключение квадратных элементов сетки 9x9. • Интервал замедленной съемки. Установка интервала замедленной съемки в 1, 2, 5 или 10 секунд. Общие настройки <ul style="list-style-type: none"> • Место. Укажите, нужно ли в сведениях об изображении сохранять данные о месте съемки (из системы GPS). При активации этой функции отображается значок спутниковой связи. • Восстановить умолчания. Сброс настроек камеры до заводских. |
| Микрофон отключен  | Перед началом записи видео нажмите на значок включения/выключения микрофона (значок неактивен во время записи). |
| Переключить камеру  | Переключение между передней и задней камерами. |

Фотосъемка

1. Установите описанные выше параметры в соответствии с вашими предпочтениями.
2. Наведите камеру на объект съемки, держа планшетный ПК неподвижно.

3. При необходимости увеличьте или уменьшите масштаб с помощью ползунка.



Примечание

При изменении масштаба по изображению на экране нельзя судить об истинном качестве снимка.

4. Чтобы сделать фотоснимок, нажмите кнопку спуска затвора.

Панорамная фотосъемка

Режим панорамы позволяет «связывать» несколько фотографий для создания одной панорамной фотографии.

Чтобы выполнить панорамную съемку, выполните следующие действия.

1. Выберите режим "Панорама".
2. Направьте камеру на крайний левый или правый конец панорамного изображения.
3. Нажмите на значок камеры, чтобы сделать первую фотографию, а затем плавно поворачивайте камеру влево или вправо для получения следующих изображений; на экране будет отображаться полоска индикатора выполнения съемки.
4. Нажмите кнопку остановки, чтобы завершить съемку и обработать полученные изображения, если вы завершили съемку до заполнения полоски индикатора.
5. Приложение камеры обработает изображения и сохранит панорамную фотографию в галерею вашего устройства.



Примечание

В панорамном режиме лучше всего снимать статичные пейзажи. Объекты, расположенные слишком близко к камере, или крупные объекты с неровными краями могут ухудшить качество распознавания.

Видеосъемка

1. Установите описанные выше параметры в соответствии с вашими предпочтениями.
2. Наведите камеру планшетного ПК на объект съемки и при необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.
3. Чтобы начать запись, нажмите значок **Запись**.
4. Чтобы остановить запись, снова нажмите значок **Запись**.

Поддерживаемые форматы


| Тип | Форматы |
|-------|----------------------------|
| Фото | JPEG |
| Видео | H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 |
| Звук | AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB |

Просмотр фото и видео

После съемки фотографии и видеозаписи сохраняются автоматически, как правило, во внутреннюю память. Чтобы посмотреть их, нажмите эскиз в углу экрана. Либо откройте меню программ, нажмите **Галерея** и затем **Камера**. Выберите фотоснимок или видеоролик, который хотите просмотреть (видеозаписи обозначены небольшим значком воспроизведения). Из программы Галерея файл можно отправить, используя разные службы. Нажмите на значок *Отправить* в верхнем правом углу, чтобы просмотреть доступные способы отправки файла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

В меню программ выберите "Настройки". Нажмите **Программы**, затем **Настройки**.

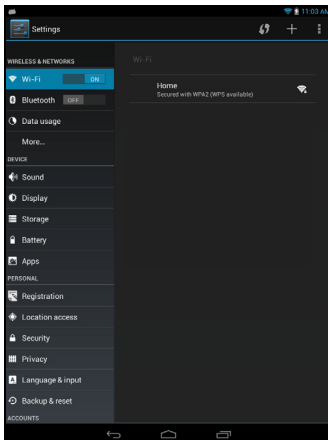

Беспр. устройства и сети

Активация или деактивация подключений

Нажмите **Программы > Настройки**, затем **Беспр. устройства и сети**. Здесь у каждого типа подключений есть переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, управляющий этим подключением. Нажмите нужный тип подключения, чтобы настроить его параметры.

Или из верхнего правого угла проведите по экрану вниз, чтобы настроить параметры подключения.

Настройка параметров Bluetooth

Функцию Bluetooth можно использовать для обмена данными между планшетным ПК и другими мобильными устройствами.

Подключения по Bluetooth

Чтобы настроить параметры Bluetooth, нажмите **Программы > Настройки**, затем в пункте **Беспр. устройства и сети** нажмите **Bluetooth**. Здесь можно включать или выключать функцию Bluetooth, установить имя планшетного ПК и режим видимости. Нажмите **Поиск устройств**, чтобы найти соседние устройства.

Чтобы подключиться к устройству, нажмите его в списке доступных устройств. Для установления подключения нужно будет ввести PIN-код на обоих устройствах.



Примечание

Поддерживаются только стереогарнитуры A2DP (только воспроизведение, без микрофона). Проверьте наличие обновлений ПО планшетного ПК, которые могут дополнительно обеспечить поддержку других устройств Bluetooth.

Использование данных

В разделе *Использование данных* показывается объем данных, переданных на ваш планшетный ПК (либо общий, либо для каждого приложения). Эта информация полезна, если вы ведете учет трафика.

Перевод планшетного ПК в режим полета

Можно перейти в режим полета, чтобы отключить сетевые функции и модуль Bluetooth и использовать планшетный ПК в качестве портативного устройства во время полета. Узнайте в авиакомпании, разрешено ли это на борту самолета.

Выключайте планшетный ПК во время взлета и посадки, так как он может вызывать помехи в работе электронных систем самолета.



Примечание

Включенный режим полета отображается значком ✈ в области состояния.

Чтобы включить или отключить режим полета, нажмите **Настройки**, затем в разделе **Беспр. устройства и сети** нажмите **Дополнительно... > Режим полета**.

Или из верхнего правого угла проведите по экрану вниз, чтобы включить или отключить режим полета.

Виртуальная частная сеть (VPN)

Этот параметр позволяет вам подключаться к частной сети, например, к защищенной сети на работе или в офисе.

Чтобы добавить сеть VPN, нажмите **Настройки**, затем в разделе **Беспр. устройства и сети** нажмите **Дополнительно...** > **VPN** > **Добавить сеть VPN**.

Устройство

Звук

Отрегулируйте громкость планшетного ПК, нажимая кнопки громкости на его боковом торце. Кроме того, в планшетном ПК можно настроить параметры звука, нажав **Программы** > **Настройки** > **Звук**.

| Элемент | Описание |
|---------------------------------|---|
| Громкость | Настройка громкости для Мультимедиа, Сигнала и Уведомлений. |
| Сигнал уведомления по умолчанию | Установка мелодии для уведомлений. |
| Звуковое сопровождение касаний | Звуковое сопровождение нажатия элементов на экране. |
| Звук при блокировке экрана | Звуковое сопровождение блокировки и разблокировки экрана. |

Отображение

В планшетном ПК можно настроить параметры экрана, нажав **Программы > Настройки > Дисплей**.

| Элемент | Описание |
|-----------------|--|
| Яркость | Регулировка яркости экрана. |
| Фоновый рисунок | Установка фонового изображения для Начального экрана. |
| Спящий режим | Установка времени задержки, по истечении которого экран будет гаснуть. |
| Daydream | Регулировка планшета, когда он подключен к док-станции и/или находится в спящем режиме. |
| Размер шрифта | Установка размера шрифта (чем мельче размер, тем больше текста видно; чем крупнее, тем легче читать) |



Примечание

*Чтобы включить или отключить функцию поворота экрана, проведите по экрану вниз из верхнего правого угла экрана и нажмите кнопку **Автоповорот**.*

Программы

Заккрытие программы

Чтобы закрыть активную программу, нажмите **Настройки > Программы**. Проведите по экрану вниз до вкладки **Запущенные** и нажмите программу, которую хотите закрыть. Чтобы закрыть программу, нажмите **Остановить**.

Удаление программы

Чтобы высвободить дополнительное место в памяти, можно удалять программы, установленные в планшетном ПК. В меню программ нажмите и удерживайте значок программы и затем перетащите его в область **Удалить** в верхнем левом углу экрана.



Примечание

Нельзя удалять программы, изначально установленные в планшетном ПК.

Другой способ: нажмите **Программы** > **Настройки** и выберите **Программы**. Нажмите программу, которую хотите удалить, нажмите **Удалить** и подтвердите удаление.



Важно

Удалять программы можно только в том случае, если вы знакомы с операционной системой Android.

Личные

Синхронизация

В планшетном ПК можно настроить параметры синхронизации для различных программ. Можно также настроить типы синхронизируемых данных для каждого аккаунта.

Некоторые программы, например, Люди, Gmail и Календарь, могут синхронизировать данные из нескольких аккаунтов. Другие синхронизируют данные только из первого аккаунта Google, в который вы вошли с планшетного ПК, или из аккаунта, специально сопоставленного с данной программой.

Для одних программ, таких как Люди или Календарь, все изменения, сделанные в планшетном ПК, дублируются в их синхронизированных копиях в Интернете. Другие программы только копируют данные из аккаунта в Интернете; данные в планшетном ПК нельзя изменять напрямую, поэтому нужно изменять данные, хранящиеся в аккаунте в Интернете.

Чтобы открыть экран настроек синхронизации, нажмите **Программы** > **Настройки** > **Аккаунты и синхронизация**.

У некоторых программ, таких как Gmail и Календарь, есть дополнительные параметры синхронизации. Откройте программу и нажмите кнопку *Меню* (с тремя точками), затем нажмите **Настройки**.



Разные аккаунты Google

Если у вас есть разные аккаунты Google, например, отдельные аккаунты для личных и деловых контактов, то открывать и синхронизировать их можно в разделе "Настройки аккаунтов". Нажмите **Программы > Настройки > Добавить аккаунт**.

Изменение языка и способа ввода текста

Выберите страну и язык, нажав **Программы > Настройки > Язык и ввод**.

Система

Установка даты и времени


Чтобы установить дату и время, нажмите **Программы > Настройки > Дата и время**.



Примечание

*Если вы часто путешествуете или если в вашей стране часы переводят на летнее время, то в этом меню выберите пункт **Авт. дата и время**. Ваш планшетный ПК будет устанавливать значения даты и времени на основе данных, полученных им из сети.*

Настройка сигналов

По умолчанию в планшетном ПК настроены 2 сигнала. Чтобы добавить или изменить настройки будильника, в меню программ нажмите **Будильник** и затем . Чтобы включить или отключить будильник, нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ рядом с ним или нажмите на значок **+**, чтобы создать новый будильник.

Нажмите предустановленный будильник, чтобы изменить его. Вы можете выполнить следующие действия:

- Установить время срабатывания сигналов.
- Присвоить ему метку (например, имя).
- Установить дни для повтора срабатывания сигналов.
- Установить мелодию звонка.

Обновление операционной системы планшетного ПК

Ваш планшетный ПК может загружать и устанавливать системные обновления, добавляя поддержку новых устройств или расширяя программные возможности.

Чтобы проверить наличие обновлений, нажмите **Программы > Настройки > Сведения о планшетном ПК > Системное обновление > Проверить сейчас**.



Примечание

Загрузка нового встроенного ПО может занять до 40 минут в зависимости от скорости вашей сети. Не нажимайте кнопку питания или кнопку сброса и никаким способом не обращайтесь к своему планшетному ПК во время обновления системы во избежание сбоя установки микропрограммного обеспечения.

Сброс установок планшетного ПК

После чистой загрузки для всех параметров планшетного ПК будут восстановлены заводские значения.



Важно

Будут удалены все личные сведения, все контакты, сохраненные в памяти планшетного ПК, и все установленные вами программы.

Чтобы выполнить чистую загрузку планшетного ПК и отформатировать его, в меню программ нажмите **Настройки**, затем нажмите **Резервное копирование и сброс > Сброс настроек**; нажмите **Сброс установок планшетного ПК** и затем **Стереть все**.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В этом разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при работе с планшетным ПК, а также способы устранения возможных неполадок.

| Тема | Вопрос | Ответ |
|--------|--|--|
| Звук | Почему не воспроизводится звук? | При подключении гарнитуры к устройству его динамик автоматически выключается. Отключите гарнитуру. Проверьте, не отключен ли звук в устройстве. Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение. |
| Память | Почему доступной памяти меньше, чем указано в технических характеристиках? | Небольшой объем памяти зарезервирован для безопасности системы. |

| Тема | Вопрос | Ответ |
|-------------------|--|---|
| Мультимедиа файлы | Почему не удается просмотреть файлы изображений? | Возможно, этот тип изображений не поддерживается. См. "Поддерживаемые форматы" на стр. 43 для получения дополнительной информации. |
| | Почему не удается просмотреть видеофайлы? | Возможно, этот тип видеофайлов не поддерживается. См. "Мультимедиа" на стр. 56 для получения дополнительной информации. |
| | Почему не удается воспроизвести музыкальные файлы? | Возможно, этот тип файлов не поддерживается. См. "Мультимедиа" на стр. 56 для получения дополнительной информации. |

| Тема | Вопрос | Ответ |
|---|---|--|
| Сведения о системе и производительности | Как узнать версию ОС в моем устройстве? | Чтобы узнать версию ОС (ядро/номер сборки) и просмотреть другие сведения об аппаратных и программных компонентах, нажмите Программы > Настройки > Сведения о планшете ПК. |
| | Где узнать серийный номер моего планшетного ПК? | Нажмите Программы > Настройки > Сведения о планшете ПК > Сведения об устройстве. |
| Питание | Не удается включить устройство. | Возможно, разряжен аккумулятор. Зарядите устройство. См. "Зарядка аккумулятора планшетного ПК" на стр. 7 для получения дополнительной информации. |

| Тема | Вопрос | Ответ |
|--------------------------------|--|---|
| Память | Как проверить состояние памяти? | Чтобы проверить состояние памяти, откройте Настройки > Память . |
| | Что делать, если внутренняя память моего устройства заполнена полностью или почти полностью? | Можно удалить установленные приложения или перенести мультимедийные файлы на карту microSD. |
| Графический ключ разблокировки | Я забыл свой графический ключ разблокировки. | <p>После 5 неудачных попыток вы сможете сбросить свой графический ключ разблокировки. Нажмите Забыли пароль? и введите имя пользователя и пароль своей учетной записи Google.</p> <p><i>В планшетном ПК должна быть настроена активная учетная запись Google и установлено подключение к Интернету.</i></p> <p>Если этот вариант недоступен, то обратитесь в местный сервисный центр Acer.</p> |

| Тема | Вопрос | Ответ |
|----------------|--|---|
| Тепловыделение | Планшетный ПК нагревается во время зарядки или при продолжительной работе. | <p>Нагрев устройства во время зарядки — это нормальное явление. По завершении зарядки он остынет до обычной температуры.</p> <p><i>Нормальным явлением также считается нагрев планшетного ПК во время продолжительного использования, например, при просмотре видео или во время игр.</i></p> <p><i>Все планшетные ПК Acer перед выпуском в продажу проходят заводские испытания.</i></p> |

Другие источники справочной информации

| Искомая информация: | Источник: |
|---|--|
| Самые последние сведения, относящиеся к планшетному ПК. | www.acer.com |
| Техническая поддержка | support.acer.com |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

- Процессор Intel Atom Z2560 (1,6 ГГц, двухъядерный)
- Системная память:
 - ОЗУ: 1 ГБ
 - Флэш-память: 16 ГБ

Операционная система Google Android

Дисплей

- 7,9" емкостной мультисенсорный ЖК-экран TFT XGA
- Разрешение 1024 x 768

Мультимедиа

- Стереодинамики
- Встроенный микрофон

Поддерживаемые форматы:

| Тип | Форматы |
|---------------------------------|---|
| Аудиозапись | AAC-LC, AMR-WB |
| Воспроизведение звуковых файлов | AAC-LC, AAC, AAC+ (не необработанный AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV |
| Запись видео | H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP |
| Воспроизведение видео | H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP |

Разъем USB

- Порт Micro USB

Питание

- Питание постоянного тока

Подключения

- Bluetooth 3.0
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- GPS

Камера

- Задняя камера
 - 5 мегапикс.
 - Автоматическая фокусировка
- Передняя камера
 - 2 мегапикс.
 - Фиксированный фокус

Возможности расширения

- гнездо для карты памяти microSD (до 32 ГБ)

Аккумулятор

- Односекционный блок литий-полимерных аккумуляторов на 14,8 Вт-ч (4000 мА/ч; 3,7 В)
Время работы от аккумулятора: до 7,5 часов (по результатам тестов с воспроизведением видео)



Примечание

Продолжительность работы от аккумулятора зависит от мощности, потребляемой используемыми системными ресурсами. Например, если постоянно использовать подсветку или ресурсоемкие приложения, то аккумулятор нужно будет чаще заряжать.

Размеры

| | |
|---------|----------|
| Высота | 203 мм |
| Ширина | 138,4 мм |
| Толщина | 8,15 мм |
| Вес | 375 г |

Условия эксплуатации

Температура

Рабочая: 0°C – 35°C

Нерабочая: -20°C – 60°C

Влажность (без конденсации)

Рабочая: от 20% до 80%

Нерабочая: от 20% до 80%

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ВАЖНО. ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ("СОГЛАШЕНИЕ") ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ (ЛИБО ФИЗИЧЕСКИМ, ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОМПАНИЕЙ ACER INC., ВКЛЮЧАЯ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОПАНИИ ("ACER"), В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ЛИБО КОМПАНИЕЙ ACER, ЛИБО ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРАМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ), КОТОРОЕ СОПРОВОЖДАЕТ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ НОСИТЕЛИ, ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ ПОД ТОВАРНЫМИ МАРКАМИ "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" ИЛИ "EMACHINES" ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"). ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, И ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ. УСТАНОВЛИВАЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ЛЮБУЮ ЕГО ЧАСТЬ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СВЯЗАТЬ СЕБЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ СО СВОЕГО УСТРОЙСТВА ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ (ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ) ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ КОПИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТО ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ И ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, И У ВАС НЕТ НИКАКИХ ПРАВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

Это программное обеспечение охраняется законами США и международными договорами об авторских правах, а также другими законами и договорами об интеллектуальной собственности. Это программное обеспечение лицензируется, а не продается.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Компания Асер предоставляет вам следующие не исключительные и не подлежащие передаче права в отношении Программного обеспечения. На основании настоящего Соглашения вы можете:

1. установить и использовать Программное обеспечение только на одном предназначенном устройстве. Для каждого устройства, на котором будет использоваться Программное

обеспечение, требуется отдельная лицензия;

2. сделать одну копию Программного обеспечения исключительно в целях резервирования или архивирования;
3. сделать одну печатную копию любых электронных документов, входящих в состав Программного обеспечения, если вы получили документы в электронной форме.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вы НЕ можете:

1. использовать или копировать Программное обеспечение способами, не предусмотренными в настоящем Соглашении;
2. сдавать Программное обеспечение в аренду или напрокат любым третьим лицам;
3. модифицировать, адаптировать Программное обеспечение или переводить его на другой язык целиком или частично;
4. выполнять реконструкцию, декомпиляцию или дизассемблирование Программного обеспечения или создавать производные работы на его основе;
5. объединять Программное обеспечение с любыми другими программами или модифицировать Программное обеспечение, кроме как для персонального использования; и
6. публицизировать Программное обеспечение или иным способом предоставлять его третьим лицам, за тем исключением, что вы можете, отправив

компанию Асер предварительное письменное уведомление, целиком передать Программное обеспечение третьему лицу при условии, что вы не оставите у себя никаких копий Программного обеспечения и что такое третье лицо согласится с условиями настоящего Соглашения.

7. передавать свои права по настоящему Соглашению любым третьим лицам;
8. экспортировать Программное обеспечение в нарушение применимых законов и правил экспортного регулирования или (i) продавать, экспортировать, реэкспортировать, передавать, переадресовывать, раскрывать технические данные или отдавать Программное обеспечение любым запрещенным лицам, организациям или в страны, включая, без ограничения указанным, Кубу, Иран, Северную Корею, Судан и Сирию; или (ii) использовать Программное обеспечение в любых целях, запрещенных законами или правилами США.

УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ

Компания Асер не обязана оказывать техническую или иную поддержку Программного обеспечения.

СЛУЖБА "ОПЕРАТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ" КОМПАНИИ АСЕР

Некоторые программы содержат элементы, позволяющие использовать службу "Оперативное обновление" компании Асер, дающую возможность автоматически загружать и устанавливать на ваше устройство обновления для таких программ. Устанавливая Программное обеспечение, вы тем самым соглашаетесь с

тем, что компания Асер (или ее лицензиары) могут автоматически проверять версию такого Программного обеспечения, используемого на вашем устройстве, и предоставлять обновления для такого Программного обеспечения, которые можно автоматически загружать на ваше устройство.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКОЕ ПРАВО

Правовой титул, права собственности и права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение и все его копии остаются за компанией Асер или ее лицензиарами и поставщиками (если применимо). У вас нет, и вы не получите никаких имущественных прав на Программное обеспечение (включая любые

сделанные вами или для вас модификации или копии) и никаких связанных прав интеллектуальной собственности. Правовой титул и сопутствующие права на содержимое, доступ к которому предоставляет Программное обеспечение, принадлежат владельцам соответствующего содержимого и могут охраняться

применимым законом. Настоящая лицензия не дает вам никаких прав на такое содержимое. Настоящим Вы соглашаетесь:

1. не удалять из Программного обеспечения никакие уведомления об авторских и иных правах собственности;

2. воспроизводить все такие уведомления на всех копиях, которое вам разрешено сделать; и

3. прилагать максимум усилий для предотвращения несанкционированного копирования Программного обеспечения.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Настоящее Соглашение не предоставляет вам никаких прав в связи с товарными знаками или знаками обслуживания, принадлежащими компании Acer или ее лицензиарам и поставщикам.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ ПРЯМО, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПО ЗАКОНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ) ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ И НЕБРЕЖНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ ИЛИ НЕОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ. КРОМЕ ТОГО, В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕ ДАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, СПОКОЙНОГО ВЛАДЕНИЯ, СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОМ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ЧУЖИХ ПРАВ.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ) ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛЕЙ ИЛИ УТРАТУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗА ПЕРЕРЫВЫ В ВЕДЕНИИ ДЕЛ, ЛИЧНЫЙ ВРЕД, УТРАТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЕСТИ ДЕЛА ДОБРОСОВЕСТНО ИЛИ ПРОЯВЛЯТЬ РАЗУМНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРЬ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ КАК-ЛИБО СВЯЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ОКАЗАНИЕ ИЛИ НЕОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ И ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИИ ПО ВИНЕ КОМПАНИИ АСЕР ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ, И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИИ АСЕР ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ.

КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВАМ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ВСЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ И ВСЕ ПРЯМЫЕ УБЫТКИ И ОБЩИЙ УЩЕРБ), СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ АСЕР, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ И ЛИЦЕНЗИАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, И ВАШЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА В СЛУЧАЕ ВСЕГО

ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО БУДЕТ ОГРАНИЧЕНЫ ОБЩЕЙ СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ) БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТО ИЛИ ИНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ ДОСТИГНЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ОДНАКО, НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ УСТАНОВЛЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, К ВАМ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

РАСТОРЖЕНИЕ

Без ущерба для любых других прав компания Асег может немедленно и без уведомления расторгнуть настоящее Соглашение, если вы нарушите любое положение или условие настоящего Соглашения.

В таком случае вы будете должны:

1. прекратить всякое использование Программного обеспечения;

2. уничтожить или вернуть компании Асег оригинал и все копии Программного обеспечения; и
3. удалить Программное обеспечение со всех устройств, на которых оно установлено.

Все отказы от гарантий и ограничения ответственности, установленные в настоящем Соглашении, останутся в силе и после его расторжения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение является исчерпывающим соглашением между вами и компанией Асег в отношении настоящей лицензии на Программное обеспечение и заменяет собой все предыдущие соглашения, обмена информацией, предложения и заверения сторон и имеют преобладающую силу над всеми противоречащими или дополнительными условиями любых ценовых предложений, заказов, подтверждений или аналогичных обменов информацией. Внесение

изменений в настоящее Соглашение допускается только на основании письменного документа, подписанного обеими сторонами. Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо положение настоящего Соглашения противоречащим закону, то такое положение будет применяться в максимально разрешенной степени, а остальные положения настоящего Соглашения сохраняют полную силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К СТОРОННЕМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Программное обеспечение, которое на основании настоящего соглашения предоставляют лицензиары или поставщики компании Acer ("Стороннее Программное обеспечение") предоставляется вам только для личного, а не коммерческого использования. Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут ухудшить, сделать невозможными, причинить вред или помешать услугам, которые на основании настоящего Соглашения оказывают лицензиары или поставщики компании Acer ("Услуги третьих лиц").

Кроме того, вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут помешать другим получать и использовать Услуги третьих лиц либо услуги или продукты лицензиаров, сторонних по отношению к лицензиарам или поставщикам компании Acer. Использование вами Стороннего Программного обеспечения и Услуг третьих лиц также регулируется дополнительными положениями, условиями и правилами, с которыми можно ознакомиться на нашем всемирном веб-сайте.

Правила в отношении персональных данных

В ходе регистрации вас попросят сообщить компании Acer некоторые сведения о себе. Ознакомьтесь с установленными компанией Acer Правилами соблюдения

конфиденциальности на веб-сайте www.acer.com/worldwide/support/swa.htm или на веб-сайте Acer вашей страны.