

Важные сведения по безопасности



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Ознакомьтесь с этими инструкциями.
- Сохраните эти инструкции.
- Внимательно отнеситесь ко всем предупреждениям.
- Выполняйте все приведенные ниже указания.
- Перед чисткой колонок с помощью сухой ткани отключите их от компьютера и электрической сети.
- Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Располагайте колонки в устойчивом положении, чтобы исключить возможность падения: оно может привести к повреждению колонок и травмам.
- Не используйте колонки вблизи воды, не допускайте погружения колонок в воду и попадания на них жидкости.
- Не загромождайте отверстия в корпусе колонок, не помещайте предметы в отверстия и пазы колонок: это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Вокруг колонок должно оставаться достаточно свободного пространства для надлежащей вентиляции.
- Не устанавливайте устройства рядом с источниками тепла, такими как батареи, тепловые счетчики, отопители и другие приборы (в том числе усилители), выделяющие тепло.
- Учтите, что поляризованная вилка выполняет функции безопасности. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Более широкий контакт предназначен для обеспечения вашей безопасности. Если входящая в комплект вилка не соответствует установленной розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.
- Подключайте колонки только к разъему линейного аудиовыхода компьютера или других аудиоустройств.
- Избегайте попадания шнура питания под ноги и защемления кабелей, особенно рядом с разъемами, гнездами и местами выхода кабелей из устройства.
- Используйте только те дополнительные устройства и принадлежности, которые указаны изготовителем.
- Для обеспечения дополнительной безопасности во время грозы отключите колонки от электрической сети и выключите компьютер.
- Если устройство долго не будет использоваться, отключите его.
- При любом повреждении устройства (например, при повреждении шнура питания, попадании внутрь устройства жидкости или посторонних предметов, попадании устройства под дождь или в условия высокой влажности, при падении или неправильной работе) необходимо сервисное обслуживание.
- Все операции по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом.
- Колонки следует отключать от сети, переводя переключатель питания-ждущего режима в положениеждущего режима и отсоединив шнур питания колонок от розетки.
- Электророзетка должна располагаться рядом с оборудованием в легко доступном месте.
- Не ставьте на приборы источники открытого огня, например, зажженные свечи.

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ
И В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ.

По-русски

Акустическая система Arena™ 685 (модель S-0128A/B) оснащена удобными средствами управления и имеет компактный дизайн. Просто подключите ее и наслаждайтесь совершенным звуком!

Установка колонок Labtec Arena™ 685

Колонки

Перед подключением кабелей расположите две колонки по обеим сторонам монитора компьютера так, чтобы расстояние между ними было приблизительно равно расстоянию до потенциального слушателя. Поверните их к себе.

Разместите центральную колонку на столе перед монитором.


Поместите другие колонки сзади примерно на таком же расстоянии, что и передние колонки.

Сабвуфер

Поскольку низкие частоты распространяются ненаправленно, сабвуфер можно установить в любом удобном месте относительно отношения к колонкам.

Чтобы оптимизировать качество звучания, поставьте сабвуфер на пол под рабочим столом. Не загромождайте воздуховод низких частот. Старайтесь поддерживать в радиусе 15–16 см вокруг сабвуфера пустое пространство, что обеспечит для него надлежащую вентиляцию.

И поскольку в сабвуфере имеется мощный магнит, убедитесь, что сабвуфер находится на расстоянии, по крайней мере, 50 см от мониторов, ЦПУ, дисководов и магнитных носителей.

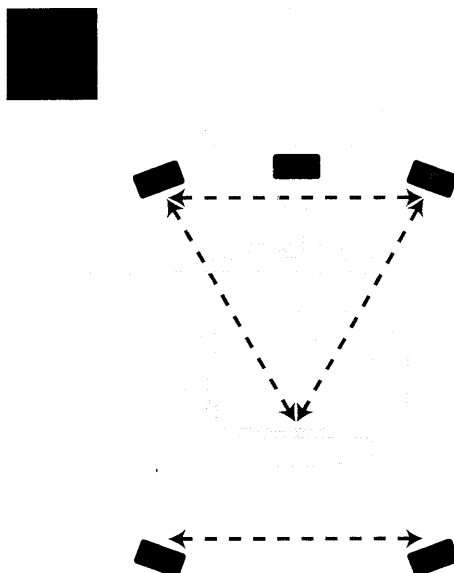

По-русски

Подключение колонок к компьютеру

Колонки можно подключить к звуковой плате компьютера или к внешнему источнику звука, такому как проигрыватель компакт-дисков, кассетному магнитофону или радиоприемнику. Эти колонки можно также подключить к игровой приставке с помощью адаптера для игровой приставки, который продается во многих магазинах, торгующих электроникой.

Установите переключатель на сабвуфере в положение ждущего режима «Stand By».

1. При использовании двухканальной звуковой платы:

Вставьте зеленый штекер в разъем ПК или источника звукового сигнала, а зеленый штекер на другом конце провода – в разъем FR/FL. Черный и оранжевый штекеры не используйте.

При использовании четырехканальной звуковой платы:

Вставьте зеленый штекер в разъем ПК или источника звукового сигнала, а зеленый штекер на другом конце провода – в разъем FR/FL. Вставьте черный штекер в разъем ПК или источника звукового сигнала, а черный штекер на другом конце провода – в разъем RR/RL, оранжевый штекер не используйте.

При использовании звуковой платы с конфигурацией каналов 5.1:

Вставьте зеленый штекер в разъем ПК или источника звукового сигнала, а зеленый штекер на другом конце провода – в разъем FR/FL. Вставьте черный штекер в разъем ПК или источника звукового сигнала, а черный штекер на другом конце провода – в разъем RR/RL. Вставьте оранжевый штекер в разъем ПК или источника звукового сигнала, а оранжевый штекер на другом конце провода – в разъем C.

2. Белый штекер – в переднюю левую колонку. (FL)

Синий штекер – в заднюю левую колонку. (RL)


Желтый штекер – в центральную колонку. (C)

Красный штекер – в переднюю правую колонку. (FR)

Зеленый штекер – в заднюю правую колонку. (RR)

3. Подключите шнур питания к электрической розетке и переведите переключатель в положение «I» (Включено).

4. Настройте громкость и басы.

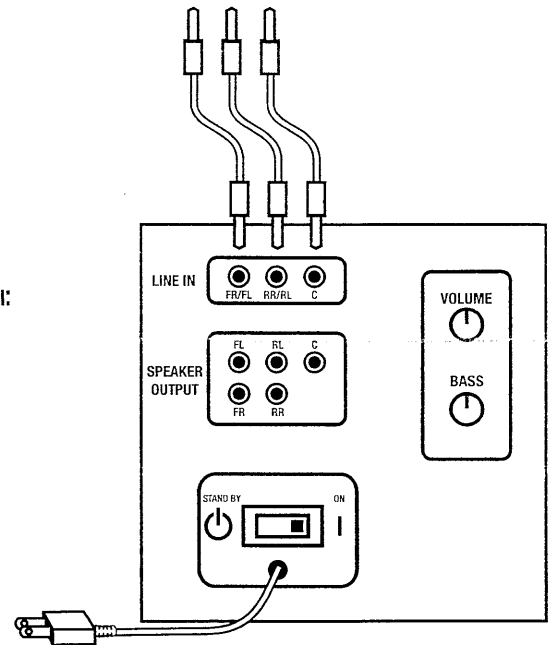

По-русски

Устранение неполадок

Ниже приведены способы разрешения широко распространенных проблем. Если у вас остались вопросы о колонках Labtec, посетите веб-узел www.labtec.com.

Звук в колонках слишком слабый или отсутствует.

- Светится ли индикатор питания? Убедитесь, что колонки подключены к сети переменного тока и включена кнопка питания.
- Поступает ли сигнал с выхода звуковой платы? Попробуйте подключить колонки к другому источнику звука, например к проигрывателю компакт-дисков, кассетному магнитофону или радиоприемнику. Если при этом звук от колонок появляется, неполадка, вероятно, связана со звуковой платой. При отсутствии каких-либо других доступных источников звука попробуйте отключить разъем от звуковой платы и установить регулятор громкости колонок в максимальное положение. При прикосновении к центральному контакту штекера в колонках должен быть слышен гул или фоновое звучание. Если такой звук слышится, то колонки исправны, и следует проверить настройки звуковой платы.

Звук не воспроизводится одной из колонок.

- Надежно ли подключение кабеля, соединяющего со звуковой платой? Убедитесь в надежной фиксации штекера кабеля от звуковой платы в разъеме основной колонки.
- Установлен ли регулятор баланса на ПК в среднее положение?

Технические параметры

- Общая среднеквадратическая мощность: 26,5 Вт
- Сабвуфер: среднеквадратическая мощность 15 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом, частоте 100 Гц и суммарном значении коэффициента нелинейных искажений 10%
- Колонки: среднеквадратическая мощность 11,5 Вт (2,3 Вт х 5) при сопротивлении нагрузки 4 Ом частоте 1 кГц и суммарном значении коэффициента нелинейных искажений 10%
- Общая пиковая мощность: 53 Вт при суммарном значении коэффициента нелинейных искажений менее 10%
- Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений для системы: менее 0,05 % при отсутствии ограничений
- Отношение сигнала к шуму: > 80 дБ
- Частотный диапазон: 48 Гц -20 кГц
- Диффузоры:
 - Колонки: 7 см высокоамплитудный диффузор
 - Сабвуфер: 12,7 см подключаемый к порту диффузор с полосой пропускания Max-X
- Размеры громкоговорителей:
 - Центральная колонка: (В) 15 x 10 x 5,6 см
 - Колонки: (В) 17,5 x (Ш) 10 x (Г) 5,6 см
 - Сабвуфер: (В) 26 x (Ш) 15,2 x (Г) 19 см

По-русски

Гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия. Labtec гарантирует, что в течение 1 (одного) года со дня приобретения оборудования, к которому прилагается настоящая гарантия, в нем не будут обнаружены существенные дефекты материалов и изготовления. Ограниченная гарантия Labtec является непередаваемой и предоставляется только первоначальному покупателю. Эта гарантия предоставляет покупателю определенные юридические права, однако покупатель также может иметь другие права, в зависимости от местного законодательства.

Возмещение ущерба. Компания Labtec несет следующую ответственность (по усмотрению представителей Labtec): а) ремонт или замена оборудования; б) возврат уплаченных денег при условии возврата этого оборудования вместе с копией товарного или кассового чека продавцу или по указанному компанией Labtec адресу. Если компания Labtec выбирает вариант ремонта или замены оборудования, то специалисты компании Labtec могут использовать новые или восстановленные детали, либо сравнимые продукты. На любую замену данного оборудования будет распространяться гарантия на оставшийся гарантийный срок, но не менее чем на 30 дней. Возмещение не предоставляется, если неполадки в работе оборудования возникли в результате внешнего повреждения, неправильной эксплуатации или использования не по назначению, любого неквалифицированного ремонта, модификации или разборки. Кроме того, в случае беспроводных устройств возмещение не предоставляется, если при эксплуатации устройств использовались типы батарей, не рекомендованные компанией Labtec. По запросу компании Labtec необходимо подтвердить дату приобретения оборудования, предоставив датированный чек или квитанцию с перечнем приобретенного оборудования.

ОТКАЗ ОТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. ГАРАНТИИ, ЯВНО УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ. НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ КОМПАНИЯ LABTEC И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТОЛЬКО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ) ОТКАЗ ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБОРУДОВАНИЮ, ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ДОКУМЕНТАЦИИ И ЛЮБЫМ ДРУГИМ МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ LABTEC ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМИ, А ТАКЖЕ ОТКАЗ ОТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ОТСУТСТВИЯ ПОМЕХ ИЛИ ТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ. НИ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НИ АГЕНТЫ ИЛИ СОТРУДНИКИ LABTEC НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ВНОСИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ В ДАННУЮ ГАРАНТИЮ. Если действующее законодательство не допускает ограничений срока действия подразумеваемой гарантии, то указанное выше ограничение на вас не распространяется.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ LABTEC ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СЛУЧАИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА ЗАМЕНУ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ, ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ, КОСВЕННЫЙ ОПОСРЕДОВАННЫЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ С ПРОДАЖЕЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКОГО-ЛИБО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ LABTEC, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ LABTEC БЫЛИ ЗАРАНЕЕ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ LABTEC И ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММЫ, ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННОЙ ЗА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГУ LABTEC, КОТОРЫЕ ПОСЛУЖИЛИ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УКАЗАННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Если действующее законодательство не допускает отказа от ответственности или ограничения ответственности за косвенный или случайный ущерб, то указанное выше ограничение на вас не распространяется. Указанные выше ограничения не распространяются на те случаи и на ту степень нанесения ущерба здоровью, ответственность за которые установлена действующим законодательством.

© Labtec, 2004. Все права защищены. Labtec, эмблема Labtec и другие товарные знаки Labtec являются собственностью компании Labtec и могут являться зарегистрированными товарными знаками. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев. Компания Labtec не несет ответственности за возможные ошибки в данном руководстве. В его содержание могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

По-русски