




Перед использованием внимательно изучите это руководство и сохраните его, так как оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Обзор устройства

Благодарим за выбор Беспроводного внешнего аккумулятора Mi (10 000 мА·ч). Этот внешний аккумулятор высокой емкости оснащен высококачественным литий-полимерным аккумуляторным элементом, а также чипом зарядки и разрядки, обеспечивающим превосходную безопасность, эффективность и совместимость.

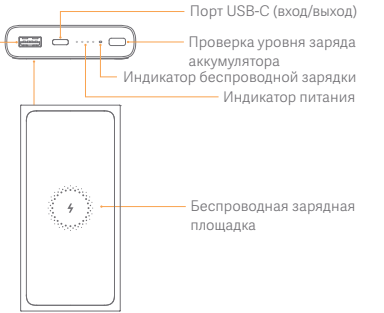

Кнопка проверки уровня заряда не является кнопкой включения/выключения. Порт USB-A/USB-C этого внешнего аккумулятора автоматически определяет состояние зарядки и разрядки. Индикатор питания гаснет спустя примерно две минуты после полной разрядки интеллектуального устройства. Безопасность: Этот внешний аккумулятор имеет средства защиты, которые предотвращают избыточную зарядку или разрядку, перегрев и короткие замыкания в любом рабочем состоянии. Быстрая зарядка: Если для зарядки используется один выходной порт, максимальная выходная мощность составляет 18 Вт. В режиме быстрой зарядки внешний аккумулятор поддерживает конфигурации 5 В/2,4 А, 9 В/2 А и 12 В/1,5 А при использовании кабеля USB-A, а также 5 В/3 А, 9 В/2 А и 12 В/1,5 А при использовании кабеля USB-C. При беспроводной зарядке устройства максимальная выходная мощность составляет 10 Вт, а при одновременной зарядке нескольких устройств при помощи двух выходных портов — 15 Вт.

Совместимость: Встроенный интеллектуальный USB-контроллер заряда, совместимый с большинством мобильных телефонов и других устройств на рынке. Качество: Высококачественный литий-полимерный аккумулятор, а также чип зарядки и разрядки с большим сроком службы.

Зарядка

Используйте адаптер питания и кабель Mi, чтобы зарядить внешний аккумулятор через порт USB-C. Во время зарядки индикатор отображает уровень заряда аккумулятора следующим образом:

Уровень заряда	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Мигание	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25-50%	Вкл.	Мигание	Выкл.	Выкл.
50-75%	Вкл.	Вкл.	Мигание	Выкл.
75-99%	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Мигание
Полная зарядка	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.
Ошибка зарядки	Мигание	Мигание	Мигание	Мигание

Разрядка

Этот внешний аккумулятор поддерживает как проводную (с помощью кабелей USB-A и USB-C), так и беспроводную зарядку других устройств. Во время разрядки индикатор отображает уровень заряда аккумулятора следующим образом:

Уровень заряда	LED1	LED2	LED3	LED4
Понижение напряжения	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
0-25%	Мигание	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25-50%	Мигание	Мигание	Выкл.	Выкл.
50-75%	Мигание	Мигание	Мигание	Выкл.
75-100%	Мигание	Мигание	Мигание	Мигание


Слаботочный разряд: Когда внешний аккумулятор не заряжается, дважды нажмите на кнопку проверки уровня заряда, чтобы перейти в режим слаботочного разряда. Этот режим можно использовать для зарядки небольших устройств, например Bluetooth-гарнитур и умных браслетов. При использовании этого режима индикаторы будут мигать по очереди. Чтобы выйти из режима слаботочного разряда, нажмите кнопку проверки уровня заряда. Через два часа устройство автоматически выйдет из этого режима.

Нажатие кнопки проверки уровня заряда (одинарное или двойное) или подключение к внешнему аккумулятору адаптера питания может включить функцию беспроводной зарядки. Загорится соответствующий индикатор, и внешний аккумулятор перейдет в режим ожидания начала беспроводной зарядки. Индикатор показывает состояние работы следующим образом:

Состояние работы	Индикатор беспроводной зарядки
Ожидание	Медленное мигание
Заряжание устройства	Вкл
Ошибка зарядки	Мигание
Питание отключено	Выключен

Если внешний аккумулятор не заряжается, вы можете нажать кнопку проверки уровня заряда, чтобы включить функцию беспроводной зарядки. Если на зарядной площадке не обнаружено устройство, поддерживающее технологию беспроводной зарядки, эта функция автоматически отключится спустя 1 минуту. Если поместить устройство на зарядную площадку, а затем снять его, эта функция автоматически отключится через 2 минуты. После отключения беспроводной зарядки нужно снова нажать кнопку проверки уровня заряда, чтобы включить эту функцию.

Во время беспроводной зарядки располагайте телефон по центру беспроводной зарядной площадки. Если телефон не начнет заряжаться сразу, перемещайте его, пока не появится значок зарядки (правильное расположение устройства показано на приведенном ниже рисунке).

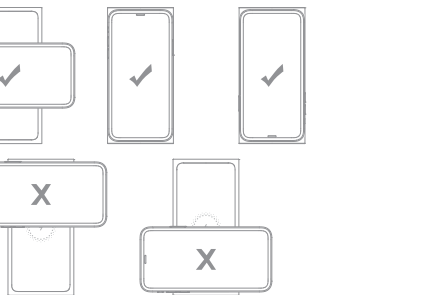

Предупреждение

Ненадлежащее использование устройства может привести к неисправности аккумулятора, перегреву, пожару или взрыву. Чтобы обеспечить свою безопасность и свести к минимуму риск травм и порчи имущества, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Это устройство — не игрушка. Чтобы избежать несчастных случаев, храните его в недоступном для детей месте.
- Убедитесь, что используемое для внешнего аккумулятора зарядное устройство соответствует местным стандартам безопасности, чтобы предотвратить поражение электрическим током или повреждение аккумулятора.
- Не подвергайте внешний аккумулятор давлению, ударам, сильным вибрациям и воздействию жидкости. Любое из этих действий может привести к короткому замыканию, повреждению аккумулятора или электросети. В таком случае немедленно прекратите использовать внешний аккумулятор и утилизируйте его надлежащим образом.
- Если внешний аккумулятор вздулся, деформировался, протекает или его емкость значительно снизилась, немедленно прекратите его использовать и утилизируйте надлежащим образом.
- Не заряжайте и не разряжайте устройство в местах с затрудненным отводом тепла, например в кармане брюк, закрытой сумке, на кровати или диване. Убедитесь, что устройство не накрыто одеждой, подушками, постельным бельем и другими предметами.
- Не разбирайте, не ломайте, не прокалывайте и не замыкайте накоротко устройство. Не подвергайте его воздействию влаги, огня, источников тепла, например печей и обогревателей. Не подвергайте его воздействию температуры выше 60 °C (140 °F).
- В жаркую погоду не оставляйте внешний аккумулятор в автомобиле или в других местах под воздействием прямых солнечных лучей.
- Этот внешний аккумулятор содержит литий-полимерный аккумулятор. Строго запрещено вскрывать корпус во избежание повреждения аккумулятора или возникновения угроз безопасности.

Меры предосторожности

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
- Чтобы зарядить внешний аккумулятор или другие устройства, используйте соответствующее зарядное устройство и USB-кабель (рекомендуется торговая марка Mi).
- Если внешний аккумулятор используется для беспроводной зарядки устройства, на которое надет защитный чехол, убедитесь, что этот чехол не содержит металлических компонентов, а его толщина не превышает 4 мм.
- Если во время беспроводной зарядки устройства внешний аккумулятор подключен к адаптеру питания, то адаптер должен соответствовать одному из следующих наборов требований:
1. Выходной ток: 5 В / 1 А или выше с поддержкой беспроводной зарядки при мощности 5 Вт.
2. Совместимость с технологией Quick Charge (QC) версии 3.0 или 2.0 либо USB Power Delivery (USB PD), выходное напряжение 9 или 12 В и поддержка беспроводной зарядки при мощности 10 Вт.
- Не оставляйте внешний аккумулятор без присмотра во время зарядки и отключайте его от источника питания, прежде чем покинуть помещение или оставить его без присмотра на долгое время.
- После полной зарядки внешнего аккумулятора или других устройств своевременно отсоединяйте кабель. После полной беспроводной зарядки другого устройства вовремя убирайте устройство, чтобы избежать расхода заряда внешнего аккумулятора.
- Если уровень заряда аккумулятора не отображается после нажатия кнопки, возможно, внешний аккумулятор перешел в режим защиты. Чтобы возобновить работу внешнего аккумулятора, попробуйте подключить внешнее зарядное устройство.
- Если вы не используете внешний аккумулятор в течение долгого времени, поддерживайте уровень заряда аккумулятора в диапазоне между 25 % и 50 % и храните в сухом прохладном месте. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, не следует долго хранить его в состоянии полной зарядки или разрядки.
- Не кладите карты с магнитной полосой или чипом (например, удостоверения и банковские карты) рядом с изделием, так как это может привести их к повреждению.
- Внешний аккумулятор должен находиться на расстоянии не менее 20 см от имплантированных медицинских устройств (включая кардиостимуляторы и кохлеарные импланты) во избежание помех в работе этих устройств.

Технические характеристики

Модель: PLM112M
Тип батареи: литий-полимерный аккумулятор
Емкость: 37 Втч, 3,7 В (10000 мАч)
Номинальная емкость: 6000 мАч (5 В / 3 А)
Рабочая Температура: от 5°C до 35°C
Размеры изделия: 147,9 × 71,6 × 18,4 мм
Входной порт: USB-C
Порт вывода: USB-A/USB-C
Вход: 5 В --- 3 А, 9 В --- 2 А, 12 В --- 1,5 А
Беспроводная мощность: 10 Вт Макс.
Проводной выход:
USB-A: 5 В --- 2,4 А, 9 В --- 2 А Макс. 12 В --- 1,5 А Макс.
USB-C: 5 В --- 3 А, 9 В --- 2 А Макс. 12 В --- 1,5 А Макс.
Двухпортовый выход: 5 В --- 3 А Макс.
Расстояние беспроводной зарядки: ≤5 мм
Время зарядки:
Приблиз. 4 часа (USB-кабель и зарядное устройство 9 В/2 А, 12 В/1,5 А входят в комплект поставки)
Приблиз. 6 часов (USB-кабель и зарядное устройство 5 В/2 А входят в комплект поставки)

Примечание. Иллюстрации изделия, аксессуаров и пользовательского интерфейса в настоящем руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Инструкции на наклейке для защиты от подделок

Каждый Беспроводной внешний аккумулятор Mi (10 000 мА·ч) поставляется с наклейкой для защиты от подделок на наружной упаковке. Сотрите покрытие и перейдите на сайт <http://chaxun.mi.com>, чтобы проверить подлинность продукта.



Наклейка для защиты от подделок



Наклейка со стертым защитным слоем

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: корпорация Zimi
(в составе Mi Ecosystem)
Адрес: A913, No. 159 Chengjiang Road, Цзяньинь, Цзянсу, Китай