LG

Госкомсвязи России
N° ОС/1-РС-
АЯ46

БЕСПРОВОДНОЙ (РАДИО)ТЕЛЕФОН

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ : GT-9772A

LG Electronics Inc.

Внимательно прочитайте руководство перед началом эксплуатации телефона. оставьте ее для будущего пользования.

P/NO : MMBB0012901

FEB/2001/ISSUE1
PRINTED IN KOREA

“LG Techphone 900”это модная и удобная в обращении модель беспроводного (радио) телефона. Вы можете получить Вы можете получить запись без использования аудио кассет. Также с помощью подсветки кнопок на трубке вы можете набрать номер даже в темном месте. С помощью голосовой инструкции на русском языке

GT-9772A Беспроводной (радио) телефон

вы можете использовать другие функции телефона,и при записи телефонного номера в записную книжку в аппарате, телефон выдаст голосовое подтверждеиие о набранном номере.”

Содержание

Приготовления	4	Информация о безопасности
	6	Аксессуары
	7	Кнопки и управление
	12	Установка
функции телефона	16	Как сделать звонок
	17	Автоматическое начало разговора/Как подходить к телефону
	18	Выбор типа звонка/Настройка громкости звонка/ Настройка громкости спикера/громкость воспроизведения
	19	Настройка громкости звонка/сигнала в трубке/ функция удержания/функция возврата
	20	Автодозвон/функция повторного набора
	22	Сброс
	24	Тональный режим/Пауза
	25	2-сторонняя запись
	26	Перевод звонка
	27	Переключение между тональным и пульсовым сигналами
	28	Таймер
	30	Будильник
	32	Набор номера в памяти
	36	функция защиты от несанкционированного доступа по радиоканалу телефонного аппата.
	38	Общая информация
Автоответчик	39	Запись приветствия
	40	Автоответчик
	43	Прослушивание сообщений
	44	Управление с другого телефона
Информация	46	Дополнительные трубки
	48	Неисправности
	49	Характеристики

Информация о безопасности

Информация о безопасности. Соблюдайте следующие правила.

- Во время сильных гроз с молниями отключите Ваш телефон от питания для того, чтобы предотвратить от загорания или от удара молний.

- Не трогайте, пожалуйста, антенну во время сильных гроз с молниями для избежания удар электричества.

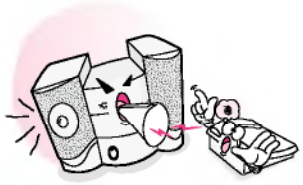

- Не положите аппарат вблизи электротехнических приборов. (телевизоров, радио, компьютеров)

- Не положите тяжелых предметов на аппарат.

- Не трогайте мокрыми руками адаптер.

- Сами не разбирайте аппарат. (Если необходим ремонт, обратитесь в сервис-центр.)

- Не устанавливайте аппарат в задымленных или пыльных помещениях.

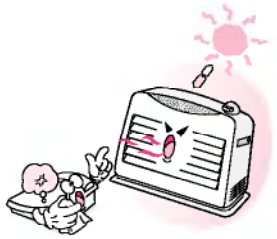

- Нельзя положить этот аппарат рядом или под радиатором и нагревателем.

- Установите аппарат на неподвижную поверхность.

- Не использовать аппарат вблизи воды.

- Протирайте поверхность телефона сухой тряпочкой, не используйте бензин или ацетон, или алкоголь, а то поверхность может повреждена.

- Не подвергайте аппарат механическому воздействию.

Аксессуары

1. Трубка базы **2.** База **3.** Адаптер (DC: 12В, 150/500мА) **4.** Телефонный шнур

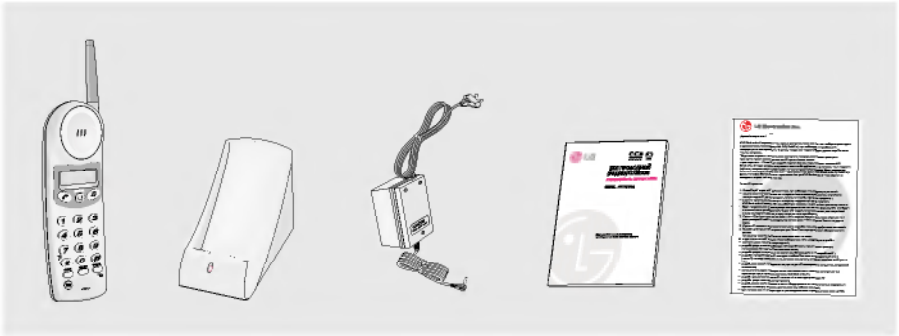

5. Трубка **6.** Зарядное устройство **7.** Адаптер (DC: 12В, 500мА)

8. Инструкция по эксплуатации

9. Гарантийный документ

Во-первых, проверьте наличие всех компонентов, изображенных ниже.

1 Индкиатор функционирования телефона

1 Во время звонка с базы или трубки/динамика

2 Индикатор тон

3 Индикатор пульсовый

4 Запись во время разговора

5 Динамик включен и Вы можете регулировать звука./ воспроизведения

6 Телефон находится в дежурном режиме и вы можете регулировать громкости звонка.

7 Установлен авто-дозвон

8 Количество сообщений

9 Будильник установлен

2 База

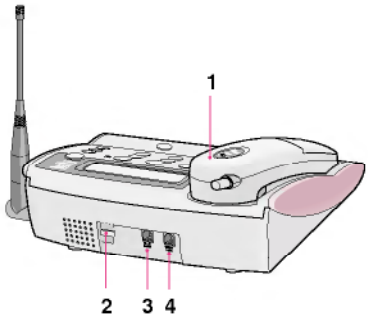

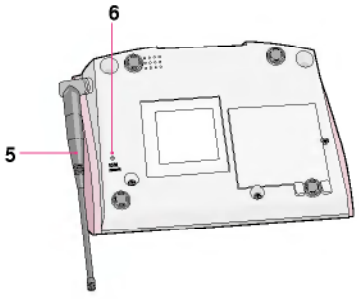

1 Трубка базы

2 фиксатор кабеля адаптера

3 Коннектор адаптера с базой

4 Коннектор телефонного кабеля

5 Антенна

6 Кнопка RESET
(вызывает режим настройки базы.)

3 База - 1

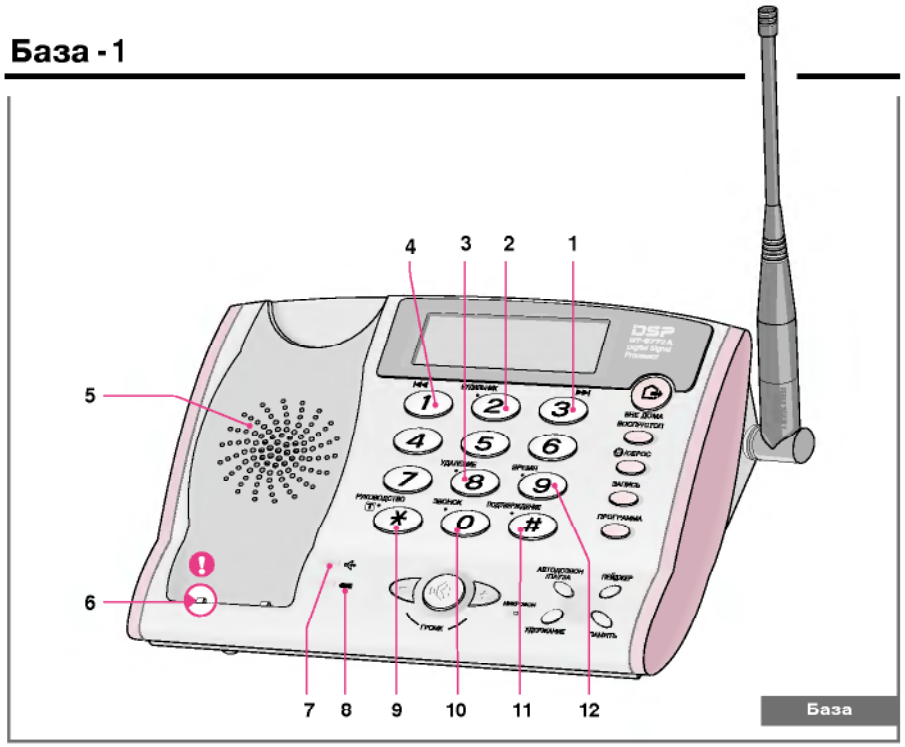

1 ⏭ Прослушивание предыдущего сообщения (если воспроизводится текущее).

2 Кнопка БУДИЛЬНИК
Установка будильника.

3 Кнопка УДАЛЕНИЕ
Чтобы почистить текущее сообщение.

4 ⏮ Прослушивание следующего сообщения (если воспроизводится текущее).

5 Динамик

6 Терминал зарядного устройства
Храните зарядное устройство в чистоте. используйте хлопчатобумажную ткань для удаления загрязнений.

7 Лампочка динамик

8 Зарядка свето-испускающего диода.

9 Кнопка РУКОВОДСТВО
Прослушивание голосового сопровождения.

10 Кнопка ЗВОНОК
Выбор вида звонка (5 видов)

11 Кнопка ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Таймер, будильник или пароль.

12 Кнопка ВРЕМЯ
Просмотр текущего времени.

4 База - 2

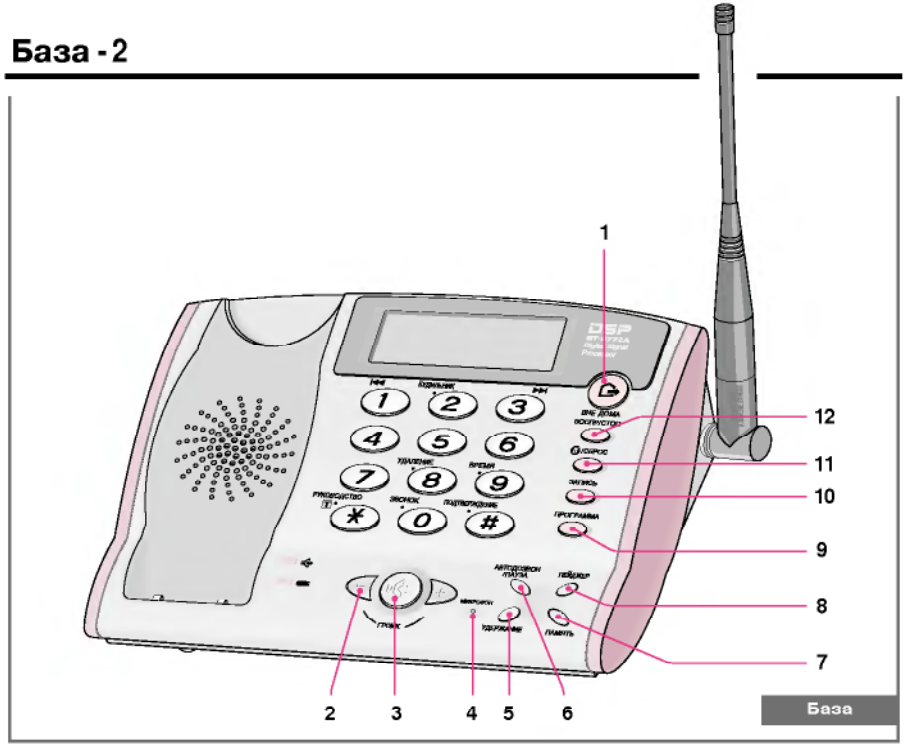

1 Кнопка
Включение автоответчика.

2 Кнопка ГРОМК
Регулирование громкости спикера, звонка и голоса сообщения.

3 Кнопка
Позволяет сделать или подойти к телефону без поднятия трубки.

4 Микрофон
используется для записи сообщения или в режиме спикера.

5 Кнопка УДЕРЖАНИЕ
Нажмите, чтобы звонящий должен подождать.

6 Кнопка АВТОДОЗВОН / /ПАУЗА
Нажмите, чтобы автоматически набрать последний набранный номер во время разговора./ Если установлена мини АТС, после ввода кода необходимо какое-то время для соединения по внешней или внутренней линии.

7 Кнопка ПАМЯТЬ
Нажмите, чтобы сохранить номер или сделать звонок с помощью скоростного набора.

8 Кнопка ПЕЙДЖЕР
Если ручной телефон находится в неизвестном месте, вы можете найти его нажатием кнопки (Пейджер) находящейся на Базе.

9 Кнопка ПРОГРАММА
Подключает, служит для ввода номера ячейки памяти, времени и даты, установки будильника или пароля.

10 Кнопка ЗАПИСЬ
Нажмите, чтобы записать свое приветствие.

11 /СБРОС Функция защиты от несанкционированного доступа по радиоканалу телефонного аццата.
При использовании данной функции вы не можете делать международные и междутородные звонки. начинающиеся с цифры 8. Вы можете управлять этой функцией с базы./ Подключение к мини-АТС/PBX, перевод звонка на другой телефон.

12 Кнопка ВОСПР/СТОП
Воспроизведение/остановка воспроизведения записанного сообщения

5 Жидкокристаллический дисплей

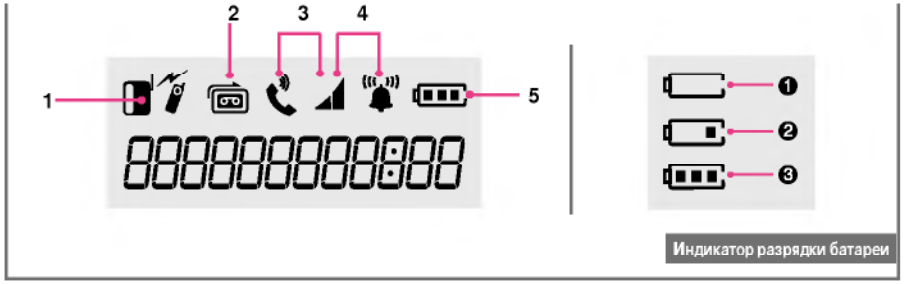

Индикатор разрядки батареи

1 На дисплее появляются следующие значки.

2 Запись во время разговора.

3 Портативный аппарат занят, вы можете регулировать громкость сигнала.

4 Телефон находится в дежурном режиме и вы можете регулировать громкости звонка.

5 Индикатор разрядки батарей

☐ - Батарея разряжена

☐ - Батарея почти разряжена

☐ - Батарея заряжена достаточно, чтобы сделать звонок.

6 Зарядное устройство

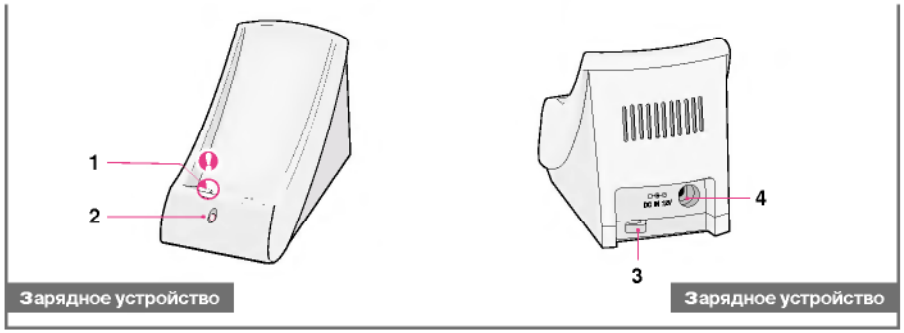

Зарядное устройство

Зарядное устройство

1 Терминал зарядного устройства

2 Лампочка заряда
Свет зажигается когда телефон стоит на зарядном устройстве.

3 фиксатор шнура адаптера.

4 Подсоедините адаптер к зарядному устройству.

Храните зарядное устройство в чистоте. используйте хлопчатобумажную ткань для удаления загрязнений

7 Трубка

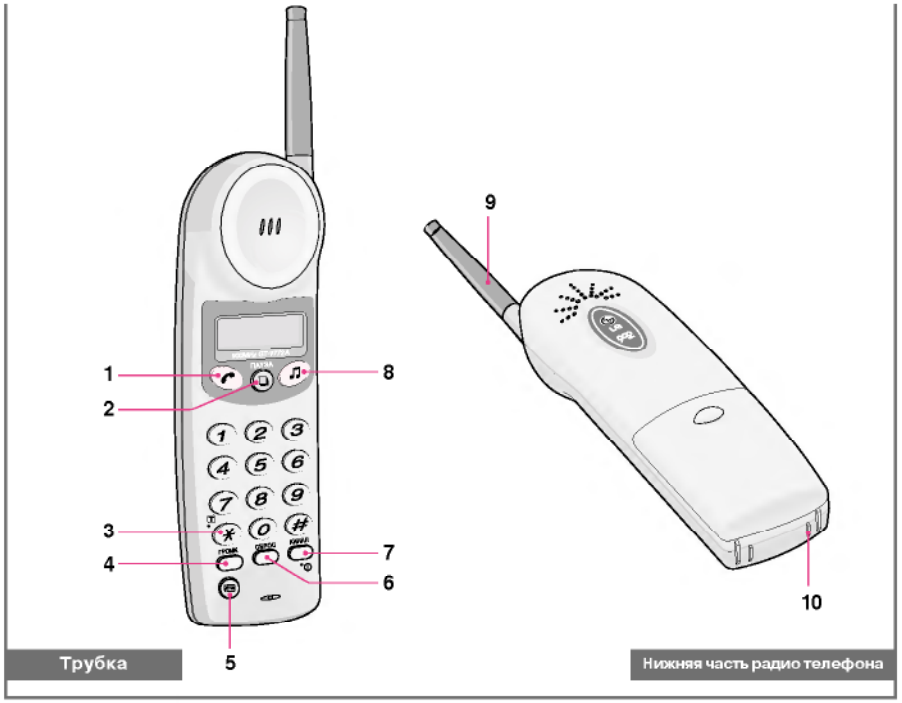

Трубка

Нижняя часть радио телефона

1 Кнопка используется для того, чтобы подойти к телефону сделать звонок или прекратить разговор.

2 Кнопка ❑ / ПАУЗА
Автонабор последнего набранного вами номера./ Если установлена мини АТС, после ввода кода необходимо какое-то время для соединения по внешней или внутренней линии.

3 Кнопка T
изменение режима набора.

4 Кнопка ГРОМК
Регулирование громкости звонка и громкости сигнала в портативном аппарате.

5 Кнопка
Во время разговора Вы можете записать диалог на базе, трубке.

6 Кнопка СБРОС
Подключение к мини-АТС/PBX, перевод звонка на другой телефон.

7 Кнопка КАНАЛ / •Φ
используется, когда во время телефонного разговора слышны помехи./ Используется для включения и выключения трубки.

8 Кнопка
Нажмите, чтобы звонящий должен подождать.

9 Антенна

10 Терминал зарядного устройства

Установка

Чтобы правильно установить телефон, выполните эти инструкции

1 База

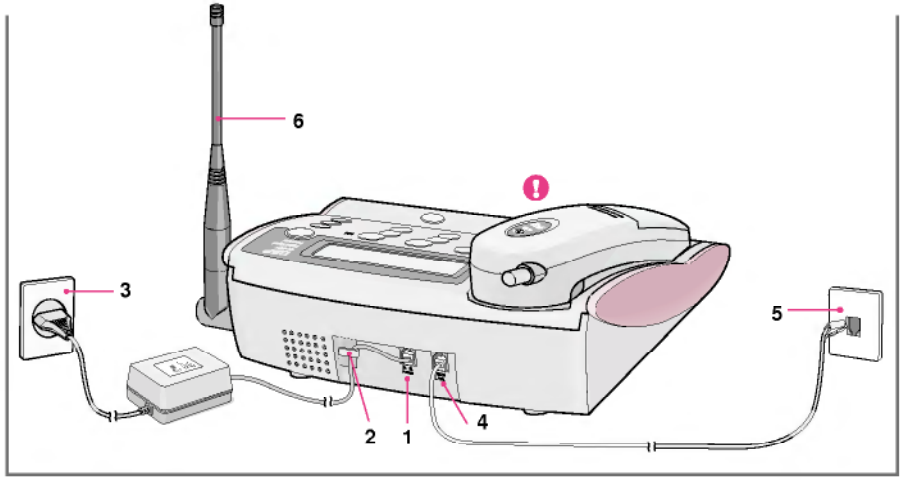

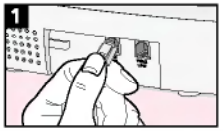

Подсоедините адаптер к базе.

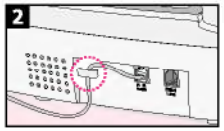

фиксатор кабеля адаптера

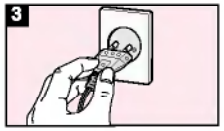

Подсоедините адаптер в штепсельную розетку.

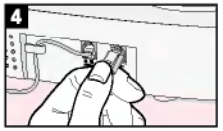

Подключите шнур телефонной линии к базе и зафиксируйте его, как показано на рисунке.

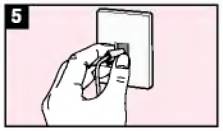

Подключите телефонный шнур.

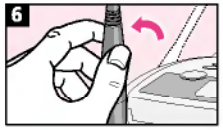

Полностью вытяните антенну базы.

- **Положите трубку на базу, и питание включится автоматически.**

2 Трубка

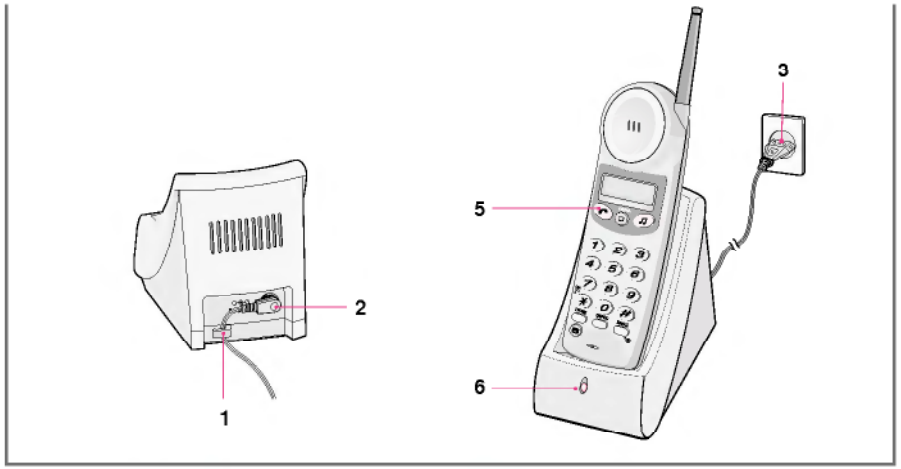

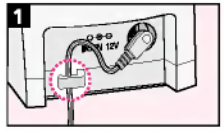

фиксатор кабеля адаптера

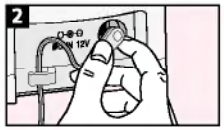

Подсоедините адаптер к зарядному устройству.

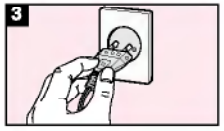

Подсоедините адаптер в штепсельную розетку.

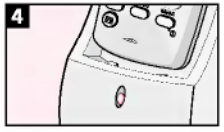

Для включения трубки нажмите кнопку ⏻ или поставьте трубку на зарядное устройство.

После установки нажмите кнопку и вы услышите гудки.

Зарядите трубку. (во время зарядки горит лампочка.)

Трубка может подзаряжаться на зарядном устройстве только в одном положении.

3 To change the battery,

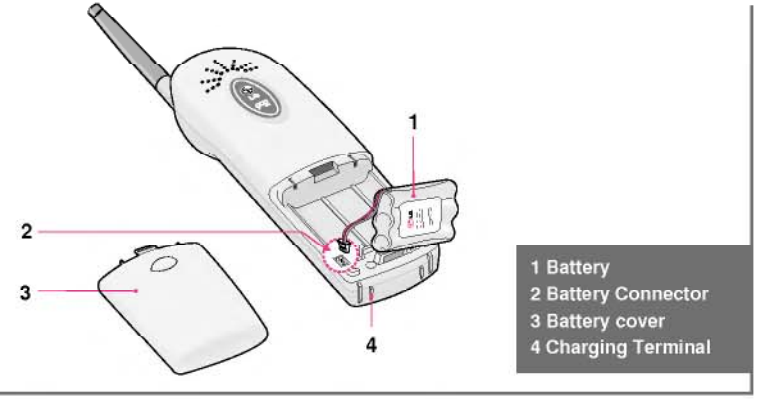

1 Battery
2 Battery Connector
3 Battery cover
4 Charging Terminal

Поставьте выключатель в положение OFF и откройте крышку.

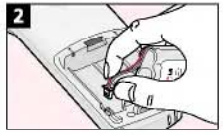

Замените батареи.

Установите батарею так, как показано на рисунке

Расположите провода батареи так, чтобы можно было свободно закрыть крышку.

Закройте крышку.

После замены батареи нажмите кнопку ⏻ . (Вы услышите звуковой сигнал)

- **Возможно использовать батарею 6 месяцев со дня покупки.**
- **Если выключатель стоит в положении OFF, то воспользоваться телефоном вы не сможете.**
- **Зарядите новую батарею полностью перед применением.**

LG Techphone 900 это модная
“ и удобная в обращении модель ”
беспроводного (радио) телефона

Спасибо за покупку (радио) телефона фирмы LG”.

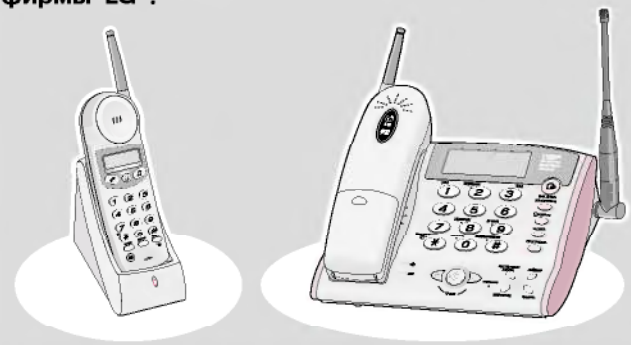

Как сделать звонок

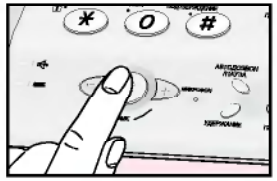

Нажмите кнопку .
Наберите номер и говорите через громкоговоритель на телефоне.

Как сделать звонок — Во время зарядки

1

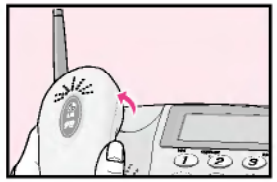

Поднятие трубки с подзарядного устройства (если Вам звонят в то время, как трубка стоит на подзарядном устройстве, для начала разговора просто поднимите трубку без нажатия кнопки (Разговор)

2

Набор необходимого номера и начало разговора. (если Вы не набрали номер в течение 10 секунд, то телефон автоматически перейдет в дежурный режим)

Как сделать звонок — Если трубка стоит на зарядном устройстве

1

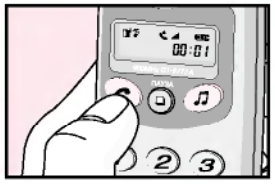

Нажмите кнопку .

2

Наберите нужный номер.
После закончения разговора нажмите кнопку
или поставьте трубку на зарядное устройство.

Как подходить к телефону

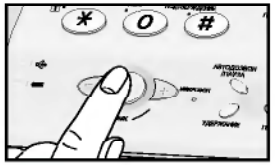

Когда раздается звонок,нажмите кнопку .
По окончании разговора нажмите кнопку
для завершения звонка.

Автоматическое начало разговора — Трубка

Вы можете начать разговор, просто подняв трубку,без нажатия кнопки (Разговор).

1

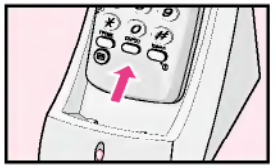

Поднятие трубки с подзарядного устройства (если Вам звонят в то время, как трубка стоит на подзарядном устройстве, для начала разговора просто поднимите трубку без нажатия кнопки (Разговор)

2

Набор необходимого номера и начало разговора. (если Вы не набрали номер в течение 10 секунд, то телефон автоматически перейдет в дежурный режим)

Как подходить к телефону — Во время зарядки

1

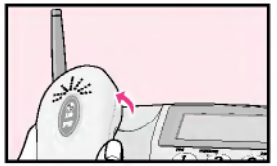

Когда раздается звонок, снимите трубку с подзарядного устройства.

2

После закончения разговора нажмите кнопку
или поставьте трубку на зарядное устройство.

Как подходить к телефону — Если трубка стоит на зарядном устройстве

1

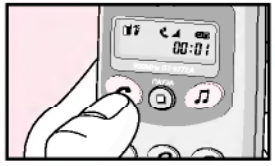

Когда телефон звонит, вы можете его включить, нажав любую кнопку и поднимите трубку с зарядного устройства.

2

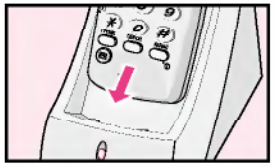

После закончения разговора нажмите кнопку
или поставьте трубку на зарядное устройство.

Выбор вида звонка
База

Нажмите кнопку ЗВОНОК, чтобы выбрать вид звонка.

- Существует 5 видов звонка. Их можно выбрать, последовательно нажимая кнопку ЗВОНОК .
- Когда вы услышите нужный вид звонка, больше не нажмите кнопку ЗВОНОК .

Регулирование громкости звонка
База

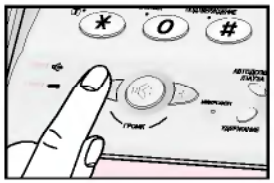

Регулирование громкости звонка осуществляется с помощью кнопки ГРОМК в дежурном режиме. (3 уровня)
Нажмите кнопку ◁ , чтобы уменьшить громкость звонка;
Нажмите кнопку ▷, чтобы повысить громкость звонка.

Регулирование громкости спикера
База

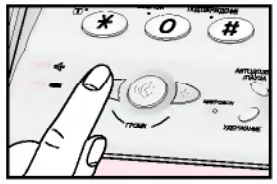

Регулирование громкости спикера осуществляется с помощью кнопки ГРОМК в режиме спикера.(6 уровней)
Нажмите кнопку ◁ , чтобы уменьшить громкость;
Нажмите кнопку ▷, чтобы повысить громкость.

Громкость воспроизведения
База

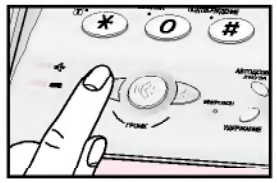

Регулирование громкости воспроизведения осуществляется с помощью кнопки ГРОМК во время воспроизведения сообщения или голосового сопровождения.(6 уровней)
Нажмите кнопку ◁ , чтобы уменьшить громкость;
Нажмите кнопку ▷, чтобы повысить громкость.

Регулирование громкости звонка
Трубка

Регулирование громкости звонка осуществляется с помощью кнопки ГРОМК в дежурном режиме трубки (Низкая/высокая),

- По умолчанию, громкость звонка высокая.

Регулирование громкости сигнала в трубке
Трубка

Регулирование громкости сигнала в трубке осуществляется с помощью кнопки ГРОМК во время разговора (Нормальная/высокая).

- По умолчанию, громкость сигнала в трубке нормальна.

функция удержания
База

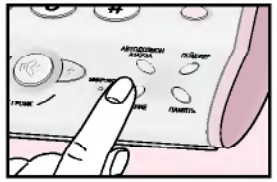

Во время разговора нажмите кнопку УДЕРЖАНИЕ и Тогда звонящий должен подождать.

- звонящий услышит в трубке музыку.
- Чтобы возобновить разговор, нажмите кнопку УДЕРЖАНИЕ .

Трубка

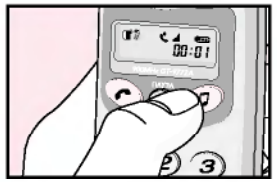

Во время разговора нажмите кнопку и ♫ Тогда звонящий должен подождать.

- звонящий услышит в трубке музыку.
- Чтобы возобновить разговор, нажмите кнопку ♫.

функция возврата
База

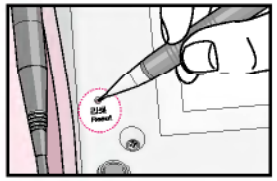

С помощью кнопки RESET вы можете восстановить все исходные значения (которые установлены по умолчанию).

- Время: янв.1, 12:00
- Все записанные входящие и исходящие сообщения будут иочищены.
- функция будильника и автоответчика прекращается.

Нажмите кнопку RESET (выключатель должен стоять в положении ON). Если какая-либо функция телефона или автоответчика не выполняется правильно, нажмите кнопку RESET.

функция повторного набора

Повторный набор последнего набранного номера.

Автодозвон

База

Последний набранный вами номер будет набран автоматически через 4 секунды (не более 10 раз)

1 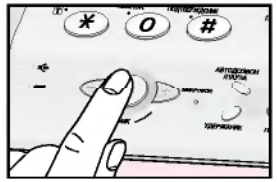

Если нужный вам номер занят, положите трубку.

2 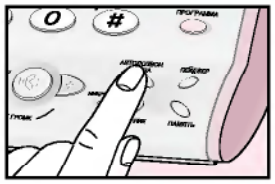

Нажмите кнопку АВТОДОЗВОН /ПАУЗА в дежурном режиме.

- Через 4 секунды этот номер будет набран автоматически. Если же линия занята снова, то тот же номер набран еще раз через 10 секунд (не более 10 раз).

3 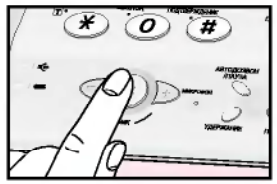

Нажмите кнопку .

Установка режима повторного автоматического набора

База

1 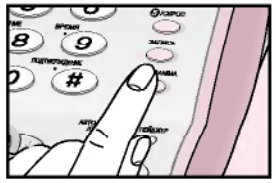

Нажмите кнопку ПРОГРАММА .

2 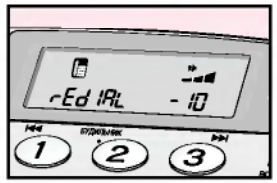

Нажмите кнопку АВТОДОЗВОН /ПАУЗА в дежурном режиме.

3 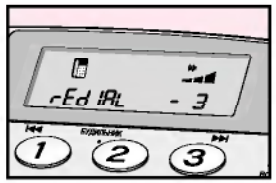

Нажмите желаемую кнопку на базе(0~9). для установки автоматического набора.

Например □ □ : Автонабор 3 раза

Нажмите кнопку ПРОГРАММА .

функция повторного набора

База

1 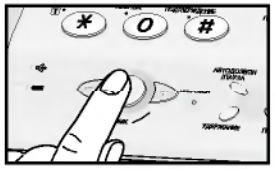

Нажмите кнопку .

2 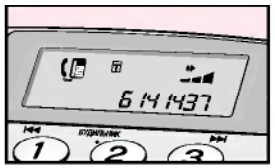

Нажмите кнопку АВТОДОЗВОН /ПАУЗА .

- Последний набранный вами номер будет набран автоматически.
- Номер должен состоять из не более, чем 32 цифр.

Говорите.

Трубка

1 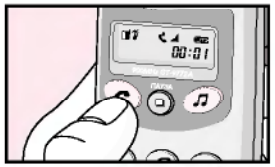

Нажмите кнопку .

2

Нажмите кнопку ❑ .

- Последний набранный вами номер будет набран автоматически.
- Номер должен состоять из не более, чем 32 цифр.

Говорите.

Набор после просмотра,

1 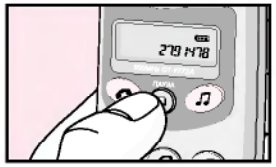

Нажмите кнопку ❑ в дежурном режиме.

- На дисплее появится последний набранный вами номер.

2

Нажмите кнопку ❑ еще раз, чтобы найти нужный номер.

- На дисплее появятся в обратной последовательности 5 последних набранных вами номеров.

3 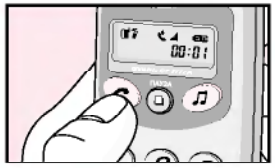

Когда вы найдете нужный вам номер, нажмите кнопку .

Данный номер набирается автоматически.

Сброс

Если ваш телефон подключен к мини-АТС/PBX, то данную функцию можно использовать для перевода звонка на другой телефон.

База

1

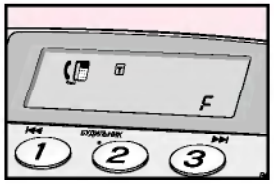

Во время разговора нажмите кнопку [/СБРОС] .

- Текущий звонок будет удерживаться и вы услышите сигналы набора.

2

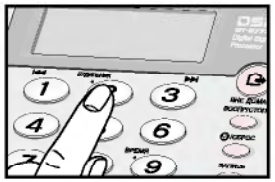

Наберите дополнительный местный номер.

3

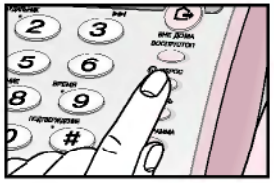

Если линия занята, то нажмите кнопку [/СБРОС] снова, чтобы поговорить с абонентом, сделавшим звонок.

4

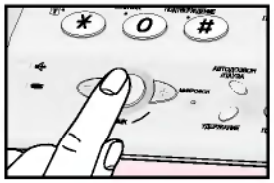

Если дополнительный местный номер отвечает, положите трубку, чтобы окончательно перевести звонок.

Трубка

1

Во время разговора нажмите кнопку [СБРОС] .

- Текущий звонок будет удерживаться и вы услышите сигналы набора.

2

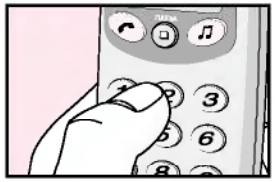

Наберите дополнительный местный номер.

3

Если линия занята,то нажмите кнопку [СБРОС] снова, чтобы поговорить с абонентом, сделавшим звонок.

4

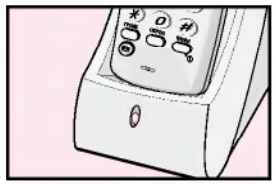

Если дополнительный местный номер отвечает, поставьте трубку, чтобы окончательно перевести звонок.

Вы можете ввести необходимое время сброса (Пароль по умолчанию- **300**сек.)

[ПРОГРАММА] ☐ Нажмите [СБРОС] кнопку 3 секунд ☐ # кнопки (0~9)

1 : 100ms	**2 : 200ms**	**3 : 300ms**	**4 : 400ms**	**5 : 500ms**
6 : 600ms	**7 : 700ms**	**8 : 800ms**	**9 : 900ms**	**0 : 1000ms**

Тональный режим/пауза

Вы можете временно изменить режим набора на тональный, что позволит вам управлять вашим автоответчиком, расположенным по другому номеру, или воспользоваться электронными банковскими услугами (По умолчанию, ваш телефон использует пульсовый режим набора).

Во время разговора,

1

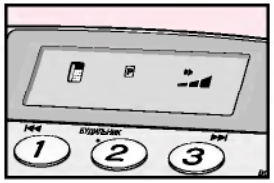

Нажмите кнопку ПРОГРАММА в дежурном режиме.

2

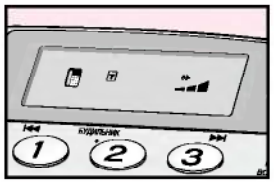

Нажмите кнопку РУКОВОДСТВО/T .

3

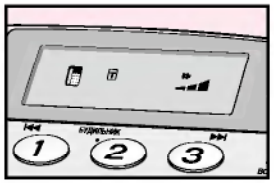

Нажмите кнопку ПРОГРАММА в дежурноме режиме.

- Если вы нажимаете кнопку T, когда телефон находится в пульсовом режиме, следующая цифра будет набираться в тональном режиме.

Пауза

Если Ваш телефон подключен к коммутатору, то вы можете использовать эту функциональную кнопку для примнения функции повторного набора последнего номера.

- Набрав кнопку ПАУЗА. вы получите почти 4 секунды.
- Наберите желаемый номер (внешний).
- и этом, если вы хотите сделать повтрный звонок на этот же номер,то нажмите кнопку ПОВТОРНЫЙ НАБОР. (См. раздел повторый набор)

2-сторонняя запись

Во время разговора Вы можете записать диалог на базе, трубке.

Запись, **Трубка**

1

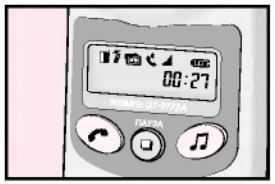

Во время разговора нажмите кнопку .

- На дисплее базы появится символ .
- Вы не можете записать разговор, если разговаривать по спикеру.

2

Чтобы остановить запись, нажмите кнопку или кнопку .

- На дисплее появится символ .

Для проигрывания, **В дежурном режиме**

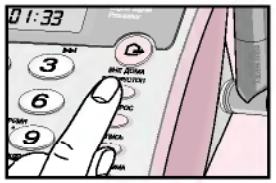

Нажмите кнопку ВОСПР/СТОП.

- записанный диалог и время проигрываются в последовательности

Перевод звонка

С помощью этой функции возможно связывать базу с трубкой.

База □Трубка

Чтобы перевести звонок напрямую,

1

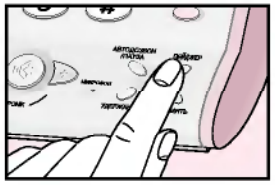

Во время разговора нажмите кнопку ПЕЙДЖЕР.

2

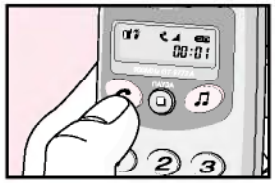

При получении звонка нажмите любую кнопку на ручном телефоне.

Трубка □ База

Чтобы перевести звонок напрямую,

1

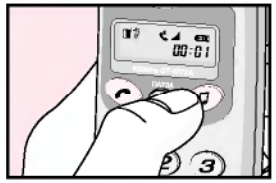

Во время разговора нажмите кнопку ♫ .

2

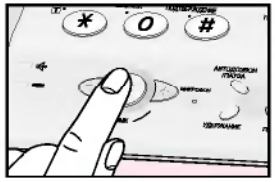

Нажмите кнопку для разговора

База □Трубка

Перевод после удержания звонка,

1

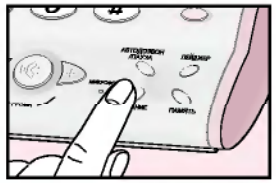

Во время разговора нажмите кнопку УДЕРЖАНИЕ.

- Звонок будет поставлен на удержание.

2

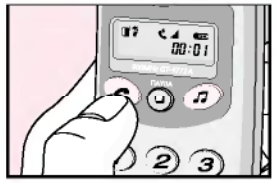

Нажмите кнопку на трубке и звонок будет переведен на трубку.

- Теперь вы можете поговорить со звонящим по беспроводному телефону.

Переключение между тональным и пульсовым сигналами функции телефона

Если ручной телефон наход ится в неизвестном месте, вы можете найти его нажатием кнпоки “ПЕЙДЖЕР”

В включенном состсянии

1

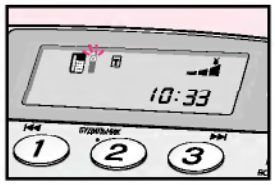

Нажмите кнопку ПЕЙДЖЕР на базе. нажатие кнопкп ПЕЙДЖЕР, вызовет звуковой сигнал на ручном телефоне, что позволит вам легко его найти.

2

При получении звонка нажмите кнопку на ручном телефоне для остановки звукового сигнала.

Установка времени/даты

Введите текущее время и дату, чтобы видеть время на дисплее телефона.

Как установить таймер, База

1 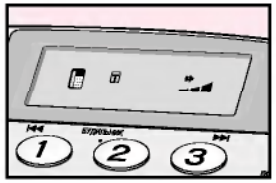

В дежурном режиме нажмите кнопку ПРОГРАММА.

2 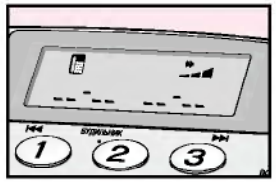

Нажмите кнопку ВРЕМЯ.

Например ☐ Введите **21**, **12:30 a.m.**

3 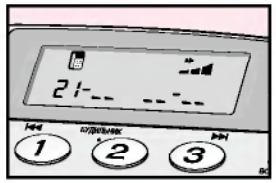

Введите день (2 цифры).

Например ☐ Введите **21**.

4 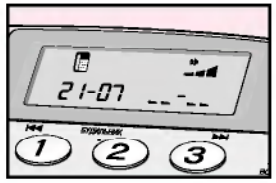

Введите месяц (2 цифры).

Например ☐ Введите **07**.

5 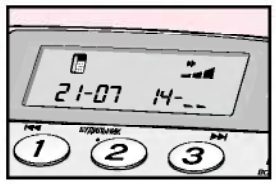

Введите час (2 цифры).

Например ☐ Введите **14**.

6 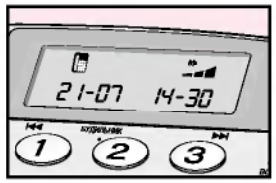

Введите минуты (2 цифры).

Например ☐ Введите **30**.

Как видеть текущее время, База

1 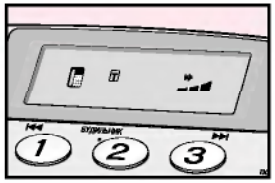

В дежурном режиме нажмите кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

2 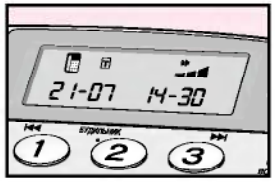

Нажмите кнопку ВРЕМЯ.

Будильник

Перед установкой будильника убедитесь в том, что время в телефоне правильно.

Как установить время будильника, База

1 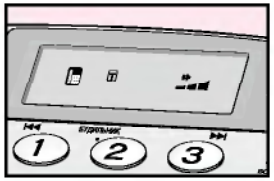

В дежурном режиме нажмите кнопку ПРОГРАММА.

2 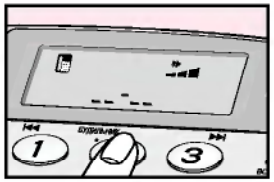

Нажмите кнопку БУДИЛЬНИК.

3 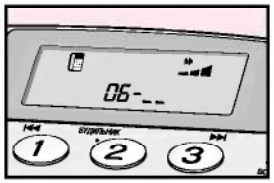

Введите час (2 цифры).
Например ☐ Введите **06**.

4 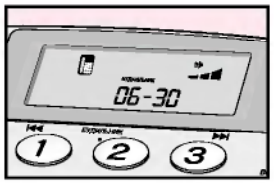

Введите минуты (2 цифры).
Например ☐ Введите **30**.

- Когда вы устанавливаете время будильника, будильник устанавливается автоматически.

установка/отмена будильника, База

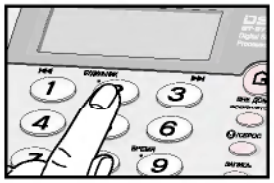

В дежурном режиме нажмите кнопку БУДИЛЬНИК.

Как отменить будильник,
Нажмите кнопку БУДИЛЬНИК в режиме установки будильника.

Как видеть сохраненное время, База

1 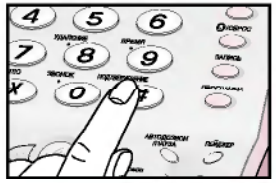

В дежурном режиме нажмите кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

2 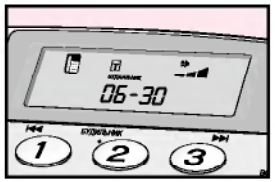

Нажмите кнопку БУДИЛЬНИК.

В установленное время, База / Трубка

На базе и трубке раздастся звонок будильника.

- Если во время звонка будильника поступит телефонный звонок, то будильник автоматически выключится.

Как выключить будильник, База / Трубка

На базе ☐ нажмите любую кнопку или поднимите трубку.
На трубке ☐ Нажмите любую кнопку или снимите трубку с зарядного устрой.

- Вы услышите текущее время.

Набор номера В памяти

Вы можете хранить телефонные номера в памяти телефона и набирать эти номера, нажав всего лишь одну кнопку (0-9).

Как сохранить,

База

1

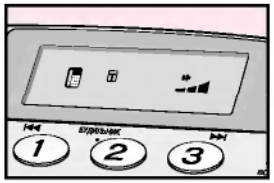

В дежурном режиме нажмите кнопку ПРОГРАММА.

2

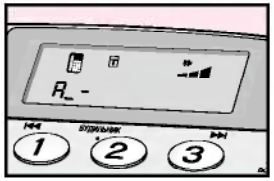

Нажмите кнопку ПАМЯТЬ.

3

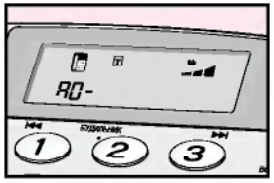

Выберите ячейку (номер) памяти.
Например ☐ 0

4

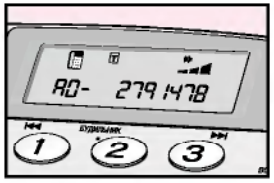

Введите телефонный номер.
Например ☐ 279 -1478

5

Нажмите кнопку ПРОГРАММА.

- Вы услышите подтверждающий сигнал.

Как видеть,

База

1

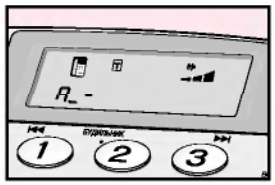

В дежурном режиме нажмите кнопку ПАМЯТЬ.

2

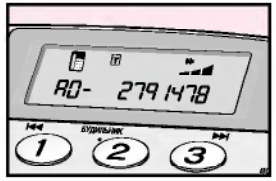

Выберите ячейку (номер) памяти.
Например ☐ 0

- Если в это время раздастся телефонный звонок, поднимите трубку или нажмите кнопку на базе.
- Чтобы закончить операцию, нажмите кнопку ВОСПР/СТОП.

Продолжение на стр 34 ☐

Набор номера В памяти

Вы можете хранить телефонные номера в памяти телефона и набирать эти номера, нажав всего лишь одну кнопку (0-9).

Как воспользоваться функцией, 1

База

1

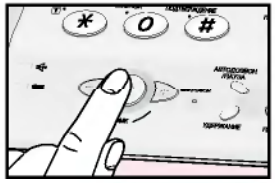

Поднимите трубку или нажмите кнопку .

- Вы услышите подтверждающий сигнал.

2

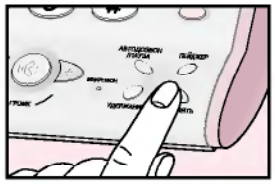

Нажмите кнопку ПАМЯТЬ.

3

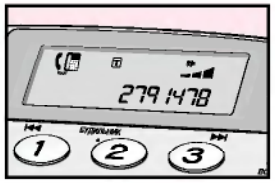

Выберите ячейку памяти (0~9).
Например ☐ 0

- Затем данный номер автоматически будет набран.

4

Говорите.

Как воспользоваться функцией, 2

База

1

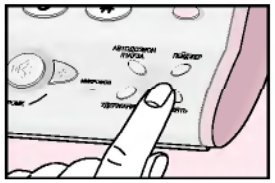

Нажмите кнопку ПАМЯТЬ.

2

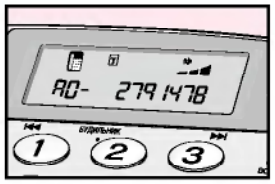

Выберите ячейку памяти, чтобы просмотреть телефонный номер, сохраненный в ней.
Например ☐ 0

3

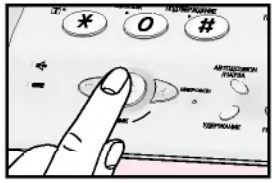

Поднимите трубку на базе или нажмите кнопку .

- Данный телефонный номер будет набран автоматически.

4

Говорите.

функция защиты от несанкционированного доступа по радиоканалу телефонного аппата.

При использовании данной функции вы не можете производить международные и межгородные звонки, начинающиеся с цифр 8. Вы можете управлять этой функцией с базы.

Для выполнения данной функции, База

1

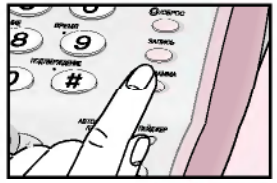

В дежурном режиме нажмите кнопку ПРОГРАММА .

2

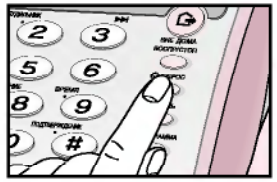

Нажмите кнопку /СБРОС .

3

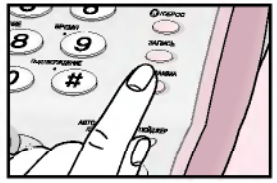

Нажмите кнопку ПРОГРАММА еще раз.

4

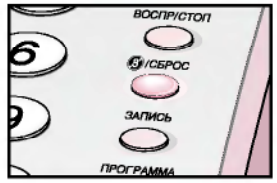

Лампочка горит, и невозможно сделать международные и международные звонки, начинающиеся с цифры /СБРОС .

Отмена

ПРОГРАММА □ /СБРОС □ ПРОГРАММА

Для использования, Трубка

При использовании данной функцин вы не можете сделать международные звонки, по беспроводному телефону начинающиеся с цифр 8.

(данная функция контролируется с базы.)

База

Вы можете набрать номер, начинающийся с цифры 8, несмотря нв то, что международные и междугородные звонки контролируются с базы.

(Контролирование международных и междугородных звонков осуществляется на трубке, Вы можете делать международные и междугородные звонки с базы безо всяких ограничений.)

Общая информация

В данном разделе указаны некоторые другие функции телефона. Для получения более детальной информации смотрите нижеизложенные функции.

☐ Память — **База**

ПРОГРАММА ☐ ПАМЯТЬ ☐ Номер в памяти + тел. номер ☐ ПРОГРАММА

☐ Таймер

Чтобы видеть сохраненное время: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ # ☐ ВРЕМЯ 9

ПРОГРАММА ☐ ВРЕМЯ 9 ☐ желаемое время (2 цифры : DD/MM/HH/mm)

☐ Тоновый/пульсовый режим

ПРОГРАММА ☐ РУКОВОДСТВО * ☐ ПРОГРАММА

☐ Будильник

Чтобы видеть сохраненное время: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ # ☐ БУДИЛЬНИК 2

ПРОГРАММА ☐ БУДИЛЬНИК 2 ☐ желаемое время (2 цифры : HH/mm)

☐ функция защиты от несанкционированного доступа по радиоканалу телефонного аппарата.

ПРОГРАММА ☐ /СБРОС ☐ ПРОГРАММА

Запись приветствия

Как записать,

База

1

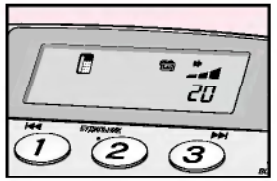

Нажмите кнопку ЗАПИСЬ .

2

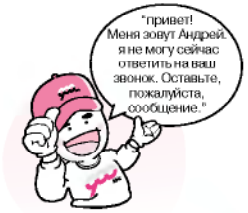

Запишите ваше сообщение после сигнала (не более 20 секунд).

- Если во время записи раздается звонок, вам придется записать сообщение еще раз.
- Вы можете изменить свое приветствие таким же образом.

3

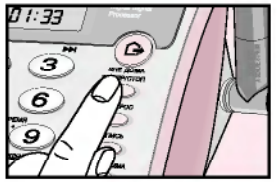

Нажмите кнопку ВОСПР/СТОП .

Автоответчик

Когда поступает звонок, телефон принимает ваше исходящее сообщение и затем записывает сообщение звонящего.

Как установить, База

1

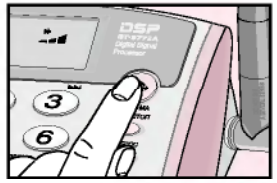

Нажмите кнопку .

- Загорится индикатор .

2-1

Чтобы выбрать ваше сообщение, нажмите кнопку (1).

"Привет! Меня зовут Андрей. Я не могу сейчас подходить к телефону. Оставьте, пожалуйста, сообщение."

2-2

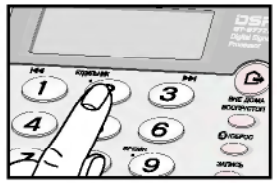

Чтобы выбрать предварительно записанное сообщение, нажмите кнопку (2).

"Привет! Я не могу сейчас подходить к телефону. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после сигнала."

1 **Ваше собственное сообщение не записано...**

Предварительно записанное сообщение будет выбрано автоматически.

2 **Вы не выбрали приветствие...**

Предварительно записанное сообщение будет выбрано автоматически.

3 **Память для входящих сообщений заполнена...**

На дисплее появляется сообщение об этом и вы услышите предупреждающий сигнал. Мы рекомендуем вам почистить ненужные сообщения после воспроизведения.

Ретулирование числа звонков

1

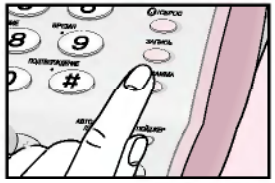

Нажмите кнопку [ПРОГРАММА].

2

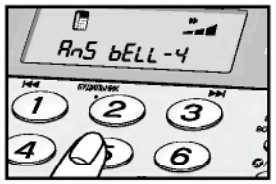

Нажмите кнопку (5).

3

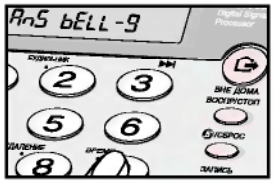

Нажмите желаемую кнопку, чтобы установить число звонков в базе.(1~9)

☐ ☐ : после 9 звонков

4

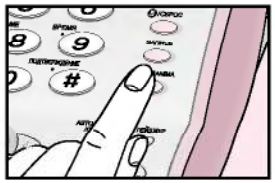

Нажмите кнопку [ПРОГРАММА].

- после прозвона в течение установленного времени включается автоответчик.

Чтобы подтвердитв число звонков

1

Нажмите кнопку [ПОДТВЕРЖДЕНИЕ].

2

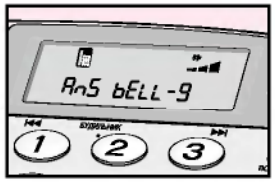

Нажмите кнопк у (5).

Продолжение на стр 42 ☐

Когда раздается звонок... База

После двух гудков автоответчик включается автоматически и воспроизводит выбранное приветствие.

"Привет! Меня зовут Андрей. Я не могу сейчас подходить к телефону. Оставьте, пожалуйста, сообщение."

Звонящий оставляет свое сообщение (не более 2 минут.)

- Загорается индикатор кнопки ВОСПР/СТОП .

Память для входящих сообщений переполнена...
Звонящий услышит следующее сообщение: "Извините, я не могу принять сообщение. перезвоните попозже. Спасибо", после чего линия разъединится.

Как отменить, База

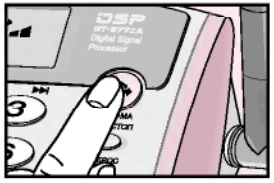

Нажмите кнопку .

- Загорится индикатор .

☐ Обратитесь к стр. 40

Примечание...

- **Пожалуйста, убедитесь в том, что текущее время установлено правильно.**
- **Если функция автоответчика не установлена, после 12 гудков автоответчик включается автоматически (Будет воспроизведено предварительно записанное сообщение).**

Когда были получены новые входящие сообщения, загорается кнопка ВОСПР/СТОП и на дисплее написано количество полученных сообщений.

Как прослушать входящие сообщения, База

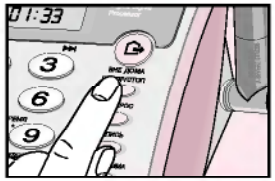

Нажмите кнопку ВОСПР/СТОП .

- Возможно прослушать записанные сообщения и видеть время поступления сообщений.

При воспроизведении сообщений,

Как прослушать предыдущее сообщение 1	● Если вы нажмете эту кнопку, то сможете прослушать предыдущее сообщение.
Как прослушать следующее сообщение 3	● Если вы нажмете эту кнопку, то сможете прослушать следующее сообщение.
Как остановить воспроизведение ВОСПР/СТОП	● Помощью этой кнопки можно остановить воспроизведение сообщения.
Как стереть сообщение УДАЛЕНИЕ 8	● Если вы нажмете эту кнопку, то текущее сообщение будет стерто, а автоответчик перейдет к следующему сообщению (если есть).

Как почистить сообщение, отдельное сообщение

УДАЛЕНИЕ 8	● Нажмите кнопку УДАЛЕНИЕ во время воспроизведения сообщения, которое вы хотите удалить.

все сообщения

1	УДАЛЕНИЕ 8	● Нажмите кнопку УДАЛЕНИЕ после того, как проиграли все сообщения (или остановите воспроизведение).
2	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ #	● Чтобы почистить все сообщения, нажмите кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЕ .

Управление с другого телефона

Пароль по умолчанию - “1111”.

Как отменить пароль, База

1

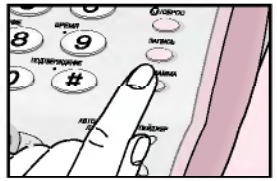

В дежурном режиме нажмите кнопку ПРОГРАММА.

2

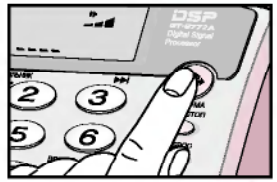

Нажмите кнопку .

3

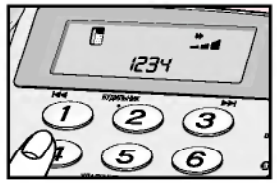

Введите 4-значный пароль.
Например ☐ 1 2 3 4

Как подтвердить пароль, База

1

В дежурном режиме нажмите кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЕ .

2

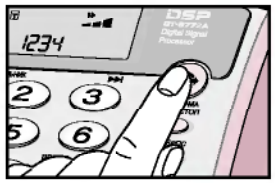

Нажмите кнопку .
“Пароль: 1234.”

Управление с другого телефона

Вы можете управлять автоответчиком с другого телефона, который может работать в тональном режиме. Для управления им вы должны знать пароль.

Как прослушать поступившие сообщения,

1

Позвоните на ваш телефон.

2

Нажмите кнопку #, когда будет воспроизводиться исходящее сообщение.

3

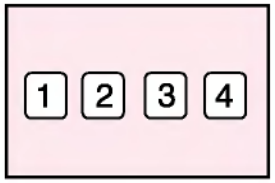

Введите пароль (4 цифры).
Например ☐1 2 3 4

Коды управления

Воспроизведение сообщения	2	●Если записаны сообщения : они будут проиграны. ●Если сообщений нет: вы услышите сигнал.
Остановка воспроизведения сообщения	5	●Воспроизведение сообщения будет приостановлено временно.
Удаление сообщений	0	●Если есть сообщения, можно почистить все сообщения. Нажмите 2, чтобы стереть, или 1, чтобы отменить удаление. ●Если сообщений нет: вы услышите сигнал.
Прекращение операции управления	9	●Управление автоответчиком будет прекращено.

Дополнительные трубки

Вы можете дополнительно использовать один ручных телефона.
для использования пароль должен быть такой же как у базы. Перед первым использованием выполните нижеизложенные инструкции.

База

1

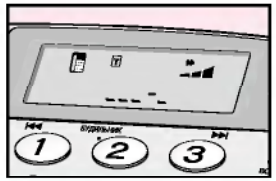

Нажмите и держите кнопку 3 секунды [УДЕРЖАНИЕ] .

- Вы услышите сигнал.

2

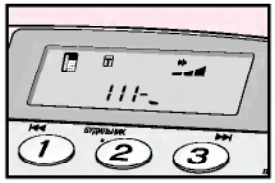

Введите любые 3 цифры для пароля.
Например ☐ **1 1 1**

3

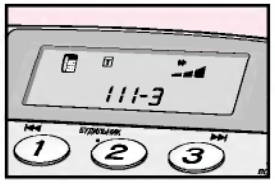

Введите номер интеркома.
Например ☐ **3**

4

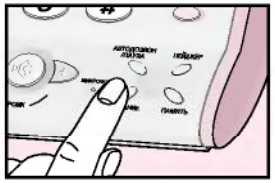

Нажмите кнопку [УДЕРЖАНИЕ].

Выключатель должен быть в положении “ON”. Трубка

5

Нажмите и держите кнопку 3 секунды ♫.

- Вы услышите сигнал.

6

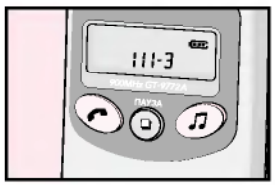

Введите любые 3 цифры пароля и номер интеркома.
Например ☐ **1 1 1 3**

7

Нажмите кнопку ♫.

- **Если вы установили правильно, то услышите подтверждающий сигнал.**
- **Номер интеркома базы 1,2 а дополнительным трубкам должны быть присвоены номера 3.**

Неисправности

Если ваш телефон не работает нормально, пожалуйста, проверьте следующее перед тем, как обратиться в сервис-центр.

Проблема	Ваши действия
Телефон не звонит.	• Проверьте громкость звонка. (настройка с помощью кнопки [ГРОМК].)
Звонок не передается на трубку.	• Вы слишком далеко от базы. sодойдите к ней поближе. • Возможно, пользуются базой. • Полностью зарядите батарею.
Спикер не работает.	• Настройте громкость спикера с помощью кнопки [ГРОМК] . • Включите в сеть адаптер.
Будильник не работает.	• Введите время будильника. • Установите функцию будильника. • Убедитесь в том, что текущее время установлено правильно.
Во время звонка вы слышите предупреждающий сигнал.	• Подойдите поближе к базе. • Зарядите батарею после разговора.
Вы не можете зарядить батарею.	• Почистите клеммы зарядного устройства и зарядите трубку снова. • Замените батарею.
При разговоре слышны помехи.	• Поставьте базу и отойдите от электрических приборов. • Подойдите поближе к базе. • Полностью вытяните антенну.
Входящие сообщения не записываются.	• Установите правильно функцию автоответчика. • Возможно, переполнена память телефона. Сотрите ненужные сообщения.
Вы не можете управлять автоответчиком с другого телефона.	• Убедитесь в том, что вы вводите правильный код и пароль. • Четко нажимайте каждую кнопку. • Автоответчик выключен. sосле 12 гудков он должен включиться. sопробуйте еще раз.

Характеристики

информация

Характеристики могут изменяться без предварительного объявления.

GT-9772A

Характеристики	База	Трубка
Модуляция	FM	
Генерация частоты	PLL	
Частота TX (Мгц)	904.0125 ~ 904.9875Мгц	814.0125 ~ 814.9875Мгц
Частота RX (Мгц)	814.0125 ~ 814.9875Мгц	904.0125 ~ 904.9875Мгц
Напряжение	DC 12В,150/500мА (адаптер)	DC 3.6V/400мAh (батарея)
Мощность	Не более 10мВт	
Метод ретрансляции	F2B, F3E	F2B, F3E
Температура	0℃ ~ 40℃	0℃ ~ 40℃
Потребление энергии	2.1Вт	0.45Вт

Характеристики	База	Трубка	Зарядное устройство
Вес (г)	550г	150г	90г
Размеры (мм)	190× 150× 57мм	46× 160× 28мм	60× 116× 83мм

Внимание

- ☐ В режиме, когда трубка лежит на базе, радиоканал выключен.
- ☐ Время нахождения трубки на базе неограниченно.
- ☐ В режиме, когда трубка лежит на базе, предусмотрено кодирование сигнала с изменяющимся кодом.
- ☐ Срок службы данного товара-7лет со дня передачи товара потребителю.

Memo