


## INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GB	BATHROOM SCALE	3
RUS	НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ	3
CZ	OSOBNÍ VÁHY	4
BG	ПОДОВИ ВЕЗНИ	4
UA	ПІДЛОГОВІ ВАГИ	5
SCG	ВАГА	5
EST	VANNITOAKAAL	6
LV	GRĪDAS SVARI	6
LT	GRINDINĖS SVARSTYKLĖS	7
H	PADLÓMÉRLEG	7
KZ	ЕДЕНҮСТІ ЖЕЛДЕТКІШ	8
SL	OSOBNÁ VÁHA	8

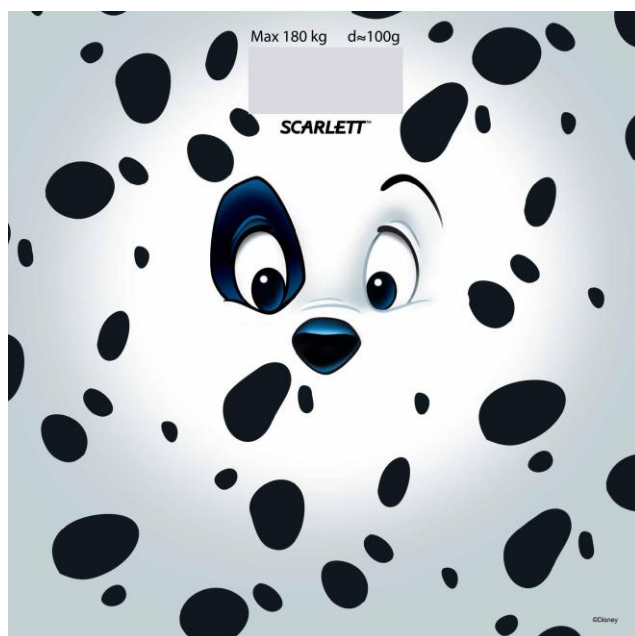

**GB DESCRIPTION**

1. Body
2. Display
3. Switch of metres
4. Batteries compartment

**RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ**

1. Корпус
2. Дисплей
3. Переключатель единиц измерения
4. Отсек для батареек

**CZ POPIS**

1. Těleso
2. Zobrazení
3. Switch Jednotky
4. Příhrádka na baterie

**BG ОПИСАНИЕ**

1. Корпус
2. Покази
3. Включете единици
4. Място за съхраняване на батерийките

**UA ОПИС**

1. Корпус
2. Дисплей
3. Перемикач одиниць виміру
4. Відсік для батарейок

**SCG ОПИС**

1. Кутија
2. Приказ
3. Пребаци јединице
4. Преградак за батерије

**EST KIRJELDUS**

1. Korpus
2. Näita
3. Switch Osakute
4. Patareidepesa

**LV APRAKSTS**

1. Korpus
2. Rodyti
3. Perjungti vienetai
4. Bateriju nodalījums

**LT APRAŠYMAS**

1. Korpusas
2. Displejs
3. Mėrvienību pārslēdzējs
4. Bateriju skyrelis

**H LEÍRÁS**

1. Készülékház
2. Prikaz
3. Switch Jedinice
4. Elemtároló


**KZ СИПАТТАМА**

1. Тұлға
2. Дисплей
3. Айырып-қосқыш өлшем бірлігім
4. Батареяларға арналған ұя

**SL STAVBA VÝROBKU**

1. Teleso spotrebiča
2. Zobrazenie
3. Switch Jednotky
4. Priehradka na batérie

<b>MAX</b> 180 kg	1.45 / 1.75 kg		<b>1*CR2032 Lithium</b> <b>3V</b>
----------------------	----------------	--	--------------------------------------

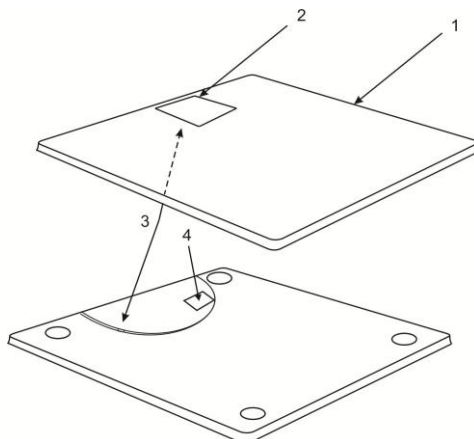

## **RUS** РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и торгового применения.
- Не подвергайте весы ударным нагрузкам.
- Не перегружайте весы.
- **ВНИМАНИЕ!** Во влажном состоянии поверхность становится скользкой.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

### **ВЗВЕШИВАНИЕ**

#### **НАЧАЛО РАБОТЫ**

- Откройте специальный отсек для батарейки на задней панели весов, вытащите защитную пленку. Закройте отсек. Весы готовы к работе.
- Весы по умолчанию настроены на единицу измерения килограммы «kg». На задней панели весов находится переключатель, при помощи которого Вы можете выбрать в качестве единицы измерения стоуны «st» или фунты «lb».
- Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой горизонтальной поверхности. Не устанавливайте весы на ковер или мягкие поверхности.
- Для точного определения веса желательно, чтобы весы стояли в одном и том же месте. Перемещая весы, вы рискуете установить их на неровную поверхность, что может повлиять на точность отображения веса.

#### **ВЗВЕШИВАНИЕ**

- Для точного определения веса, необходимо взвешиваться в одно и то же время, сняв одежду и обувь, и до принятия пищи.
- Для более точного измерения веса, не желательно измерять вес раньше, чем через 2 часа после пробуждения.
- Для того чтобы включить весы нужно на них встать.
- Подождите несколько секунд, пока на дисплее не загорится «0.0».
- Ни к чему не прислоняйтесь, стойте прямо и неподвижно, чтобы показание стабилизировалось.
- Сойдите с весов.

#### **АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ**

- После взвешивания весы без нагрузки автоматически отключаются через 10 секунд.

#### **ПЕРЕГРУЗКА**

- При перегрузке весов на дисплее появляется надпись «Err».

#### **ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ**

- Если на дисплее появилась надпись «Lo», следует заменить батарейку.

#### **ОЧИСТКА И УХОД**

- Протрите весы мягкой тканью с моющим средством и просушите.

- Не применяйте органические растворители, агрессивные химические вещества и абразивные средства.

#### **ХРАНЕНИЕ**

- Выполните требования раздела **ОЧИСТКА И УХОД**.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- Храните весы в сухом прохладном месте.