



SBS 4414 BANYO BASKÜLÜ

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

AR

HR


PT



for Turkey

www.sinbo.com.tr

CİHAZIN TANITIMI
NAME OF PARTS
NOM DES PIÈCES
NAAM VAN ONDERDELEN
تفاصيل النموذج
OPIS APARATA

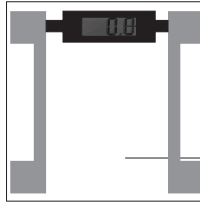

LCD Ekran
LCD Display
LCD Ecran
LCD Zaslon

Platform
Platforma
Platforma

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATION
DONNESE TECHNIQUES
TECHNISCHE GEGEVENS

الخصائص التقنية
Tehnički Podaci

Lityum pil (CR2032) ürüne dâhildir.
Lithium battery (CR2032) included in the product.
Pile au lithium (CR2032) incluse dans le produit.
Lithium batterij (CR2032) opgenomen in het product.
Lithium baterija (CR2032) ukljućene u proizvod.

Bu cihaz **CE** kalite belgesine haizdir.

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
Made in P.R.C.

DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Русский

SBS 4414 ВЕСЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Руководство пользователя

Индивидуальные электронные весы, предназначенные для взвешивания в ванной комнате, помогающие следить за изменением веса тела в течение определённого периода, которыми вы сможете пользоваться долгие годы с условием нормальной эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ

1. Высокоточная система датчиков 'единицы измерения'.
2. Платформа из безопасного закалённого стекла.
3. Способность взвешивания: 5кг-150 кг
4. Точность: 100г
5. Энергосберегающий ЖК-дисплей
6. Автоматическое включение
7. Автоматический сброс
8. Автоматическое отключение
9. Индикатор перегрузки
10. Индикатор слабой батареи
11. Работает от 1PCS CR2032

БЛОК ПИТАНИЯ

Литиевая батарея (CR2032), прилагается.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ШАГ 1. Установите весы на твёрдую ровную поверхность (избегайте устанавливать на коврающую и мягкую поверхности)

ШАГ 2. Прикоснитесь ногой к стеклянной платформе, весы включатся и через пару секунд на дисплее покажется следующее изображение:



(ВНИМАНИЕ: Если встать на весы до появления «00», на дисплее покажется надпись **Err**, в таком случае вам следует начать со 2 шага.)

ШАГ3. Аккуратно встаньте на весы, ровно поставьте ноги на обозначенном участке, и не производя никаких движений, подождите результата взвешивания. Результат зафиксируется после 3-х кратного мигания и ваш вес отобразится на дисплее (нажмите на кнопку в нижней части весов и выберите единицу измерения из кг, фунтов и стоунов (KG, LB и ST))

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Напоминание: Функция С, показывает, что нулевое значение предыдущего взвешивания не соответствует нулевому значению последнего взвешивания. В таком случае на дисплее отображается буква «С», обозначающая необходимость новой процедуры взвешивания пользователя.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Весы автоматически отключаются после того как вы сойдёте с платформы. (Если на платформе нет никакого груза весы автоматически отключаются примерно через 6 секунд.)

ИНДИКАТОР ПЕРЕГРУЗКИ

В случае перегрузки (свыше 150 кг), на дисплее покажется знак:

OL

СИГНАЛ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: С

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- * Для получения наиболее точного результата и повторного взвешивания, устанавливайте весы на ровную, твердую и сбалансированную поверхность.
- * Лучше всего обеспечить постоянное место для нахождения весов при взвешивании. Неровная поверхность может повлиять на результаты веса.
- * Производите взвешивание без одежды и обуви, в одинаковое время суток. Идеальное время для взвешивания утром, до завтрака.
- * Если вы взвешиваетесь подряд дважды, результат округляется до ближайших 50 или 100 граммов и вы получите два веса. Ваш фактический вес будет находиться между этими двумя результатами.
- * Протирайте весы слегка увлажнённой тканью, но не допускайте попадания воды вовнутрь весов.
- * Не применяйте химические средства для чистки.
- * Не погружайте весы в воду, это может вывести прибор из строя.
- * Если вы не будете пользоваться весами в течение длительного времени, удалите батареи.
- * Аккуратно обращайтесь с весами, это высокоточный прибор. Не допускайте падения с высоты и не прыгайте сверху весов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-4414-29092014

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Слор Малземелери Имаят Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

Страна производитель: Китай

Импортер в РФ: Общество с о,раниченной ответственностью «Фри,от»

109029, __, Москва, ул. Б. Калитниковская ул, 42, офис 400-В

ИНН 7709920392, ОКПО 17029835

www.sinbo-russia.ru

Гарантийный срок: 12 мес.



**- İTHALATÇI FİRMA /IMPORTER -
DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SAN. VE TİC. A.Ş.**

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4
Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul -
Türkiye

Çağrı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr

- TEDARİKÇİ FİRMA / EXPORTER -

United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -

TÜV-SÜD Product Service GmbH
Zertifizierstelle Ridlerstrasse 65 80339
München Germany

EEE Yönetmeliğine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

İmalat Yılı : 2014

Made in P.R.C.