

Galaxy Fit[®]

Краткое руководство
SM-R375

SAMSUNG

Printed in Korea
GH68-50108D Rev.1.0
Russian. 03/2019




Комплект поставки

- Galaxy Fit[®]
- Зарядное устройство
- Краткое руководство

Комплект поставки устройства Galaxy Fit[®] и изображения могут различаться в зависимости от региона.

Внешний вид устройства

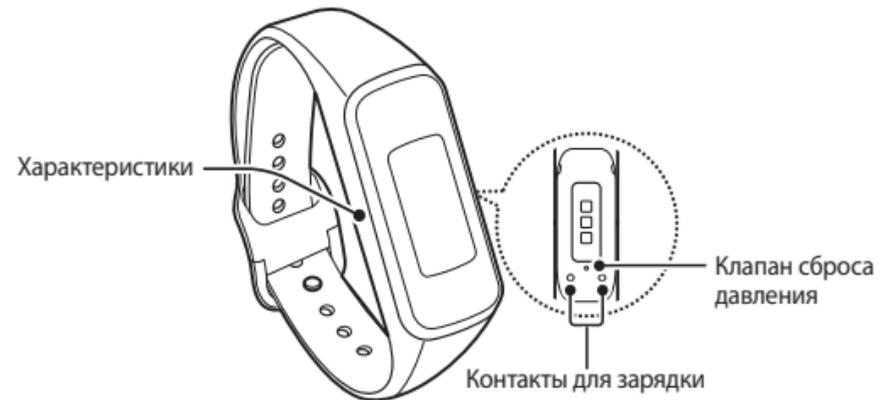


Запрещается вставлять острые предметы в клапан сброса давления. Возможно повреждение внутренних компонентов устройства Galaxy Fit[®] и нарушение влагонепроницаемости.

Характеристики нанесены на боковую сторону устройства Galaxy Fit[®]. Снимите ремешок, чтобы просмотреть информацию.

Зарядка аккумулятора

После покупки Galaxy Fit[®] подключите зарядное устройство, чтобы включить питание. Сначала необходимо достаточно зарядить аккумулятор.

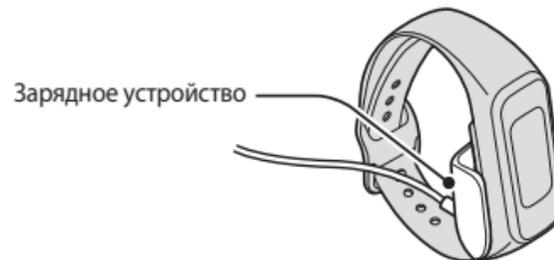

Используйте только зарядные устройства, рекомендованные компанией Samsung.

- Устройство Galaxy Fit[®] не имеет отдельной клавиши питания и остается включенным, когда аккумулятор заряжен.
- При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

Просмотр дополнительной информации

Для просмотра полного руководства пользователя и всей информации о безопасности, включая указания по утилизации устройства и аккумулятора, запустите приложение **Galaxy Wearable** на мобильном устройстве и нажмите кнопку → **Руководство пользователя**. Можно также посетить веб-сайт www.samsung.com.

- Способ получения доступа к руководству пользователя из приложения Galaxy Wearable может отличаться в зависимости от мобильного устройства.
- Доступность руководства пользователя зависит от используемого веб-браузера или поставщика услуг.


Подключение Galaxy Fit[®] к мобильному устройству

На мобильном устройстве откройте приложение **Galaxy Store** или **Play Market** и загрузите приложение Galaxy Wearable, откройте его, а затем следуйте инструкциям на экране по выполнению подключения.

- Способы подключения и экран могут отличаться в зависимости от используемого мобильного устройства и версии программного обеспечения.
- Поддерживаемые мобильные устройства и функции могут отличаться в зависимости от страны, поставщика услуг и производителя устройства.

Предупреждение относительно измерения пульса


При измерении пульса наденьте устройство Galaxy Fit[®] на запястье, чтобы оно плотно прилегало к руке, как показано на рисунке ниже. Не затягивайте ремешок Galaxy Fit[®] слишком туго.

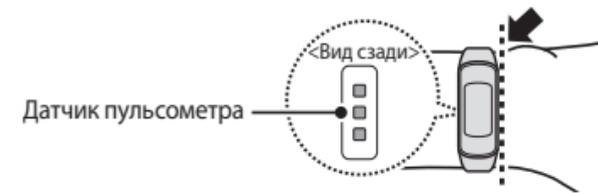

- Результаты измерений с помощью датчика пульсометра могут быть неточными в зависимости от движений, физиологии человека, условий измерения и окружающей среды. Измеряйте ваш пульс сидя, в расслабленном состоянии.
- Не смотрите на датчик пульсометра без применения защитных средств для глаз. Это может привести к нарушению зрения.
- Если устройство нагревается, снимите его, чтобы оно остыло. Длительное ношение устройства с нагретой поверхностью на руке может привести к ожогу.

Снятие устройства Galaxy Fit[®]

При снятии устройства Galaxy Fit[®], расстегните замок браслета и вытяните его, как показано на рисунке ниже.

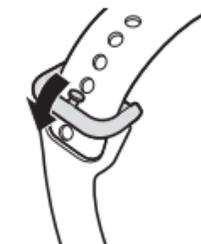

Если устройство Galaxy Fit® не реагирует на выполняемые действия, для его перезагрузки подсоедините зарядное устройство более чем на 3 секунды.

• УСТРОЙСТВО И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СЛУЖБЫ И ФУНКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФОРМЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ БОЛЕЗНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ, КУПИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ.

• Любая информация, полученная на основе использования Galaxy Fit® или программного обеспечения Fit либо любого предварительно загруженного приложения, может быть неактуальной, неточной, неполной и неверной.

Правильная утилизация



Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении срока службы изделия и его электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном изделии, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Часть спецификаций может отличаться от модели вашего устройства в зависимости от региона, поставщика услуг или версии программного обеспечения, и может изменяться без предварительного уведомления.

Информация о безопасности

Прежде чем приступать к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования.



Предупреждение

Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций, например пожара или взрыва

- Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
- Используйте только одобренные производителем зарядные устройства, аксессуары и компоненты.
- Не допускайте контакта универсального разъема и контактов аккумулятора с токопроводящими элементами (металлическими предметами, жидкостями и т. п.).
- Если какая-либо часть устройства разбита, например стекло или корпус, дымит или испускает запах горелого, необходимо немедленно прекратить его использование. Снова пользоваться устройством можно только после его ремонта в сервисном центре Samsung.
- Не включайте и не используйте устройство, если отсек для аккумуляторов не закрыт.

Придерживайтесь указанных ниже предостережений, чтобы избежать травм и повреждения устройства

- Берегите устройство от детей и домашних животных.
- Устройство можно пользоваться при температурах окружающей среды от 0 °C до 35 °C. Хранение устройства допускается при температурах окружающей среды от -20 °C до 50 °C. В случае использования или хранения устройства при температурах, выходящих за пределы рекомендованного диапазона, возможно повреждение устройства или сокращение срока службы аккумулятора.
- Запрещается пользоваться устройством в условиях высоких температур или вблизи источников огня.

- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем.
- Не фиксируйте устройство слишком крепко. Храните устройство в сухом чистом месте. Несмотря на то, что устройство соответствует международным нормам безопасности, у некоторых пользователей может возникать раздражение кожи при склонности к аллергическим реакциям на некоторые вещества.

- Рекомендуется не использовать неподвижные изображения на всем сенсорном экране или его части в течение продолжительного времени. В противном случае на экране могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты.

Влаго- и пылезащита

Устройство оснащено влаго- и пылезащитой. Следуйте советам ниже для обеспечения влаго- и пылезащиты устройства. Их несоблюдение может привести к повреждению устройства.

- Избегайте контакта устройства с **водой под напором**.
- Не пользуйтесь устройством во время ныряния, плавания под водой или занятия любыми видами спорта в воде с быстрым течением.
- Тщательно вытрите намокшее устройство или мокрые руки перед использованием устройства.
- После погружения устройства в пресную воду тщательно протрите его чистой мягкой тканью. Если устройство подвергается воздействию других жидкостей, таких как соленая, мыльная вода, вода из бассейна, масло, духи, солнцезащитный крем, очиститель для рук, или воздействию химических веществ, таких как косметические средства, промойте его в пресной воде и тщательно протрите чистой мягкой тканью. Несоблюдение этих инструкций может повлиять на работу и внешний вид устройства.
- **Падения или другие воздействия на устройство** могут сказаться на пыле- и водонепроницаемости устройства.
- Некоторые функции, такие как сенсорный экран, могут не работать должным образом, **если устройство используется в воде**.

Устройство прошло испытания в контролируемой среде и признано устойчивым к воздействию воды и пыли в определенных условиях и ситуациях. (Устройство признано влагозащищенным, будучи погруженным в воду на глубину 50 м, в соответствии с международным стандартом ISO 22810:2010, и может использоваться в мелкой воде. Отвечает требованиям к пылезащитности в соответствии с классификацией стандарта IEC 60529 IP6X.)

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Носимый миникомпьютер торговой марки Samsung модели SM-R375	
Информация о назначении устройства: многофункциональный носимый миникомпьютер, способный работать как независимо, так и в паре с другим мобильным устройством	
Краткие технические характеристики устройства	
Объем доступной пользовательской памяти зависит от объема предустановленного ПО. Входящее в комплект зарядное устройство предназначено для питания от сети: 5В ~140mA Параметры питания от зарядного устройства: 5В ~140mA	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя в РФ или на сайте производителя	
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Российская Федерация, 125242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2	
Изготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
Адрес изготовителя: (Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea	Маган-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Суwon, Кнгн-до, Республика Корея
Адреса заводов*:	
*Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Imso-Dong, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-do, 39388, Республика Корея	
*Генкин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд., Wajay Road, Микроэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА, Ксиамин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай	
*Самсунг Электроникс Хуэйкоу Ко., Лтд., Ченжянган таун, Хуэйкоу, провинция Гуандонг, Китай	
*Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд., Промышленный парк Интхонг Ай, Интхонг Комьон, округ Интхонг, провинция Биньхин, Вьетнам	
Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайнуэн, Промышленный парк Имбинх 1, Донгтян Комьон, округ Фойек, провинция Тхайнуэн, Вьетнам	
Самсунг Индия Электроникс ПВТ.ЛТД Б-1, Сектор-81, Сторона 2, Ноида, Уттар-Прадеш, Индия	
* страна изготовления устройства указано на упаковке изделия	