

Laser Mouse MI-6950R



Характеристика

- 8-кнопочная лазерная мышь с интерфейсом USB, наклонным колесом прокрутки и дополнительными кнопками увеличения
- Высокоточный лазерный датчик: подходит почти для всех поверхностей
- Специальные кнопки для увеличения/уменьшения в Internet Explorer и офисных приложениях
- Наклонное колесо прокрутки обеспечивает удобную горизонтальную и вертикальную прокрутку
- Специальная кнопка для выбора чувствительности 800 или 1600 точек на дюйм

Дополнительная информация

Номер артикула :	15344
Ссылка на вебсайт :	www.trust.com/15344
EAN-код :	8713439153446
Маркетинговый материал :	www.trust.com/15344/materials
Картон/палета :	20/480

Life is More! Trust us

User's manual

Version 3.0



UK

DE

FR

IT

ES

PL

NL

PT

GR

DK

SE

HU

CZ

SK

FI

NO


TR

RU


RO

BU

CN

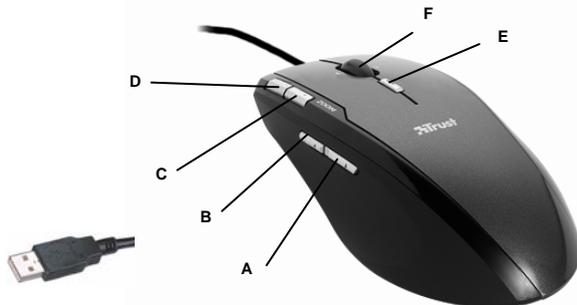

1

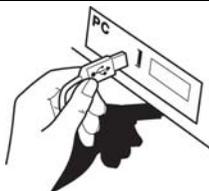

2



■ Install software

Функции манипулятора типа «мышь»

Обычный режим



A		Предыдущее окно браузера
B		Следующее окно браузера
C		Приближение
D		Удаление
E	dpi	Настройка разрешающей способности/Выбор режима
F		Прокрутка по вертикали
		Прокрутка по горизонтали

Установка

- 1 Подключив к компьютеру передающее устройство с интерфейсом USB, дождитесь завершения автоматической установки. Устройство готово к работе.
- 2 Вставив компакт-диск в привод, установите программное обеспечение.

Манипулятор типа «мышь»

- Нажатием переключателя разрешающей способности (E) на 1 сек. значение этого параметра меняется с **800 т/д** на **1600 т/д** и наоборот.
- Прокрутка под углом поддерживается при работе с приложениями MS Office, Internet Explorer и Windows Explorer, но, возможно, будет функционировать и при работе с другими программами.
- Функция приближения поддерживается при работе с приложениями MS Office и Internet Explorer 7, а также более поздних версий, но, возможно, будет функционировать и при работе с другими программами.

Внимание!

Мультимедийные и офисные клавиши

- 4-я и 5-я кнопки мыши работают только с теми играми, которые поддерживают стандартную 5-кнопочную мышь.

Рабочие характеристики

RU

- При работе с мышью на блестящей или прозрачной поверхности точность наведения и перемещения курсора снижается.

**Правила техники безопасности**

- Устройство принадлежит к категории ЛАЗЕРНОГО оборудования КЛАССА I. Избегайте прямого взгляда на лазерный луч!



- Не вскрывайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Не пользуйтесь устройством при повышенной влажности. Для чистки устройства пользуйтесь сухой тканью.

Самые свежие ответы на типичные вопросы, драйверы и указания по эксплуатации размещены по адресу www.trust.com/15344. Расширенное обслуживание предоставляется после регистрации по адресу: www.trust.com/register.



- Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/15344/ce.



- Утилизация отработанного устройства производится, по возможности, в центре вторичной переработки материалов. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Подробности см. по адресу: www.trust.com/warranty.
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.