

***BOSE***<sup>®</sup>



---

Наушники Bose<sup>®</sup> AE2i

---

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## Информация о безопасности

Просим уделить время для внимательного изучения инструкций в настоящем Руководстве пользователя. Это поможет вам надлежащим образом настроить и эксплуатировать продукт и пользоваться его улучшенными возможностями. Сохраните настоящее Руководство пользователя для использования в будущем.

### ВНИМАНИЕ

- *Продолжительное прослушивание громкой музыки может повредить слух. При использовании наушников избегайте установки максимальной громкости, в особенности на длительные промежутки времени.*
- *Не пользуйтесь наушниками во время управления транспортными средствами или в ситуациях, в которых неспособность вовремя услышать окружающие звуки может представлять опасность для вас или других людей.*
- *Звуки, к которым вы привыкли в качестве напоминаний или предупредительных звуков могут звучать иначе во время использования наушников. Необходимо знать, как именно эти звуки звучат в измененном виде для того, чтобы можно было распознать их при необходимости.*
- *Не роняйте, не садитесь на наушники и не допускайте попадания наушников в воду.*

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НЕ используйте адаптеры мобильных телефонов для подключения наушников к гнездам авиакресел, т.к. это может привести к травмам, например, ожогам или повреждению имущества ввиду перегрева.

Немедленно снять или отключить в случае обнаружения нагревания или потери аудиосигнала.

### Ограниченная гарантия

На ваши наушники Bose® распространяется ограниченная гарантия.

Подробная информация об ограниченной гарантии приведена в регистрационной карточке продукта, находящейся в коробке. Правила регистрации указаны в карточке. Отсутствие регистрации не влияет на ваши права в связи с ограниченной гарантией.

### Что нужно сделать для получения обслуживания по ограниченной гарантии:

Отправьте продукт назад с подтверждением покупки у уполномоченного дилера фирмы Bose согласно следующей схеме:

1. Обратитесь в организацию, представляющую фирму Bose в вашей стране/регионе (контактная информация о фирме Bose в вашей стране/регионе – см.сайт [Global.Bose.com/register](http://Global.Bose.com/register) в отношении конкретных инструкций по возврату и отправке;
2. Нанесите маркировку и отправьте продукт с оплатой доставки по адресу организации, представляющей фирму Bose в вашей стране; и
3. Укажите на видном месте необходимый номер авторизации на наружной части упаковки. Упаковки без номера авторизации на необходимом месте не рассматриваются.

**Примечание:** Серийный номер указан внутри правого наушника.

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за покупку наушников Bose® AE2i, предназначенных для некоторых продуктов Apple. Наушники разработаны для облегчения доступа и более полного контроля над функциями вашего аудиоустройства Apple. Наушники Bose AE2i позволяют насладиться музыкой и охватывающие уши амбушюры сделают пребывание в наушниках в течение многих часов более комфортным..


### Для использования с:

Пульт ДУ и микрофон поддерживаются только iPod nano (4-е поколение и последующие версии), iPod classic (только 120GB, 160GB), iPod touch (2-е поколение и последующие версии), iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2, модели 2009 и последующие версии MacBook и MacBook Pro.

Пульт управления поддерживается iPod shuffle (3-е поколение и последующие версии).

Аудио поддерживается всеми моделями iPod.

### Компоненты

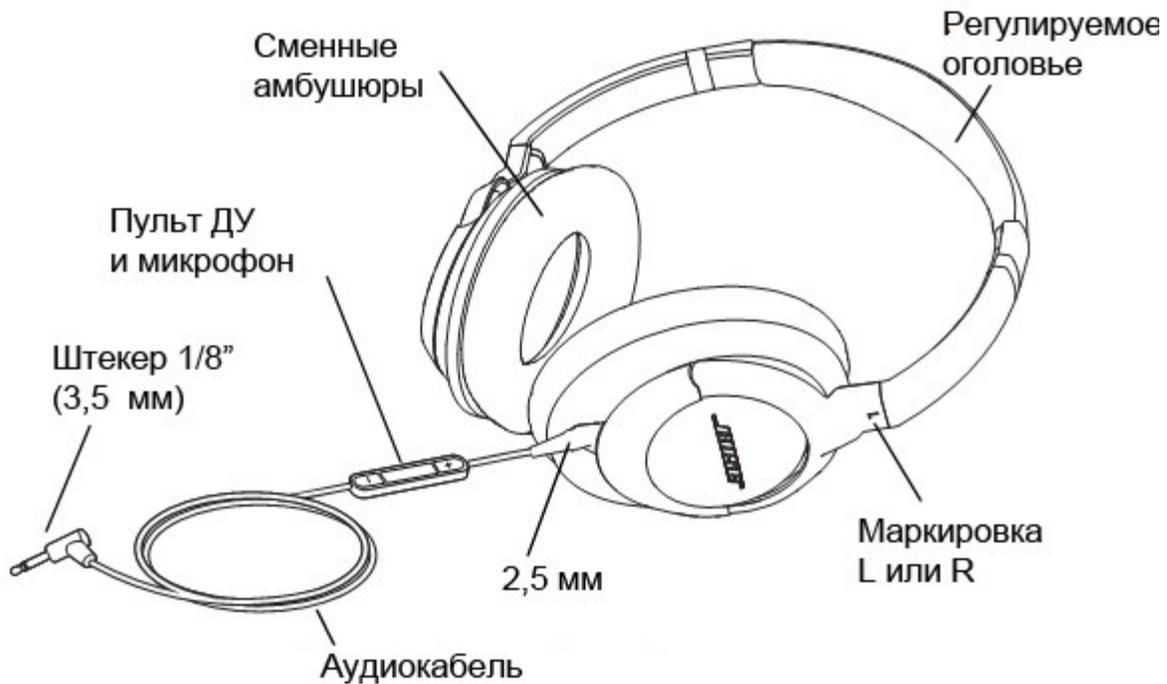

## Ношение наушников

Наденьте наушники с учётом маркировки левой (L) и правой (R) стороны. Отрегулируйте длину оголовья таким образом, чтобы обеспечить самую удобную посадку наушников и охват головы.

## Подключение к устройству Apple


Убедитесь в том, что 2,5 мм штекер надёжно установлен в левый наушник. Вставить другой конец кабеля в гнездо вашего аудиоустройства Apple.

## Использование наушников с устройством Apple

Наушники Bose® AE2i поставляются с компактным устройством дистанционного управления и встроенным микрофоном для удобного управления некоторыми устройствами Apple. Пульт управления позволяет регулировать громкость, выбирать дорожки, управлять в голосовых приложениях, переключаться между режимов звонков и музыки.

**Примечание:** Все органы управления могут не поддерживаться в некоторых продуктах Apple.

## Органы управления наушниками

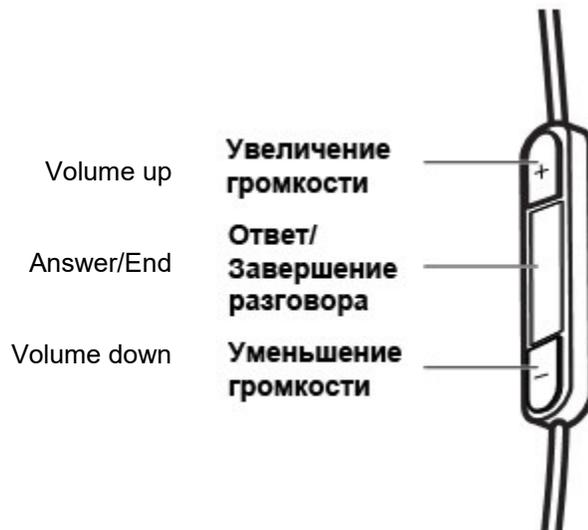

## Основные функции

Увеличение громкости	Нажать и отпустить кнопку +.
Уменьшение громкости	Нажать и отпустить кнопку -.

## Функции управления звонками

Ответить на звонок	При поступлении входящего звонка нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> для ответа на звонок.
Завершить разговор	Нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> .
Отклонить входящий звонок	Нажать и удерживать кнопку <b>Answer/End</b> в течение двух секунд, затем отпустить.
Переключиться на входящий или звонок из очереди, поставить текущий звонок в очередь	Во время разговора нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> один раз. Нажать и снова отпустить для возврата к первому звонку.
Переключиться на входящий или звонок из очереди и завершить текущий звонок	Во время разговора нажать и удерживать кнопку <b>Answer/End</b> приблизительно в течение двух секунд, затем отпустить кнопку.
Использовать голосовое управление	Нажать и удерживать кнопку <b>Answer/End</b> . См. Руководство пользователя iPhone в отношении совместимости и информации об использовании настоящей функции.

## Функции воспроизведения медиафайлов

Начать воспроизведение музыкальной композиции или видеофайла	Нажать и удерживать кнопку <b>Answer/End</b> .
Перейти к следующей композиции или папке	Быстро нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> дважды.
Прокрутка вперед	Нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> дважды быстро и удерживать при втором нажатии.
Перейти к предыдущей композиции или папке	Быстро нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> трижды.
Прокрутка назад	Нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> трижды быстро и удерживать при третьем нажатии.

## Компактное положение амбушюр

Амбушюры наушников Bose® AE2i можно повернуть для при складывания и лёгкого, удобного хранения.

Наушники вращаются только в одном направлении. Неправильный поворот может привести к повреждению наушников.

## Уход за наушниками

Наушники Bose AE2i не нуждаются в регулярной чистке. При необходимости просто протрите наружные поверхности мягкой тканью. Следить за тем, чтобы влага не проникла внутрь наушников.


## Запчасти и аксессуары

Аксессуары и запчасти можно заказать в службе поддержки клиентов Bose. Адреса и телефоны - см. контактную информацию.

Часть	Код продукта
Сумка для переноски:	329585-0010
Сменные амбушюры	329586-0010
Аудиокабель:	329583-0010
Кабель с пультом ДУ и микрофоном:	345443-0010

## Установка подушек амбушюр

Амбушюры удерживаются с помощью фланца, расположенного под 8 язычками вокруг кольца внутри каждой подушки. В случае частичного или полного отсоединения подушки продвинуть фланец подушки амбушюры назад в амбушюру. С помощью пальца или большого пальца прижать край фланца, убедиться в том, что он защёлкнулся по всему краю амбушюры.

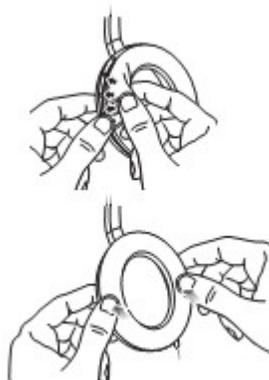

## Устранение неисправностей

Проблема	Способ устранения
Аудиосигнал отсутствует вообще или аудиосигнал только в одном наушнике	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверить правильно ли подключены оба конца аудиокабеля</li><li>• Проверить работу наушников с другим аудиоустройством.</li></ul>
Искажение сигналов низкой частоты	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверить тщательное крепление обоих амбушюр.</li></ul>
Деформация форма амбушюры	<ul style="list-style-type: none"><li>• Форма наушников самостоятельно восстановится спустя несколько минут.</li></ul>
Микрофон не улавливает звук	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедиться в правильном подключении коннектора наушников к гнезду наушников.</li><li>• Убедиться в отсутствии препятствий и блокировки микрофона. <i>Микрофон расположен сзади на кнопке Answer/End.</i></li></ul>
Телефон не отвечает на нажатия кнопок	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедиться в правильном подключении коннектора наушников к гнезду наушников.</li><li>• В случае функций с множественными нажатиями: изменить скорость нажатия.</li></ul>
Продукт Apple не реагирует на команды пульта ДУ	<ul style="list-style-type: none"><li>• В некоторых продуктах Apple поддерживаются не все органы управления.</li></ul>

Если проблема не устранена, то следует обращаться в службу поддержки клиентов. Телефон службы поддержки в вашем регионе указан в настоящем Руководстве.

Названия и содержание токсичных или опасных веществ и элементов						
	Токсичные или опасные вещества и элементы					
Название части	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	6-валентный хром (Cr(VI))	Полибромированный бифенил (PBB)	Полибромированный дифениловый эфир (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Металлические части	X	0	0	0	0	0
Пластиковые части	0	0	0	0	0	0
Динамики	X	0	0	0	0	0
Кабели	X	0	0	0	0	0

0: Указывает на то, что это токсичное или вредное вещество содержится во всех однородных материалах для этой части в количестве ниже предельного значения согласно SJ/T 11363-2006.

X: Указывает на то, что это токсичное или вредное вещество содержится по меньшей мере в одном из однородных материалов, использованных для этой части в количестве, превышающем предельное значение согласно SJ/T 11363-2006.

©2011 Bose Corporation. Копирование, модифицирование, распространение и иной использование без предварительного разрешения всего документа или любой его части запрещено.

Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch и MacBook являются торговыми марками Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах.



“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” означают, что электронные аксессуары разработаны для подключения конкретно к iPod, iPhone или iPad, соответственно, и сертифицированы разработчиком в качестве соответствующих спецификациям рабочим характеристикам Apple. Apple не несёт ответственности за работу настоящего устройства, а также его соответствие требованиям безопасности и нормативов. Просим иметь в виду, что использование настоящего аксессуара с iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу беспроводных сетей.

Made for



iPod



iPhone



iPad



346022-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2011 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM346022 Rev.01