


Jabra Talk 2

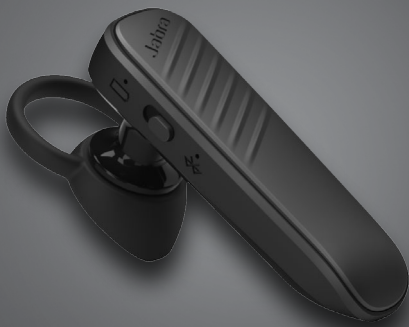

Jabra GN

Руководство пользователя

© 2017 GN Audio A/S. Все права защищены. Jabra® – зарегистрированный товарный знак компании GN Audio A/S. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc. и используются GN Audio A/S по лицензии. Все другие торговые марки или торговые названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

Сделано в Китае
Модель: OTE15



 **Bluetooth®**

Декларацию о соответствии можно найти на сайте
www.jabra.ru/CP/US/declarations-of-conformity

Содержание

1. Приветствие.....	4
2. Обзор Jabra Talk 2	5
2.1 Включенные в комплект аксессуары	
3. Способы ношения	6
3.1 Замена силиконовых ушных вкладышей	
3.2 Крепление заушного крючка	
4. Способ зарядки.....	8
4.1 Что означают светодиодные индикаторы	
5. Подключение	9
6. Приложение Jabra Assist	10
7. Использование	11
7.1 Вызовы и голосовой помощник	
7.2 Управление несколькими вызовами	
7.3 Сброс настроек	
7.4 PowerNap™	
8. Техническая поддержка.....	14
8.1 Часто задаваемые вопросы и технические характеристики	
8.2 Обращение с гарнитурой	

1. Приветствие


Благодарим Вас за приобретение гарнитуры Jabra Talk 2. Надеемся, что Вы получите удовольствие от ее использования!

Функции Jabra Talk 2

- Звук высокой четкости HD Voice
- Силиконовые ушные вкладыши для максимально комфортного ношения
- Время работы в режиме разговора – до 9 часов*
- Режим PowerNap™ для увеличения ресурса батареи
- Технология A2DP для GPS-навигации, передачи музыки и пр.
- Bluetooth версии 4.0

*В зависимости от телефона и сети

2. Обзор Jabra Talk 2

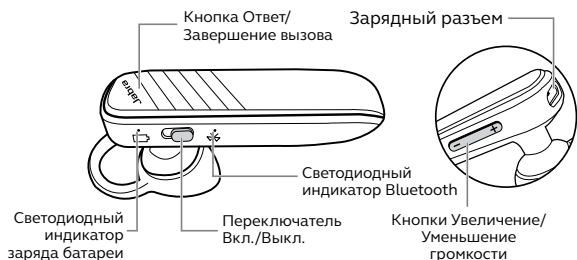

2.1 Включенные в комплект аксессуары



Силиконовый ушной вкладыш с петлей




Заушный крючок




Кабель микро-USB

Запасные или дополнительные принадлежности можно приобрести онлайн на сайте jabra.ru/accessories

3. Способы ношения

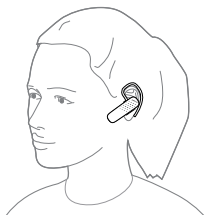

Заушный крючок

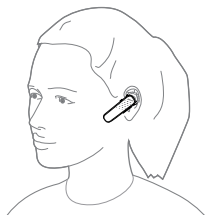

Силиконовый ушной вкладыш с петлей

3.1 Замена силиконовых ушных вкладышей


Примерьте силиконовые ушные вкладыши разных размеров, чтобы получить оптимальное качество звука. Вкладыши должны обеспечивать надежную посадку и идеально прилегать к уху.



Силиконовый ушной вкладыш




Силиконовый ушной вкладыш с петлей

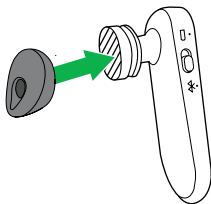

3.2 Крепление заушного крючка


Для обеспечения более надежного крепления воспользуйтесь заушным крючком. Заушный крючок должен легко и надежно крепить гарнитуру на ухе. При ношении заушного крючка не нужно использовать силиконовый ушной вкладыш с петлей.

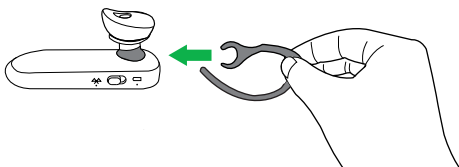


4. Способ зарядки

Гарнитура Jabra Talk 2 рассчитана на 9 часов работы в режиме разговора.

Просто вставьте USB-кабель в зарядный разъем и подключите его к источнику питания. Для полной зарядки гарнитуры понадобится около 2 часов.

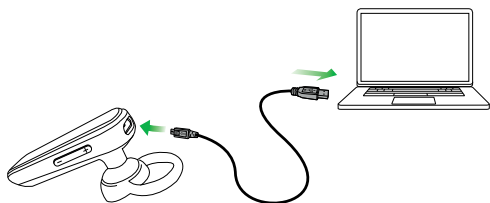


4.1 Что означают светодиодные индикаторы

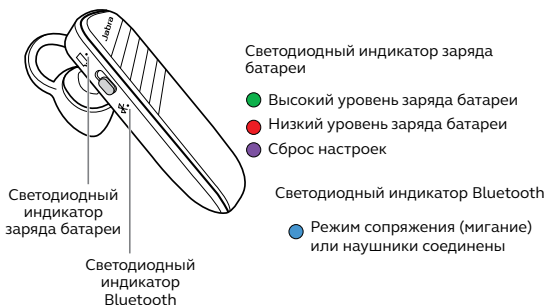

5. Подключение

1. Включите гарнитуру.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **Ответ/завершение вызова**, пока светодиодный индикатор Bluetooth не замигает синим цветом.
3. Наденьте гарнитуру и следуйте голосовым указаниям по подключению смартфона или устройства Bluetooth.

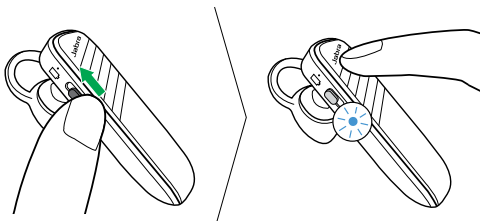

6. Приложение Jabra Assist

Jabra Assist – это бесплатное приложение, предназначенное для следующих целей:


- Получение доступа к руководству пользователя и руководству по установке
- Поиск гарнитуры с помощью GPS-навигации
- Воспроизведение текстовых сообщений*
- Индикатор заряда аккумуляторной батареи для отслеживания оставшегося времени работы в режиме разговора*

*Только для устройств под управлением Android

Для получения полного перечня функциональных возможностей перейдите на сайт jabra.ru/assist.



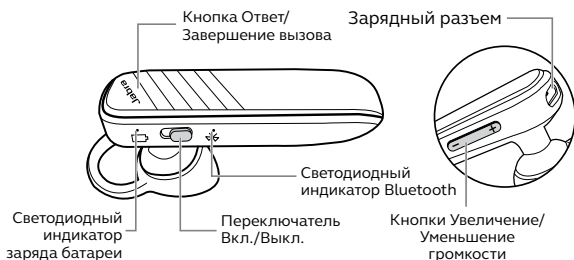


7. Использование



7.1 Вызовы и голосовой помощник

Вызовы и голосовой помощник

	Ответ/ завершение вызова	Кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова
	Отклонение вызова	Дважды кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова
	Активация Siri/Google Now/Cortana	Нажмите (1 секунду) кнопку Ответ/завершение вызова , когда не разговариваете по телефону
	Регулировка громкости	Кратковременно нажмите кнопку Увеличение громкости или Уменьшение громкости
	Отключение/ включение микрофона	Одновременно кратковременно нажмите обе кнопки Увеличение громкости и Уменьшение громкости

7.2 Управление несколькими вызовами

Гарнитура может одновременно принимать несколько вызовов и управлять ими.

Управление несколькими вызовами

Завершение текущего вызова и ответ на входящий звонок

Кратковременно нажмите кнопку **Ответ/завершение вызова**

Перевод текущего вызова на удержание и ответ на входящий звонок

Нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку **Ответ/завершение вызова**



Переключение между удерживаемым и активным звонком

Нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку **Ответ/завершение вызова**


Отклонение входящего звонка во время разговора по телефону

Дважды кратковременно нажмите кнопку **Ответ/завершение вызова**

7.3 Сброс настроек

Сброс настроек гарнитуры приведет к очистке списка подключенных устройств. После сброса настроек необходимо выполнить повторное сопряжение гарнитуры со смартфоном или устройством Bluetooth.

1. Включите гарнитуру.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **Ответ/завершение вызова** и кнопку **Увеличение громкости**, пока светодиодный индикатор заряда батареи не замигает фиолетовым цветом.

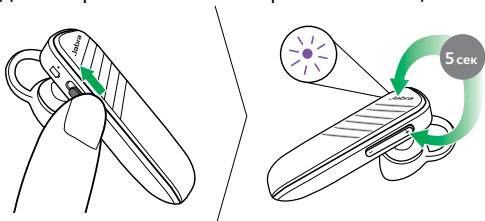

7.4 PowerNap™

Для увеличения ресурса батареи включенная гарнитура может автоматически переходить в режим PowerNap™ при бездействии или отсутствии подключения в течение 1 часа.

Чтобы выйти из режима Power Nap, просто кратковременно нажмите кнопку **Ответ/завершение вызова**.

8. Техническая поддержка

8.1 Часто задаваемые вопросы и технические характеристики

Список часто задаваемых вопросов и технические характеристики см. на сайте jabra.ru/talk2

8.2 Обращение с гарнитурой

- Всегда храните гарнитуру в зарядном футляре в защищенном от внешних воздействий месте.
- Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше 40 °C или ниже 0 °C). Это может привести к сокращению ресурса батареи и отрицательно сказаться на работоспособности гарнитуры.

jabra.ru/talk2