

# SUPRA

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### SCD-309U

### АВТОМОБИЛЬНЫЙ CD/MP3 РЕСИВЕР




#### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Съемная передняя панель
- Совместимость с форматами CD-DA/MP3
- Поддержка носителей CD/CD-R/CD-RW
- Электронный анти-шок повышенной эффективности
- Поиск MP3 треков по папкам и файлам, отображение ID-эзгов
- Повтор / Случайно / Сканирование
- AM / FM / УКВ радиоприемник
- Запоминание 24 станций
- Автопоиск / Сканирование станций
- Цифровой аудио процессор
- Встроенный эквалайзер (Поп / Рок / Классика)
- Выходная мощность 4 x 50 Вт
- Цифровой энкодер для регулировки громкости
- Приглушение звука / Тонкомпенсация / Часы
- Линейный выход (RCA)
- Аудио вход на передней панели
- USB порт
- Воспроизведение записей с SD/MMC карт
- Пульт ДУ
- Разъем ISO-типа


## СОДЕРЖАНИЕ

Передняя панель.....	3
Пульт ДУ.....	5
Обращение с дисками.....	6
Порядок установки и извлечения аппарата .....	7
Подсоединения.....	10
Управление аппаратом.....	11
Управление и настройка звука.....	12
Управление радиоприемником.....	13
Управление CD проигрывателем .....	14
Управление и воспроизведение с USB/SD/MMC-накопителей.....	14
Воспроизведение MP3 .....	16
Возможные неполадки и способы их устранения.....	18
Технические характеристики.....	19

## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

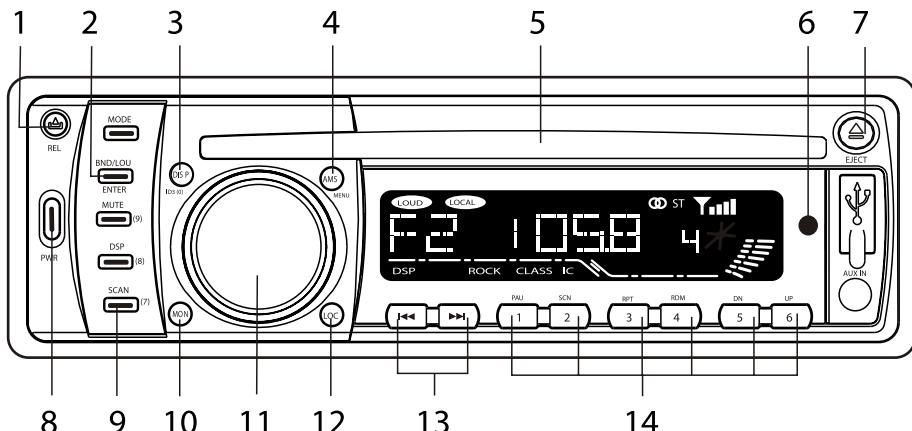


1. Кнопка снятия передней панели
2. Кнопка выбора частотного диапазона/включения тонкомпенсации/подтверждения выбора (в режиме MP3)
3. Кнопка переключения режима отображения информации о воспроизведении/вызыва часов
4. Кнопка сканирования станций/вызыва меню MP3
5. Окно загрузки диска
6. Инфракрасный (ИК) приемник сигналов дистанционного управления
7. Кнопка извлечения диска
8. Кнопка включения/выключения аппарата
9. Кнопка сканирования станций
10. Кнопка переключения режима моно/стерео
11. Кнопка кнопка выбора аудио параметров
12. Кнопка включения режима приема станций сильным сигналом
13. Кнопки поиска станций в прямом/обратном направлении/кнопки перехода к следующему/предыдущему треку или файлу
14. Кнопки выбора станций в памяти аппарата

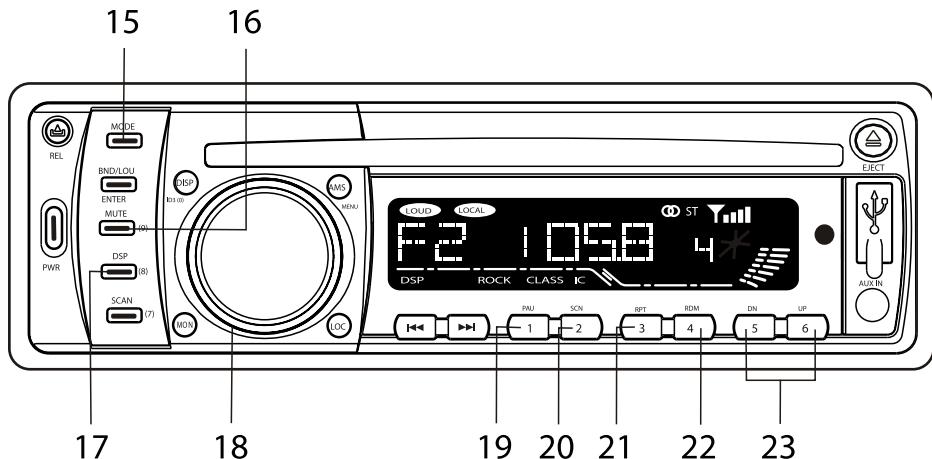

15. Кнопка выбора режима воспроизведения
16. Кнопка выключения звука
17. Кнопка выбора предустановок тембра
18. Регулятор уровня громкости
19. Кнопка временной приостановки воспроизведения
20. Кнопка сканирования треков на диске
21. Кнопка выбора режима повторного воспроизведения диска
22. Кнопка воспроизведения в произвольном порядке
23. Кнопки перемещения по папкам

## ПУЛЬТ ДУ

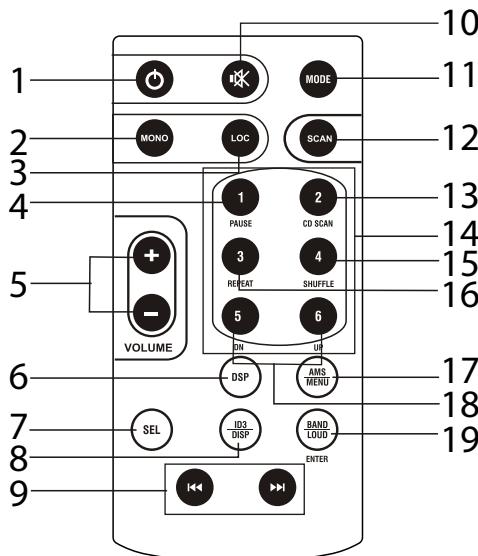

1. Кнопка включения/выключения аппарата
2. Кнопка переключения режима моно/стерео
3. Кнопка включения режима приема станций с сильным сигналом
4. Кнопка временной приостановки воспроизведения
5. Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости
6. Кнопка выбора предустановок тембра
7. Кнопка выбора аудио параметров
8. Кнопка переключения режима отображения информации о воспроизведении/вызыва часов
9. Кнопки поиска станций в прямом/обратном направлении/кнопки перехода к следующему/предыдущему треку
10. Кнопка отключения звука
11. Кнопка выбора режима воспроизведения
12. Кнопка сканирования станций
13. Кнопка сканирования дорожек диска
14. Кнопки выбора станций в памяти аппарата
15. Кнопка воспроизведения в случайном порядке
16. Кнопка выбора режима повторного воспроизведения
17. Кнопка вызова меню/сканирования станций
18. Кнопки перемещения по папкам
19. Кнопка выбора частотного диапазона/включения тонкompенсации/подтверждения выбора


## ОБРАЩЕНИЕ С ДИСКАМИ

В дождливый день или в местах с высокой влажностью на линзе аппарата может образоваться конденсат. В этом случае аппарат может работать не корректно. Извлеките диск и дождитесь испарения влаги (около часа).

Загрязненные или поврежденные диски могут воспроизвести некорректно.


Не используйте аппарат в условиях очень высокой или очень низкой температуры. Для качественного воспроизведения дисков, обращайтесь с дисками в соответствии с инструкциями:

1. Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска, держите диск за края.



P. 1

2. Не наклеивайте на диск бумагу или ленты.



P. 2

3. Не подвергайте диск воздействию прямых солнечных лучей или горячего воздуха.



P. 3

4. Загрязненные диски протирайте мягкой тканью от центра к краям.



P. 4

5. Не используйте для ухода за дисками растворители или антистатические распылители.




P. 5

Не загружайте в аппарат диски, с пачкающими веществами на поверхности (чернила, клей и т.п.).



P. 6

Не используйте диски с плохо наклеенными или отывающимися этикетками.



P. 7

Не используйте диски нестандартной формы. Используйте только диски круглой формы. Использование дисков нестандартной формы может повредить аппарат.



P. 8

Используйте диски со следующей маркировкой:



Записи на дисках CD-R и CD-RW должны быть финализированы (обратитесь к инструкции записывающего устройства или программного обеспечения).

Нестандартные параметры (настройки) записи могут привести к невозможности воспроизведения таких дисков на данном аппарате.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ АППАРАТА

Отключите «-» клемму аккумулятора перед началом установки для снижения вероятности повреждения аппарата и предотвращения короткого замыкания при подключении.

Убедитесь, что подсоединения цветных проводов произведены в соответствии со схемой. Неправильное подсоединение может вывести из строя ресивер (привести к сбоям в работе) или повредить электрическую систему автомобиля.

Для обеспечения достаточной вентиляции прибора и снижения риска возгорания не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса и область радиатора.

Перед тем, как окончательно установить аппарат, временно подключите проводку и убедитесь, что аппарат и работает должным образом.

При установке используйте только оригинальные комплектующие поставляемые с аппаратом. Использование других комплектующих может повлечь за собой неисправность.

Проконсультируйтесь с вашим дилером, если для установки необходимо просверлить отверстия или привести другие изменения в автомобиле.

Установите аппарат таким образом, чтобы он не мешал водителю и не травмировал пассажира в случае внезапной остановки.

Для оптимальной работы аппарата угол установки не должен превышать 30°.




Не устанавливайте ресивер в местах попадания прямых солнечных лучей или горячего воздуха из отопителя, а так же в запыленных и загрязненных местах и местах с сильной вибрацией.

Перед установкой аппарата снимите переднюю панель.

Существуют 2 метода установки: Стандартный монтаж на передней панели и установка с помощью кронштейнов.

### Фронтальный монтаж

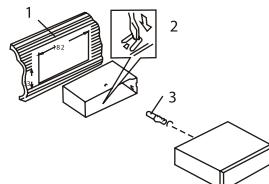


1. Приборная панель.

2. Монтажная рама.

Вставьте монтажную раму в отсек приборной панели и отогните подходящие «язычки» с помощью отвертки.

3. Крепежный болт.

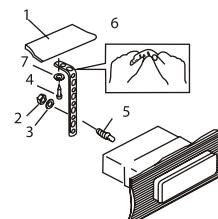

1. Приборная панель (внутренняя часть).

2. Гайка (5 мм).

3. Шайба.

4. Винт.


5. Крепежный болт.

6. Металлическая скоба.

Закрепите тыловую часть аппарата при помощи металлической скобы. При необходимости изогните ее.

7. Шайба.

## Порядок извлечения аппарата

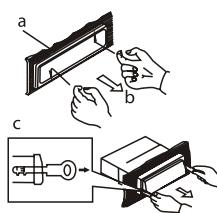


Снимите декоративное обрамление, потянув его на себя (устанавливайте декоративное обрамление углублением вниз).

Вставьте до упора ключи, входящие в комплект поставки аппарата, в пазы на боковых поверхностях передней панели. Извлеките аппарат из рамки, потянув его на себя.

Перед присоединением передней панели должно быть установлено декоративное обрамление.

## Тыловой монтаж

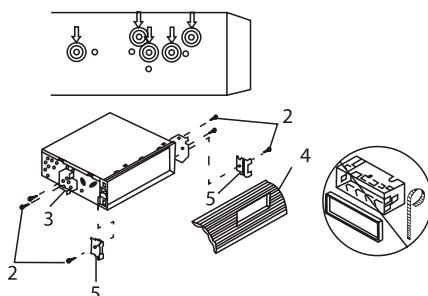


Данный метод использует резьбовые отверстия на боковых панелях аппарата и кронштейны крепления штатной автомобильной магнитолы.

- Выберите позицию, при которой винтовые отверстия кронштейнов, закрепленных в автомобиле, и винтовые отверстия аппарата совпадут, и закрепите аппарат при помощи 2-х винтов с каждой стороны.
- Винты. Длина используемых винтов не должна превышать 6 мм.
- Штатные кронштейны крепления магнитолы.
- Консоль или приборная панель.
- Скобы (снимите эти элементы).

**Примечание:** при тыловом монтаже не используются монтажная рама, декоративное обрамление и металлическая скоба.

## Установка и снятие передней панели


### Снятие передней панели

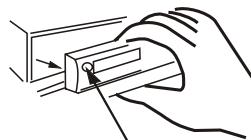

Кнопка снятия передней панели

- Выключите аппарат.
- Нажмите кнопку снятия панели .
- Снимите панель.

### Установка передней панели

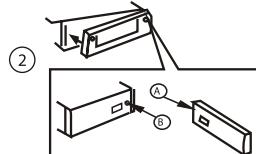


- Установите сначала правый край панели, совместив точки А и В (см. рисунок).
- Вставьте левую часть панели до щелчка.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте порядок установки панели. Установка с левого края может повредить панель или разъем с контактами.


Храните переднюю панель в футляре. Не бросайте и не роняйте панель.

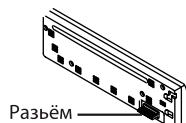

Не прикасайтесь ногтями или острыми предметами к разъему с контактами на задней стенке съемной панели.

**Примечание:** если передняя панель загрязнена, протрите ее сухой мягкой тканью, для протирки разъема с контактами используйте изопропиловый спирт. После протирки перед установкой панели дайте возможность (около 40 минут) контактам разъема высохнуть от влаги.

**ВАЖНО:**

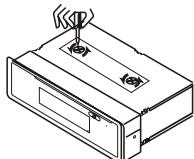


На верхней части устройства расположены 2 винта для защиты CD механизма во время транспортировки. Перед установкой оборудования удалите эти винты. Если в аппарате не выкручены винты для транспортировки, то загрузить диски невозможно.

## ПОДСОЕДИНЕНИЯ

- Перед началом подключения убедитесь, что напряжение в вашем автомобиле соответствует 14,4В, постоянного тока с минусом на корпусе.
- Перед началом подключения обесточьте цепь питания в месте подключения, вынув предохранитель из блока предохранителей.
- Подключение провода питания аппарата (желтого цвета) производите к одной из дополнительных клемм в блоке предохранителей.
- Подключите черный провод массы к кузову автомобиля. Убедитесь, что обеспечен хороший контакт провода и кузова.
- Произведите остальные подключения.

**Примечание:** неправильное подключение или эксплуатация снимают гарантию на бесплатный ремонт аппарата.

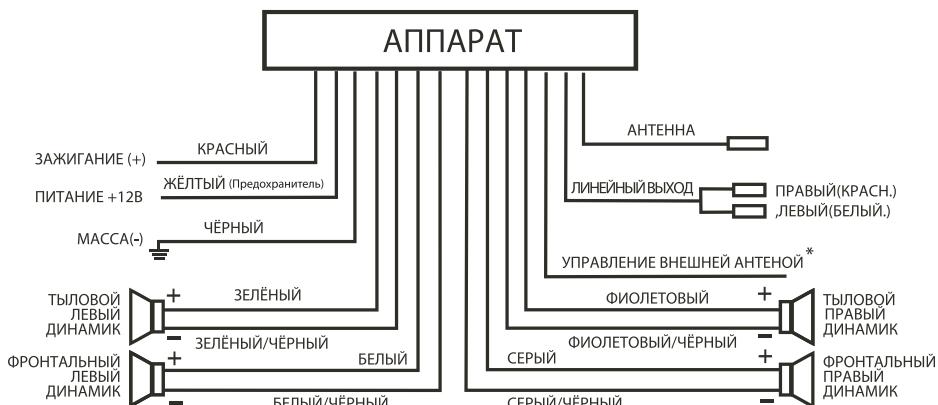

\* Изолировать, если не используется

### Замена предохранителя

Для замены предохранителя извлеките старый предохранитель из гнезда в тыловой части аппарата и установите новый с теми же характеристиками.



## УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТОМ

### Включение/выключение аппарата

Нажмите кнопку включения/выключения аппарата (PWR) для включения/выключения аппарата.

### Снятие передней панели

После выключения аппарата нажмите кнопку снятия передней панели (  ) и извлеките переднюю панель.

### Отображение/настройка часов

Коротко нажмите кнопку DISP на передней панели для временного (около 2 секунд) отображения текущего времени.

Для настройки часов, после отображения на дисплее текущего времени, нажмите и удерживайте кнопку DISP, индикаторы времени на экране начнут мигать. Установите значение часов кнопкой ►►, а значение минут кнопкой ◀◀.

При установке времени в режиме чтения с накопителя, предварительно остановите чтение, нажав кнопку PAUSE.


### Выбор режима воспроизведения

Нажмите кнопку Mode для выбора режима воспроизведения:

- Радио.
- CD/MP3 (если загружен диск).
- Воспроизведение с устройства USB (если подключено USB-устройство).
- Воспроизведение с карты SD/MMC (если подключена карта памяти SD/MMC).
- Режим воспроизведения с внешнего источника (если аппарат поддерживает данную функцию).

При подключении USB-устройства или карты памяти SD/MMC аппарат автоматически распознает устройство и переключается в режим воспроизведения с этого устройства.

### Воспроизведение с внешнего источника

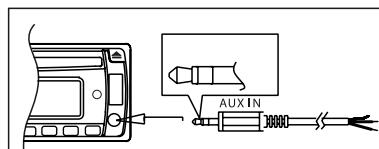

Подключите внешний источник к гнезду AUX IN на передней панели аппарата. С помощью кнопки Mode выберите режим воспроизведения с внешнего источника (AUX). Для возвращения к предыдущему режиму воспроизведения снова нажмите кнопку Mode.

### Инициализация системы

Кнопка RESET расположена за съемной передней панелью аппарата. Для нажатия кнопки воспользуйтесь ручкой или другим острым предметом.

Используйте кнопку RESET в следующих случаях:

После установки аппарата и подключения проводов.

Если аппарат не реагирует на нажатие кнопок.

Некорректное изображение на экране дисплея.

**Примечание:** если после инициализации системы аппарат работает некорректно, протрите разъем с контактами на съемной панели изопропиловым спиртом.

## УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА ЗВУКА

### Регулировка уровня громкости

Для регулирования уровня громкости вращайте регулятор уровня громкости (ENCODER VOLUME KNOB) или нажимайте кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости на пульте ДУ.

### Настройка параметров звука

Последовательно нажимайте кнопку выбора функции (3) на передней панели устройства или на пульте ДУ для выбора и настройки желаемого параметра звука:

Громкость (VOL) – тембр низких частот (BAS) – тембр высоких частот (TRE) – баланс правого/левого канала (BAL) – баланс фронтальных/тыловых динамиков (FAD). После выбора желаемого параметра вращайте регулятор громкости для установки его значения. Если значение не изменяется в течение 5 секунд, аппарат автоматически вернется к режиму регулировки громкости.

### Выключение звука

Нажмите кнопку выключения звука **MUTE** для временного выключения звука. Для включения звука нажмите кнопку **MUTE** повторно.

### Выбор предустановленных настроек тембра

Нажмите кнопку **DSP** для выбора из предустановленных настроек тембра:

FLAT->CLASSICS->POP M->ROCK M->DSP OFF

При установке значений тембра низких (BAS) и высоких (TRE) частот вручную они активируются, сбрасывая предустановленную настройку.

При выборе пункта **DSP OFF**, без предустановок, настройка тембра также доступна и значения настроек находятся в среднем положении.

### Включение/выключение тонкомпенсации

Длинное нажатие кнопки **LOUD/BND** включает/выключает режим тонкомпенсации. При включении режима тонкомпенсации на экране несколько секунд отображается «Loud On» и вверху дисплея появляется значок «Loud».

### Сканирование станций

Нажмите кнопку **SCAN** (7) на передней панели устройства для начала сканирования радиостанций. Каждая найденная радиостанция, на несколько секунд, будет включена для прослушивания, а на экране будет мигать значение частоты.

### Режим приема станций с сильным сигналом

Для переключения между режимом приема станций с сильным сигналом (Local) и режимом приема всех станций текущего диапазона (Dx) нажмите кнопку **LOC**. В некоторых случаях, если сигнал от станции достаточно-го уровня, режим Local улучшает качество приема.

### Переключение режима моно/стерео

Для переключения стереофонического/монофонического режима приема радиостанций FM-диапазона нажмите кнопку **MON**. В некоторых случаях это улучшает качество звучания при приеме станций со слабым сигналом.

## УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ

### Переключение диапазона вещания

Для переключения диапазона вещания (FM1-FM2-FM3-AM) коротко нажмите кнопку **LOU/BND**.

Длинное нажатие кнопки **LOU/BND** включает/выключает режим тонкомпенсации.

### Ручное запоминание станций/выбор станции для прослушивания

Для выбора и прослушивания станций, записанных в памяти аппарата, в режиме радио коротко нажмите одну из кнопок (M1-M6).

Длинное нажатие кнопок (M1 – M6) позволяет внести настроенную станцию в память аппарата. При запоминании, справа от значения частоты на экране появится номер станции.

### Ручная/автоматическая настройка станций

Коротко нажмите кнопку **>>/<<** для автоматической настройки станций в прямом/обратном направлении. Аппарат начнет поиск станции и остановится на первой найденной станции.

Длинное нажатие кнопки **>>/<<** позволяет вручную настраивать станции в прямом/обратном направлении. Если не нажимать кнопки более 3 секунд, аппарат автоматически вернется в режим автоматической настройки.

### Индикатор уровня сигнала

В режиме радио на экране появляется индикатор уровня сигнала транслируемой станции.



Best reception – наилучший уровень сигнала.

Worst reception – наихудший уровень сигнала.

### Автоматический поиск и запоминание станций/сканирование станций из памяти

Коротко нажмите кнопку **AMS** для начала сканирования станций из памяти аппарата. Каждая станция включится для прослушивания на время около 5 секунд.

Длинное нажатие кнопки **AMS** начинает автоматический поиск и запоминание в памяти аппарата станций в текущем диапазоне. Аппарат занесет в память 6 станций с сильным сигналом. Для остановки автоматического поиска станций нажмите кнопку **AMS** еще раз.

## УПРАВЛЕНИЕ СД ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

Загрузите диск в окно загрузки диска. Аппарат начнет воспроизведение диска.

### Временная приостановка воспроизведения

Для временной приостановки воспроизведения нажмите кнопку **PAU**. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку **PAU** повторно.

### Сканирование треков на диске

Для начала сканирования треков на диске нажмите кнопку **SCN**. Аппарат начнет воспроизведение первых 10 секунд всех треков на диске. Нажмите кнопку **SCN** еще раз для остановки сканирования и воспроизведения текущего трека.

### Повторное воспроизведение диска

Нажмите кнопку **RPT** для включения режима повторного воспроизведения диска. Для выключения режима повторного воспроизведения нажмите кнопку **RPT** еще раз.

### Воспроизведение в случайном порядке

Нажмите кнопку **SHF** для включения режима воспроизведения в случайном порядке. Для выключения этого режима нажмите кнопку **SHF** повторно.

### Извлечение диска

Для извлечения диска нажмите кнопку **Eject (▲)**.


### Переход к предыдущему/следующему треку

Нажмите кнопку **▶▶** для перехода к следующему треку. Нажмите кнопку **◀◀** один раз для перехода к началу текущего трека. Нажмите кнопку **◀◀** дважды для перехода к предыдущему треку. Нажмите и удерживайте кнопку **▶▶/◀◀** для ускоренного воспроизведения в прямом/обратном направлении. Отпустите кнопку **▶▶/◀◀** для начала воспроизведения с нормальной скоростью.


## УПРАВЛЕНИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB/SD/MMC-НАКОПИТЕЛЕЙ

### Начало воспроизведения с USB-устройства

1. USB-разъем доступен на передней панели аппарата.

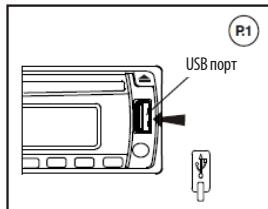

2. Подключите USB-устройство. На экране появится надпись «USB PLAY», говорящая о том, что подключенное устройство распознано.

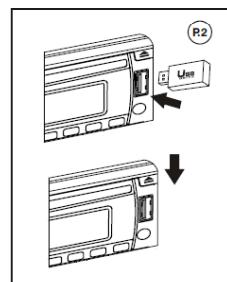


3. Аппарат автоматически перейдет в режим воспроизведения с USB-носителя, независимо от того, в каком режиме воспроизведения он находился.
4. Управление воспроизведением с USB-носителя не отличается от воспроизведения CD/MP3.

### Внимание:

Подключение к передней панели аппарата габаритных или тяжелых USB-устройств может повредить переднюю панель или сделать недоступными кнопки управления. Используйте USB-удлинитель.

## Остановка воспроизведения с USB-устройства

- При нажатии кнопки **PAUSE** происходит остановка воспроизведения.
- Кнопкой **Mode** можно выбрать режим воспроизведения с USB-устройства (если устройство подключено к аппарату) или другой режим воспроизведения.

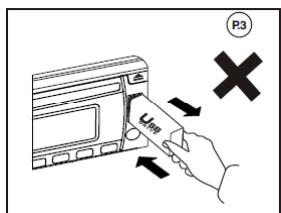


### Примечание:


- Аппарат не совместим с портативными жесткими дисками.*
- Во время распознавания информации с USB устройства не касайтесь или не извлекайте USB устройство из соответствующего разъема.*
- Ресивер может не поддерживать некоторые USB-устройства, особенно если они требуют установки драйверов. Используйте USB-устройства совместимые с аппаратом.*
- Перед извлечением USB накопителя остановите обращение к нему кнопкой **PAUSE** и смените режим воспроизведения на другой (например, Радио). Неправильный порядок извлечения может повлечь за собой неисправность устройства или накопителя.*
- Не прилагайте усилий при отключении USB-устройства, это может повредить аппарат или USB-устройство.*

## Начало воспроизведения с карт SD/MMC

- Нажмите кнопку снятия передней панели (  ).

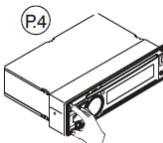

- Слот для установки карт SD/MMC расположен за съемной панелью.

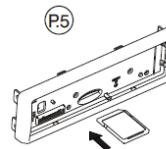


- Установите карту SD/MMC в слот до щелчка.
- Закройте переднюю панель.
- На экране появится надпись «SD PLAY», говорящая о том, что установленная карта распознана. Начнется воспроизведение с карты памяти.
- Переключение в режим воспроизведения с карты памяти происходит независимо от того, в каком режиме находится аппарат.
- Управление воспроизведением с карты памяти не отличается от воспроизведения CD/MP3.

## Остановка воспроизведения с карт SD/MMC

- При нажатии кнопки **PAUSE** происходит остановка воспроизведения.
- Кнопкой **Mode** можно выбрать режим воспроизведения с карты памяти SD/MMC (если карта установлена в аппарат) или другой режим воспроизведения.

### Внимание:

Правильно ориентируйте карту памяти при установке ее в аппарат (см. рисунок). Неправильная установка карты может повредить аппарат или карту памяти.

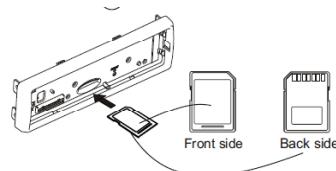

- Перед извлечением SD/MMC накопителя остановите обращение к нему кнопкой **PAUSE** и смените режим воспроизведения на другой (например, Радио). Неправильный порядок извлечения может повлечь за собой неисправность устройства или накопителя.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ MP3

### Примечание

Далее в тексте каталоги (директории) MP3 называются папками, файлы MP3 – треками.

Максимальная длина имени файла – 28 знаков.

Максимальная длина имени каталога – 16 знаков.

Максимальное количество треков на диске – 254.

Максимальное количество папок на диске – 128.

Частоты дискретизации – 32кГц, 44кГц, 48кГц.

Битрейт – 64 – 320кГц включая переменный (VBR).

Совместимость с многосессионными дисками (multisession).

Совместимость с дисками CD, CD-R, CD-RW (в зависимости от параметров записи некоторые диски CD-R, CD-RW могут не воспроизво-диться).

Диски с файловой системой UDF не поддерживаются.

Максимальное количество файлов на USB-носителе или карте памяти – 255.

### Загрузка CD

Загрузите CD в окно для загрузки. Если загружен диск MP3, на экране появится надпись «MP3 T01», а затем надпись «READING». Когда сканирование диска будет завершено, начнется воспроизведение первого трека в первой папке.

### Переход по папкам

Желаемый трек можно выбрать четырьмя способами.

#### 1. По номеру трека.

А) Во время воспроизведения MP3 нажмите кнопку AMS/MENU для вызова меню MP3. На экране появится надпись «MP3 T\*», введите номер желаемого трека и нажмите кнопку LOU/BND для подтверждения.

Кнопки для ввода номера трека:

Цифра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Кнопка	M1	M2	M3	M4	M5	M6	SCAN	DSP	MUTE	DISP

Б) Для отказа от ввода параметров текущего трека и пропуска операции поверните ручку регулировки громкости.

#### 2. По имени папки или трека.

Во время воспроизведения MP3 дважды нажмите кнопку AMS/MENU для вызова меню MP3. На экране появится значок «\*», введите имя папки или трека, нажмите кнопку AMS/MENU для подтверждения.

Кноп-ка	M1	M2	M3	M4	M5	M6	MODE	◀◀	▶▶	DISP	SEL	VOL UP/DN
Знак	A,B,C	D,E,F	G,H,I	J,K,L	M,N,O	P,Q,R	S,T,U	V,W,X	Y,Z, пробел	-,+/-	Перемещение курсора	След/пред знак

Если введена часть имени папки или трека, на экране появится список всех подходящих папок/треков. Вращая регулятор громкости, выберите желаемую папку или трек и нажмите кнопку **LOU/BND** для подтверждения.

Если выбрана папка, на экране появится надпись «\», с помощью регулятора громкости выберите желаемый трек и нажмите кнопку **LOU/BND** для подтверждения.

### 3. Выбор папки.

Во время воспроизведения MP3 трижды нажмите кнопку **AMS/MENU**, на экране появится имя первой папки. С помощью регулятора громкости выберите желаемую папку и нажмите кнопку **LOU/BND** для подтверждения.

На экране появится надпись «\», с помощью регулятора громкости выберите желаемый трек и нажмите кнопку **LOU/BND** для подтверждения.

### 4. Переход по папкам.

Нажмите кнопку **M5(DN)** или **M6(UP)** для перехода в предыдущую или следующую папку.

В случае вложенности папок, сначала происходит переход по папкам на одном уровне вложенности, а затем переход на следующий уровень вложенности.

## ID3 тэги

Последовательно нажимайте кнопку **DISP/ID3** для отображения тегов ID3.

Если воспроизводимый файл MP3 имеет теги ID3, они будут отображаться в следующем порядке:

Название песни – Исполнитель – Название альбома

Если один или несколько тегов отсутствуют, информация будет отображаться следующим образом:

UNKNOWN SONGNAME – UNKNOWN ARTIST – NO ALBUM  
TITLE

Если файл не имеет ID3 тегов, при нажатии кнопки **DISP/ID3** на экране появится надпись «NO ID3 TAG».

При воспроизведении MP3 на экране отображается бегущая строка с номером трека и именем файла.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении каких-либо неисправностей во время эксплуатации устройства, сначала обратитесь к нижеприведенному списку. Если неисправность остается, то обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
<b>Отсутствует питание</b>	Не включено зажигание автомобиля	Включите зажигание автомобиля (поворните ключ в положение ACC).
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
<b>Не воспроизводиться, диск невозможно загрузить или извлечь.</b>	В аппарат уже загружен диск	Извлеките диск
	Диск загружается неправильной стороной	Загружайте диск этикеткой вверх
	Диск загрязнен или поврежден	Протрите или замените диск
	Температура в салоне автомобиля слишком высокая	Дождитесь, пока температура в салоне станет нормальной
	Конденсат на линзе аппарата	Дождитесь испарения конденсата (около часа) и попробуйте еще раз
<b>Отсутствует звук</b>	Установлен минимальный уровень громкости	Отрегулируйте уровень громкости
	Не правильно подключены динамики	Проверьте правильность подключения динамиков
	Включена блокировка звука <b>MUTE</b>	Разблокируйте звук повторно нажав кнопку <b>MUTE</b>
<b>Не работают кнопки управления</b>	Ошибка микрокомпьютера	Нажмите кнопку <b>RESET</b> для инициализации системы. Проверьте правильность установки съемной панели.
<b>Перерывы в звучании</b>	Угол установки аппарата превышает 30°	Измените угол установки аппарата
	Диск загрязнен или поврежден	Протрите или замените диск
<b>Не работает радио.</b>	Антенна не подключена или подключена не правильно	Проверьте подключение антенны
<b>Не работает автоматическая настройка каналов</b>	Сигнал слишком слабый	Настройте станции в ручном режиме
<b>ERROR1</b>	Ошибка механики	Нажмите кнопку <b>RESET</b> для инициализации системы. Если неисправность не будет устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр
<b>ERROR2</b>	Ошибка сервосистемы	Нажмите кнопку <b>RESET</b> для инициализации системы. Если неисправность не будет устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD

Типы воспроизводимых дисков: CD, CD-R, CD-RW (форматы AUDIO/MP3).

Частота дискретизации: 44,1кГц

Частотный диапазон: 5 – 20 000Гц

Количество каналов: 2 (стерео)

Соотношение сигнал/шум: 70дБ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ USB:

Максимальный объем памяти USB-накопителя – 1GB

Максимальное количество файлов – 255

Совместимость со стандартом 1.1.

Совместимость со стандартом 2.0 (на скорости стандарта 1.1).

Совместимость с файловыми системами FAT12/FAT16/FAT32.

Питание 500mA

### ХАРАКТЕРИСТИКИ USB:

Максимальный объем памяти – 1GB

Максимальное количество файлов – 255

### РАДИО-ТЮНЕР

#### FM

Диапазон частот: 87,5 – 108 МГц

Промежуточная частота: 10,7 МГц

Чувствительность: < 15дБ (с/ш = 30дБ)

Разделение каналов: 25дБ (1кГц)

Соотношение сигнал/шум: 50дБ

### AM

Диапазон частот: 522 – 1620 кГц

Промежуточная частота: 450 кГц

Чувствительность: < 45дБ

Соотношение сигнал/шум: 40дБ

### УКВ (ORIT)

Диапазон частот: 65 – 74 МГц

Промежуточная частота: 10,7 МГц

Чувствительность: < 15дБ (с/ш = 30дБ)

Разделение каналов: 25дБ (1кГц)

Соотношение сигнал/шум: 50дБ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 11-14В, постоянное («-» на корпусе)

Сопротивление нагрузки: 40м

Выходная мощность: 4x50Вт

Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C

### Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления

**Производитель:** SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED, 16/F., Winsome House, 73 Wyndham Street, Central, HK, China

# СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73"Б"
Ангарск	Эксперт	(3951) 61-49-45	278 квартал, д. 2.
Арзамас	Техносервис	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Архангельск	Ремонт Телерадиоаппаратуры	(8182) 20-80-31, 24-82-23	пр.Троицкий, 128.
Астрахань	Тринитон	(8512) 35-19-09	ул . Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	Максимум	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	ООО "Диод"	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Рембыттехника	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинина, 24-А
Брянск	Кремний-Маркетинг	(4832) 41-71-44	ул. Красноармейская, д.103
Валуйки	Мастер	(47236)-54584	ул. Новая, д.12/1
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	"Мастер Сервис"	(4922) 33-10-79	ул.Тракторная д.8
Владимир	Алькор	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Телерадиосервис	(8442) 70-64-45	ул. Таращанев, 55-37/4
Волгодонск	Гарант	(86392) 2-74-14	ул. Морская, д. 25
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	(4732) 266-327; 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29
Димитровград	"ЭлКом Сервис"	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	БИГ	(343) 213-95-16	ул.Фронтовых бригад, д.15, стр.9, оф.1
Екатеринбург	Сонико	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Иваново	ТР-Сервис	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	(3412)43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	ЕвроСервис	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Иошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д.150 (вход со двора)
Казань	Гарант-Сервис	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д.113
Казань	ООО "12 Вольт"	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Калуга	Калуга	(4842) 57-13-82	ул. Ленина, д. 96 а
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	(3439) 34-74-39	ул. Исетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Интеррадиоприбор-Вятка	(8332) 36-36-66	ул. Большева, д. 11
Киров	Экран-Сервис	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кострома	АНТЭК	(4942) 22-05-12, 22-03-82	ул. Станкостроительная д.5 Б
Котлас	ИП Лопатин С.Л.	(81837) 26-314	пр-т Мира д. 21
Краснодар	"Мастер Маджестик"	(861) 268-55-81	ул. Кубанонабережная, д. 2
Краснодар	И.П. Новоженцев	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Краснодар	Фотон	(8612) 21-21-60	ул.Северная д. 94
Красноярск	КрасАлСервис	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 28, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фолиум"	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Москва	ДЕЛТА-Сервис	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Набережные Челны	ТриО	(8552) 36-50-20, 36-45-90	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	ИП Серебряков Д.Е.	(8312)40-91-92	пл.Комсомольская, д. 2/1
Нижний Новгород	Электроника	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250

Новокузнецк	"Сибинтех ТК"	(3843) 33-07-35	ул.Бугарева, д.19
Новокузнецк	МСВ	(3843) 45-44-47, 46-94-00	пр. Кузнецстроевский 44-40
Новомосковск	Ультра	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36
Новосибирск	РАШ	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Омск	Домотехника-сервис	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Орёл	Феникс Электроникс	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	(3532) 99-48-87 теп.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орск	Аста-Сервис	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	ИП Жиганов	(8412) 564-507	ул. Советская 2
Пенза	Телесервис	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Сатурн-Р	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	(8793) 36-59-86	Ул. Совхозная, д. 85, территория р-к "Бетта"
Ростов-на-Дону	Галактика	(863) 236-12-69	ул. Мадояна, д. 60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	(863) 247-14-41	ул. Черепахина, д. 228
Рязань	Техсервис	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	Турист	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	(846) 228-72-18	ул. XXII Партизъезда, д. 52
Санкт-Петербург	Аманит	(812) 766-14-38, 703-55-24	ул.Мгинская, д.7; Лиговский пр., д.173.(CAR)
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Архипелаг-Сервис	(8452) 27-22-68, 52-37-74	ул. Московская, д.134/146
Саратов	ЭЛ-Сервис	(8452) 48-61-62	Волочаевский проезд, д. 3
Ставрополь	Вектор Юг	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова д. 9
Ставрополь	Дельта-трейд	(8652) 94-33-00	Шпаковский р-н, с.Татарка ул.Ленина 1/2 индекс 356230
Ставрополь	ИП Плотников	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сызрань	Квант	(8464) 99-00-59	Ульяновское шоссе, д. 5.
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	(4752) 73-94-01	ул.Кикивидзе, д. 69
Тверь	Виват сервис	(4822) 42-70-95	Б-р Ногина, д. 7
Тверь	Электроникс	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16; ул. Джержинского 68а.
Тула	ИП Крылов И.Ю.	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	(3012) 41-50-43; 23-54-42	ул. Геологическая, д. 17
Улан-Удэ	ЮФФА	нет	ул.Жердева, д.138
Ульяновск	ИП Карпова Т.П.	(8422) 74-00-34	пр-кт Созидателей, д. 35, "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	(8422) 36-55-81	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Уфа	Форте ВД	(347) 255-90-99	ул. Степана Кувыкина д.18
Хабаровск	Контур	(4212) 75-21-37 (136)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Чебоксары	ВТИ-Сервис Северо-Запад	(8352) 41-03-73, 41-03-55	пр-т М.Горького 32/25
Челябинск	Найф	(351) 2-608-778	ул. Татьянинчевой, д. 13
Челябинск	ЭЛЕКТРО-Н	(351) 264-00-84, 741-01-51	пр. Победы, д. 302
Чита	Архимед	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Чита	Славянский-Электроник	(3022) 32-55-22	ул. Ингодинская, д. 35
Шарыпово	Анкор-Мастер	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/ т.335157
Ярославль	ВИРТ	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91